



Per variare la direzione del getto, ruotare l'asta in senso orario o antiorario tenendo bloccato il corpo dell'irrigatore.
Questa operazione deve essere eseguita mentre l'impianto è in funzione.

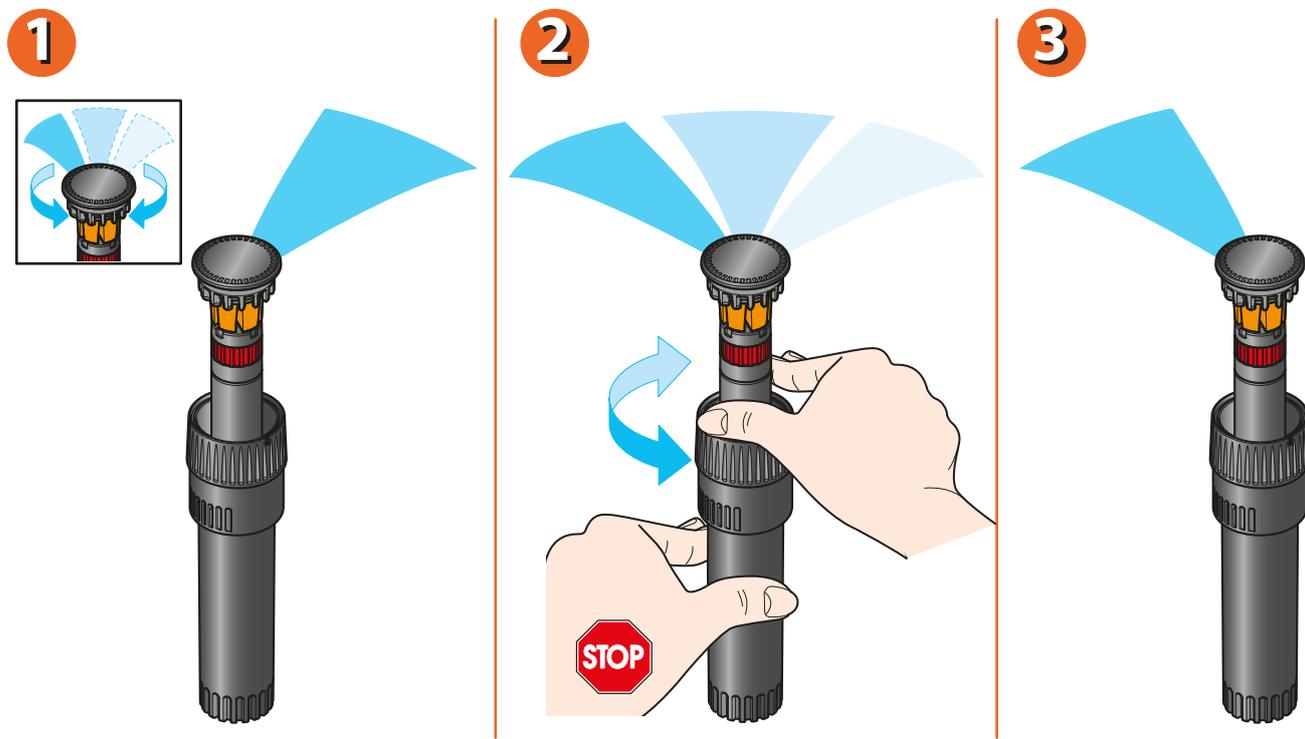


Per Colibrì Evolution 90° - 180° (cod.): 90230 - 90220

Per aumentare o diminuire la lunghezza del getto:
- ruotare la ghiera rossa in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire la gettata dell'irrigatore.

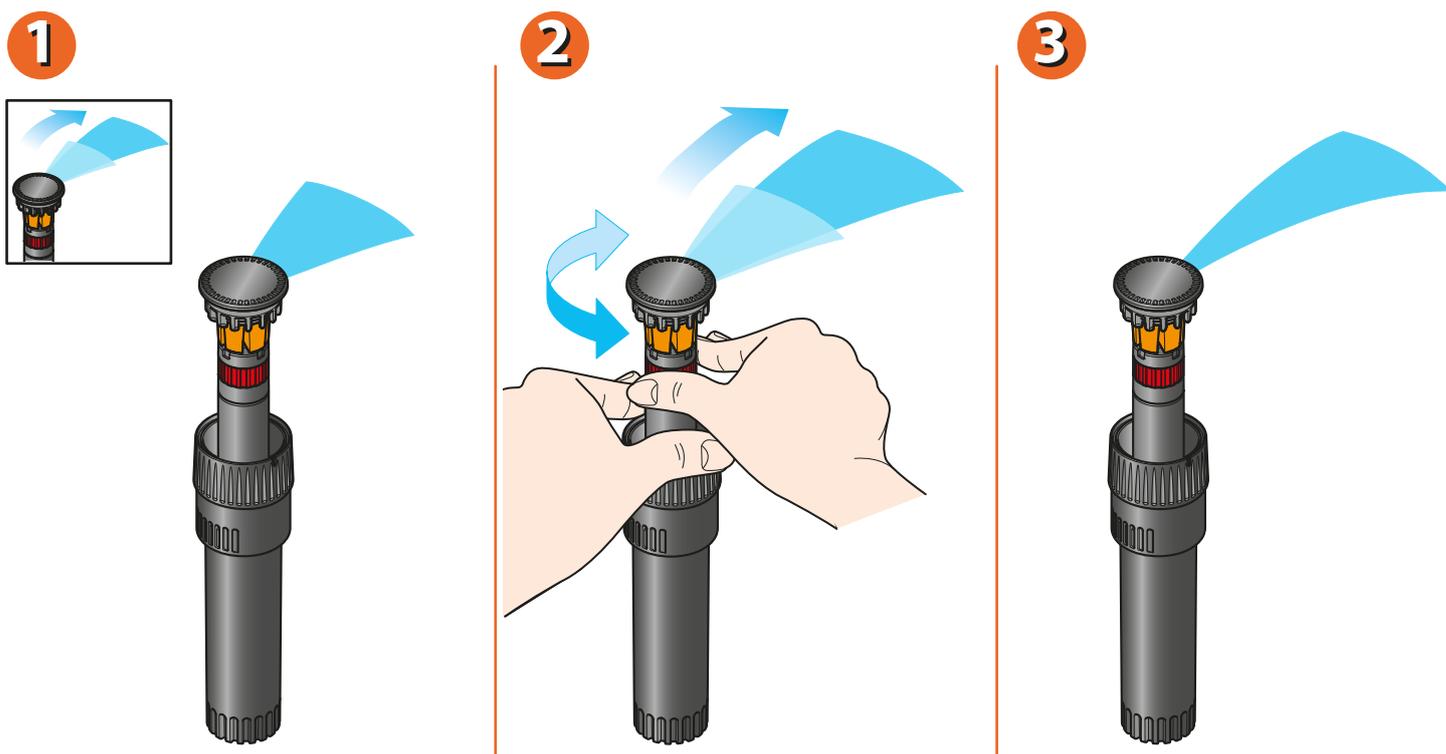

Per Colibrì Evolution 90° - 180° - 360° (cod.): 90230 - 90220 - 90210

Se entrano sassolini, sabbia, terra od altri corpi estranei nella turbina, seguire questa procedura:
 - tenere ferma l'asta dell'irrigatore con una mano e svitare la parte superiore con l'altra mano
 - estrarre il filtro e pulirlo, insieme alla parte superiore dell'irrigatore sotto un getto d'acqua corrente
 - rimettere il filtro in posizione e riavvitare la parte superiore dell'irrigatore.

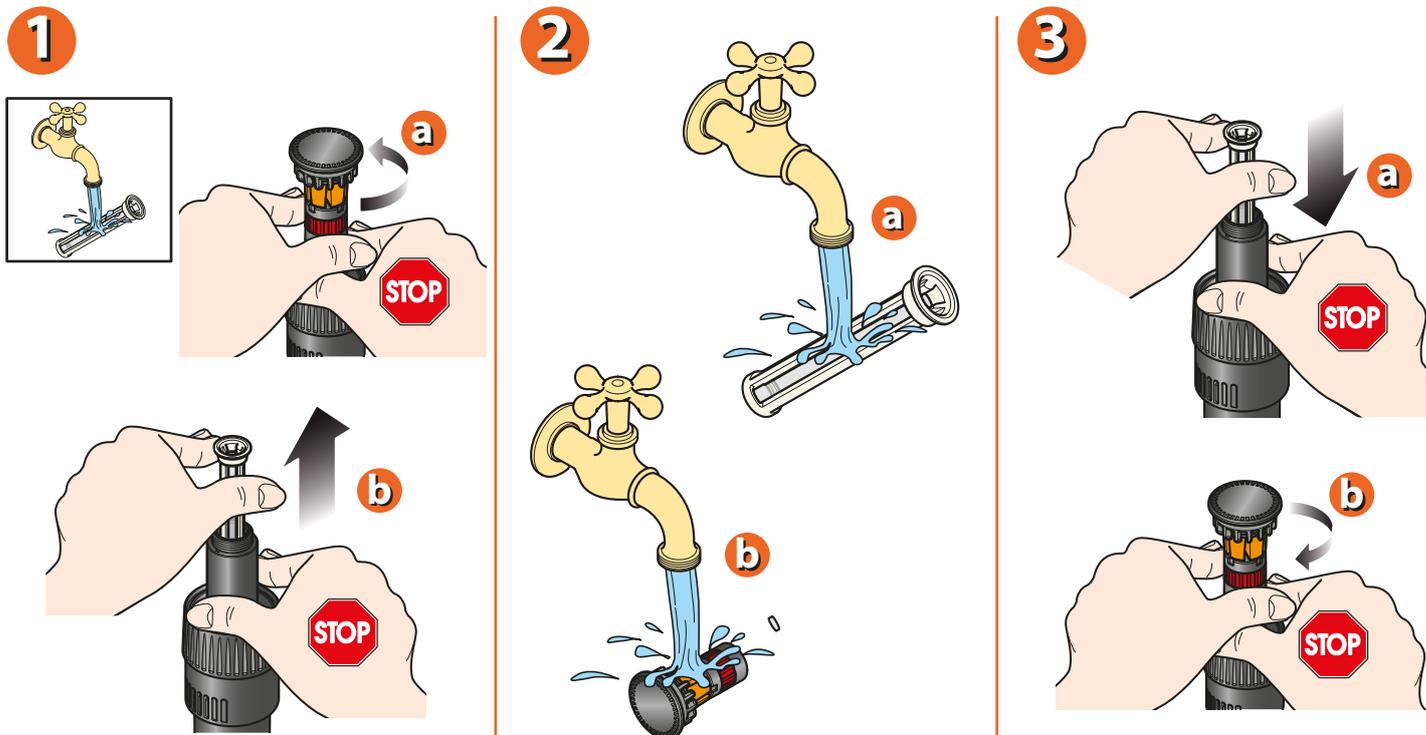

Per Colibri Evolution 90° - 180° - 360° (cod.): 90230 - 90220 - 90210

Tablelle relative ai consumi degli irrigatori.

	Colibri 90° (cod.): 90230			90°	
	Bar	l/min	m ²		
	1,5	1,1	13,8	4,2 m	6,0 m
	2,0	1,3	15,9	4,5 m	6,4 m
	3,0	1,5	17,3	4,7 m	6,7 m

	Colibri 180° (cod.): 90220			180°	
	Bar	l/min	m ²		
	1,5	1,7	25,1	4,0 m	5,7 m
	2,0	2,0	31,8	4,5 m	6,4 m
	3,0	2,3	34,7	4,7 m	6,7 m

	Colibri 360° (cod.): 90210			360°	
	Bar	l/min	m ²		
	1,5	3,3	43,0	3,7 m	5,3 m
	2,0	3,7	55,4	4,2 m	6,0 m
	3,0	4,2	63,6	4,5 m	6,4 m

Per Colibri Evolution 90° - 180° - 360° (cod.): 90230 - 90220 - 90210