



**INSTALLAZIONE DELL'ELETTRIVALVOLA.** L'elettrovalvola programmabile è a perfetta tenuta stagna e funziona anche immersa permanentemente in acqua fino a un metro di profondità (grado di protezione IP68). Può essere installata all'interno di pozzetti, sia in posizione orizzontale che verticale. Affinchè sia garantita la sua ermeticità, è necessario assicurarsi che il gruppo di comando sia allineato ed inserito nell'apposita guida e che il coperchio trasparente sia perfettamente avvitato con la guarnizione di tenuta ben posizionata nella sede. Attenzione: assicurarsi di installare l'elettrovalvola programmabile rispettando la direzione del flusso d'acqua indicata dalla freccia "FLOW". Per effettuare l'installazione della batteria e l'impostazione dei programmi, basta sollevare il coperchio del pozzetto: l'elettrovalvola è agevolmente accessibile all'interno.

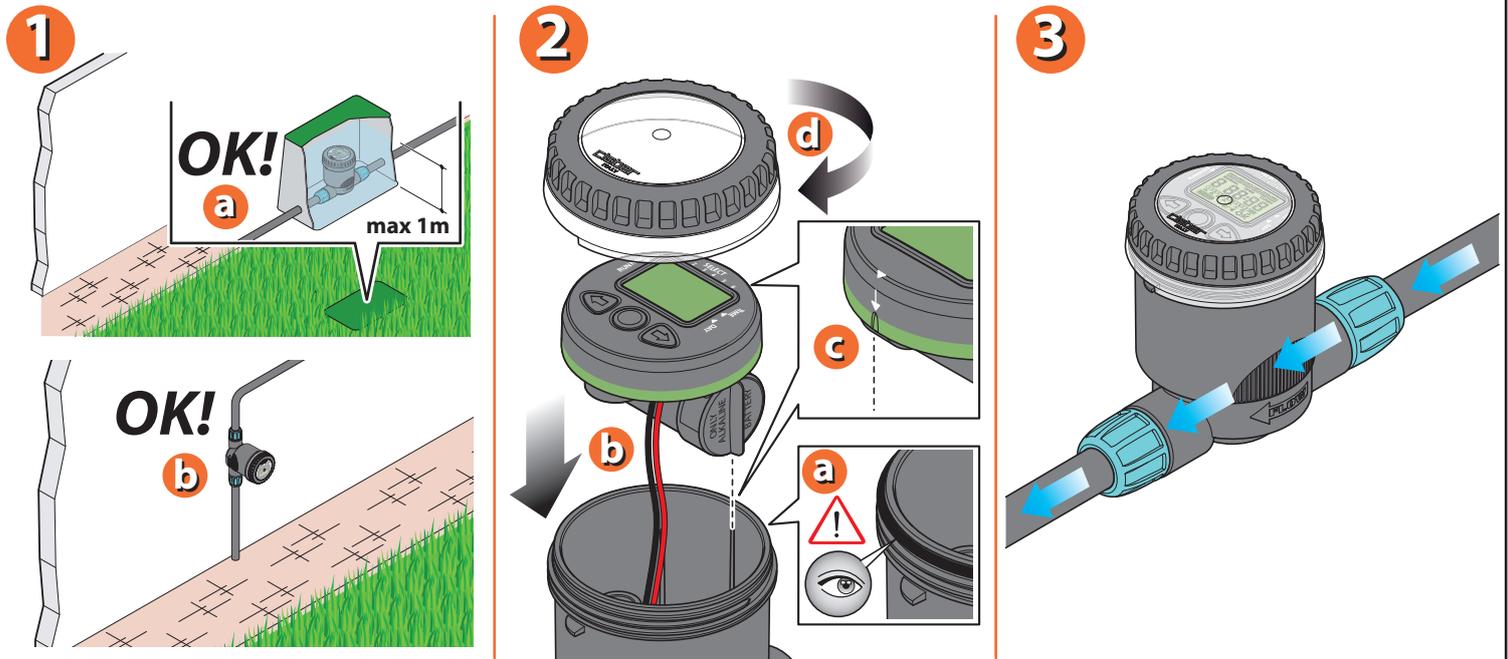


Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA.** Svitare il coperchio trasparente. Estrarre il gruppo di comando. Svitare il tappo dell'alloggiamento della batteria e connettere la batteria rispettando la polarità. Inserire la batteria nell'alloggiamento. Riavvitare il tappo controllando che la guarnizione di tenuta sia correttamente posizionata in sede. Allineare il gruppo di comando alla apposita guida e reinserirlo nella sede. Richiudere il coperchio trasparente controllando che la guarnizione di tenuta sia correttamente posizionata in sede. Attenzione: utilizzare esclusivamente batterie Alkaline da 9V. Appena collegata la batteria, il display si accende completamente per 2 secondi, l'elettrovalvola riceve un impulso di chiusura e il programmatore si imposta sull'orario 00:00.

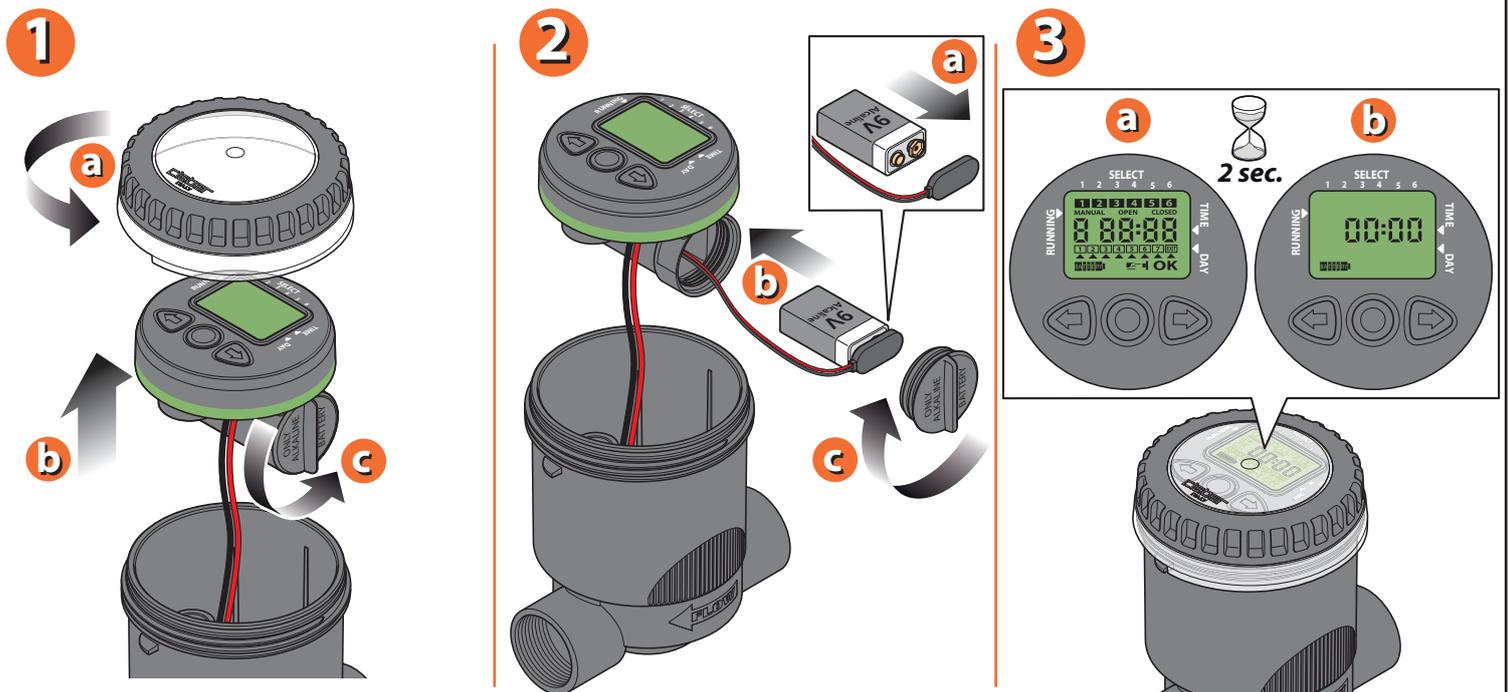


Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**IMPOSTAZIONE ORA CORRENTE.** Premendo il pulsante centrale ENTER apparirà la scritta OK. Premere i pulsanti AVANTI o INDIETRO per impostare l'ora corrente. Tenendo premuti i tasti, le cifre cambiano velocemente (per esempio 9:00). Per confermare l'orario impostato, premere ENTER.

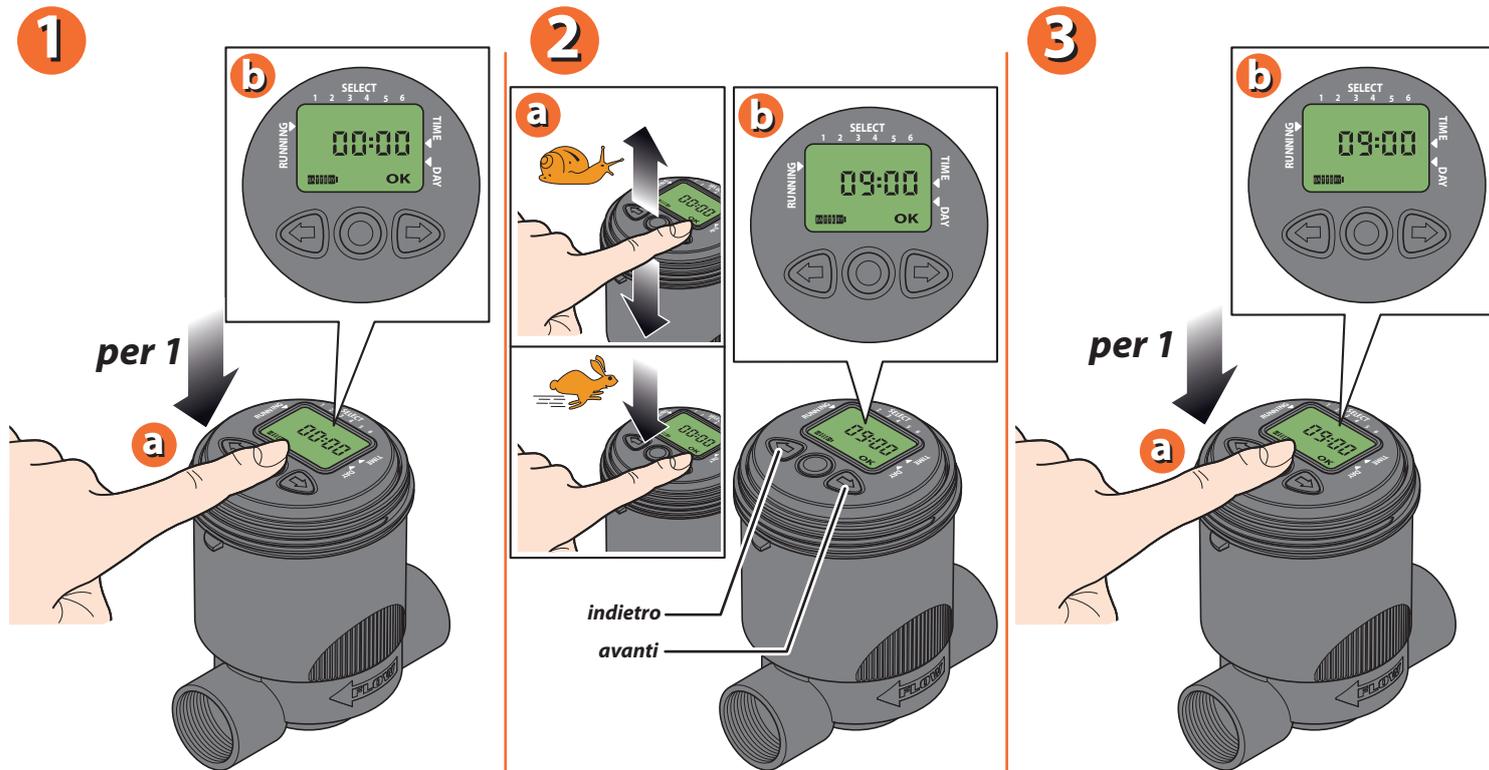

Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827


**PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA.** La programmazione avviene con 3 soli pulsanti e viene visualizzata attraverso delle pagine su un ampio display. Ogni pagina comprende due funzioni: visualizzazione del programma e, premendo ENTER, modifica di quel programma. Premendo AVANTI si visualizzano gli altri programmi della linea.

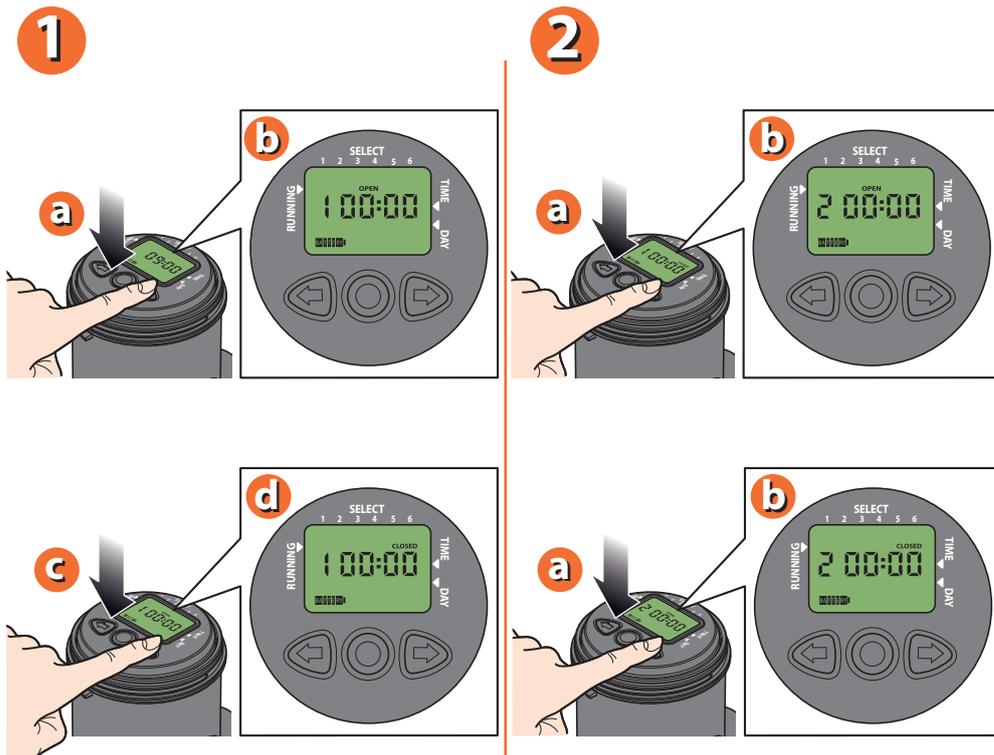

- 3**
- ORA**
- ▶ APERTURA PROGRAMMA 1 (OPEN)
  - ▶ CHIUSURA PROGRAMMA 1 (CLOSED)
  - ▶ APERTURA PROGRAMMA 2 (OPEN)
  - ▶ CHIUSURA PROGRAMMA 2 (CLOSED)
  - ▶ APERTURA PROGRAMMA 3 (OPEN)
  - ▶ CHIUSURA PROGRAMMA 3 (CLOSED)
  - ▶ APERTURA PROGRAMMA 4 (OPEN)
  - ▶ CHIUSURA PROGRAMMA 4 (CLOSED)
  - ▶ APERTURA PROGRAMMA 5 (OPEN)
  - ▶ CHIUSURA PROGRAMMA 5 (CLOSED)
  - ▶ APERTURA PROGRAMMA 6 (OPEN)
  - ▶ CHIUSURA PROGRAMMA 6 (CLOSED)


Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

Premere il tasto AVANTI una volta. Il display visualizza "1=progr.1 OPEN". Premere ENTER per modificare l'orario di apertura visualizzato. Premere i pulsanti AVANTI o INDIETRO per impostare l'orario di apertura desiderato (ad esempio, 10:26). Premere ENTER per confermare l'orario di apertura impostato. Premere nuovamente il pulsante AVANTI per visualizzare l'orario di chiusura della valvola per il programma 1.

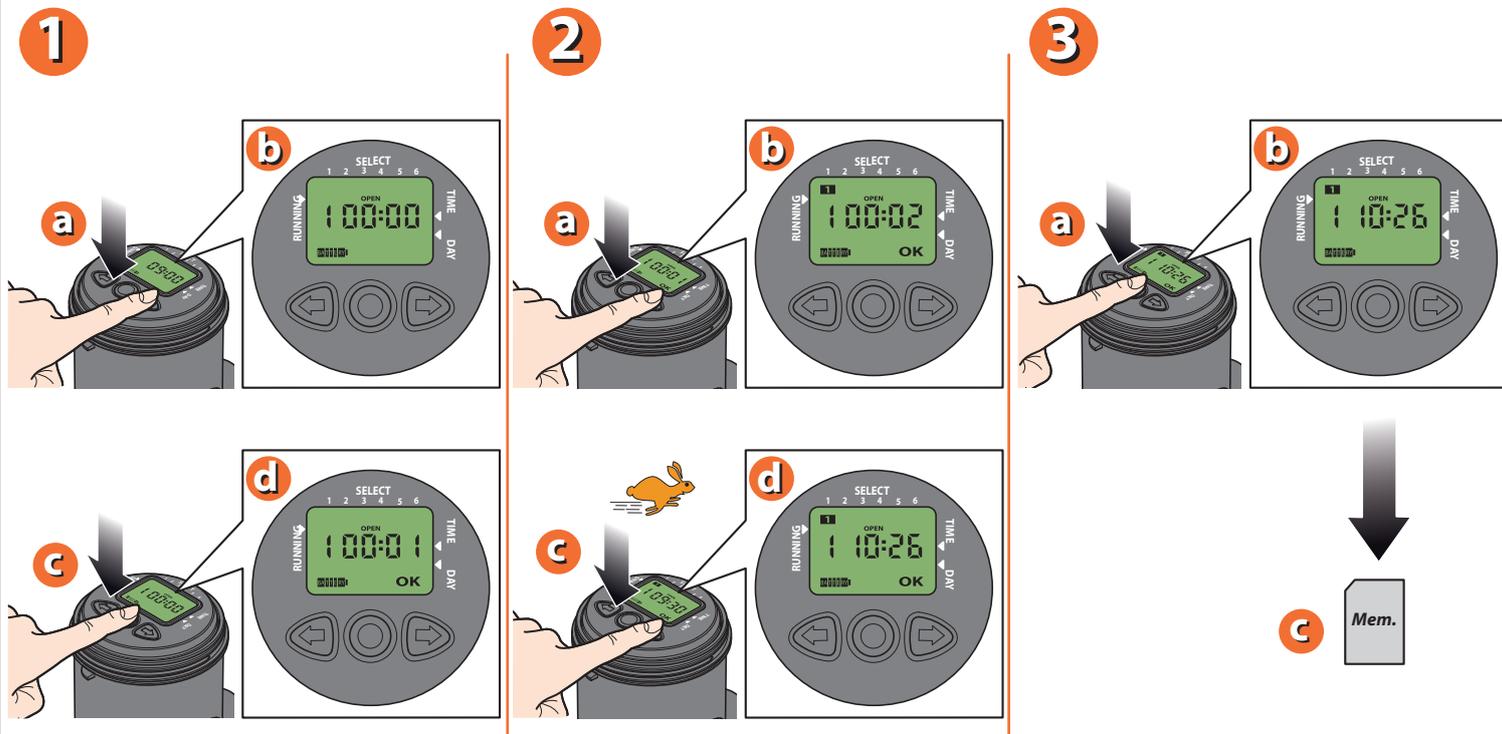


Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

Il display visualizza "1=progr. 1 CLOSED". Premere i pulsanti AVANTI o INDIETRO per impostare l'orario di chiusura desiderato (ad esempio, 10:35). Premere ENTER per confermare l'orario di chiusura impostato. Procedere in modo analogo se si desidera impostare anche i programmi successivi.

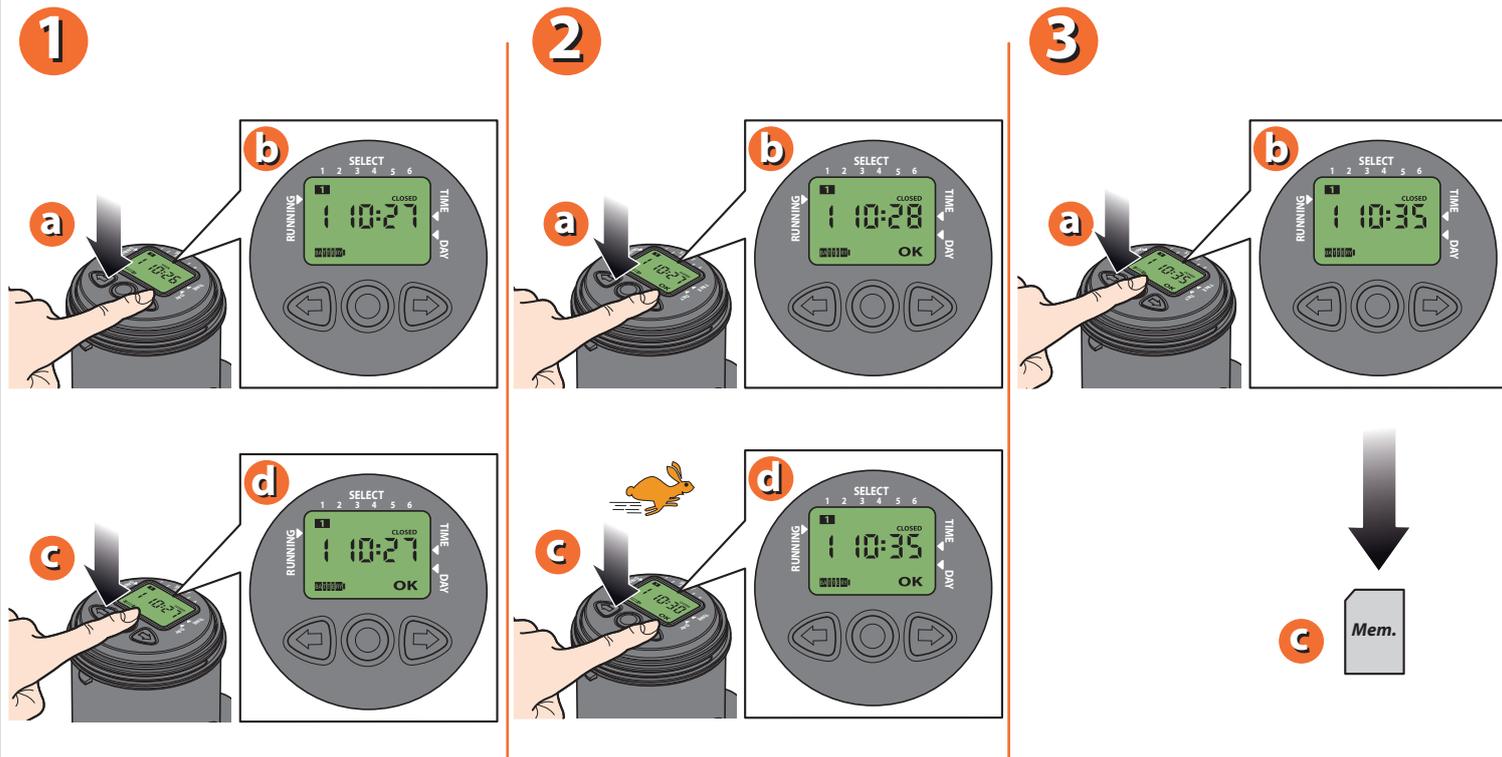


Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.** Premere il pulsante AVANTI fino a visualizzare la pagina di programmazione settimanale. Premere ENTER per modificare la pagina di programmazione settimanale. Il numero 1 viene associato al giorno corrente della settimana in cui imposta il primo programma di irrigazione: se ad esempio è giovedì, si avrà che 1=giovedì, 2=venerdì, ecc. Agendo sui pulsanti AVANTI e INDIETRO posizionare il cursore in corrispondenza del giorno della settimana di cui si desidera modificare l'impostazione. Premere ENTER per disattivare l'irrigazione nel giorno selezionato (il relativo numero sul display scompare) o per riattivarla. Ad esempio: 5 (lunedì). Terminata la programmazione, allineare il cursore sotto EXIT e premere ENTER.

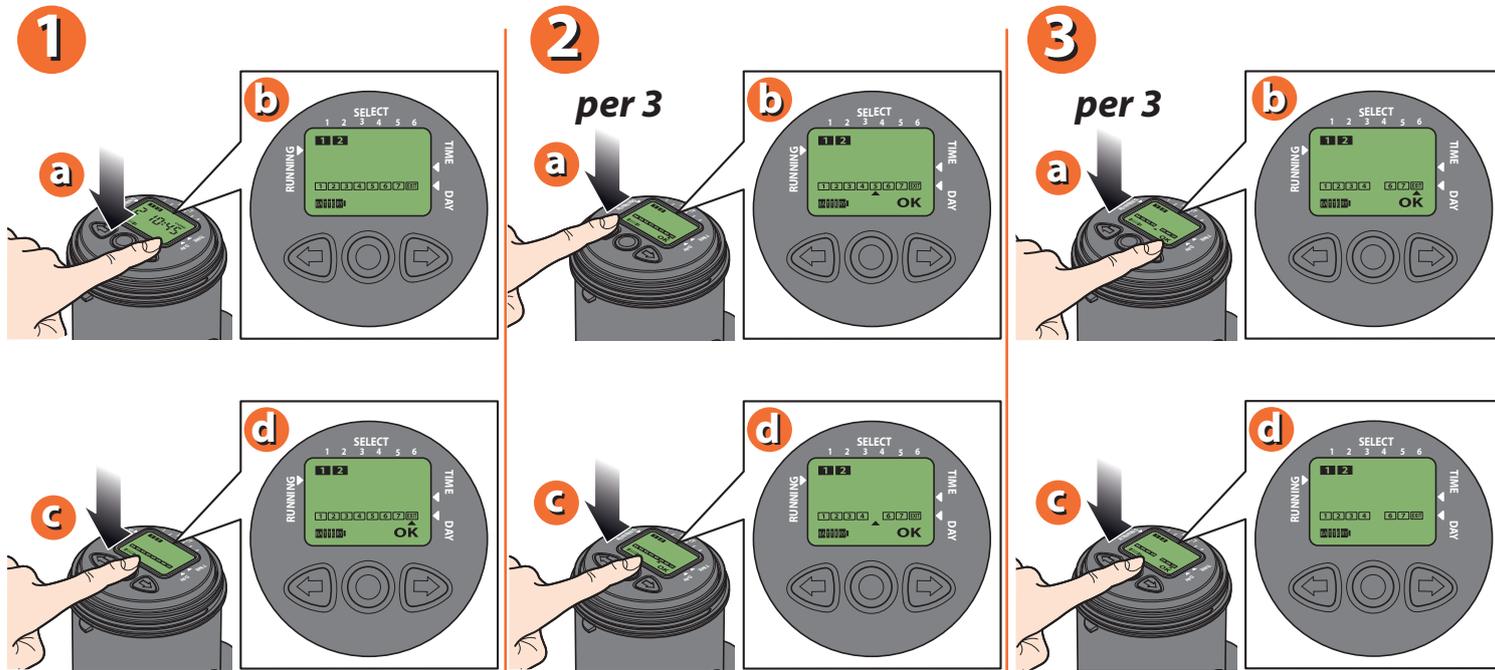


Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**FUNZIONE MANUALE.** Premere il pulsante AVANTI per visualizzare la funzione di irrigazione manuale. Premere il pulsante ENTER, per attivare la funzione manuale; premendo il pulsante INDIETRO (OPEN) si apre la valvola del programmatore, premendo il pulsante AVANTI (CLOSED) la valvola si chiude. Per uscire dalla funzione manuale premere la valvola deve essere in CLOSE poi premere il pulsante ENTER. Questa funzione è utile per effettuare un'irrigazione quando si reputa necessario, senza cancellare i programmi impostati. In ogni caso, la valvola si chiude automaticamente dopo 5 minuti.

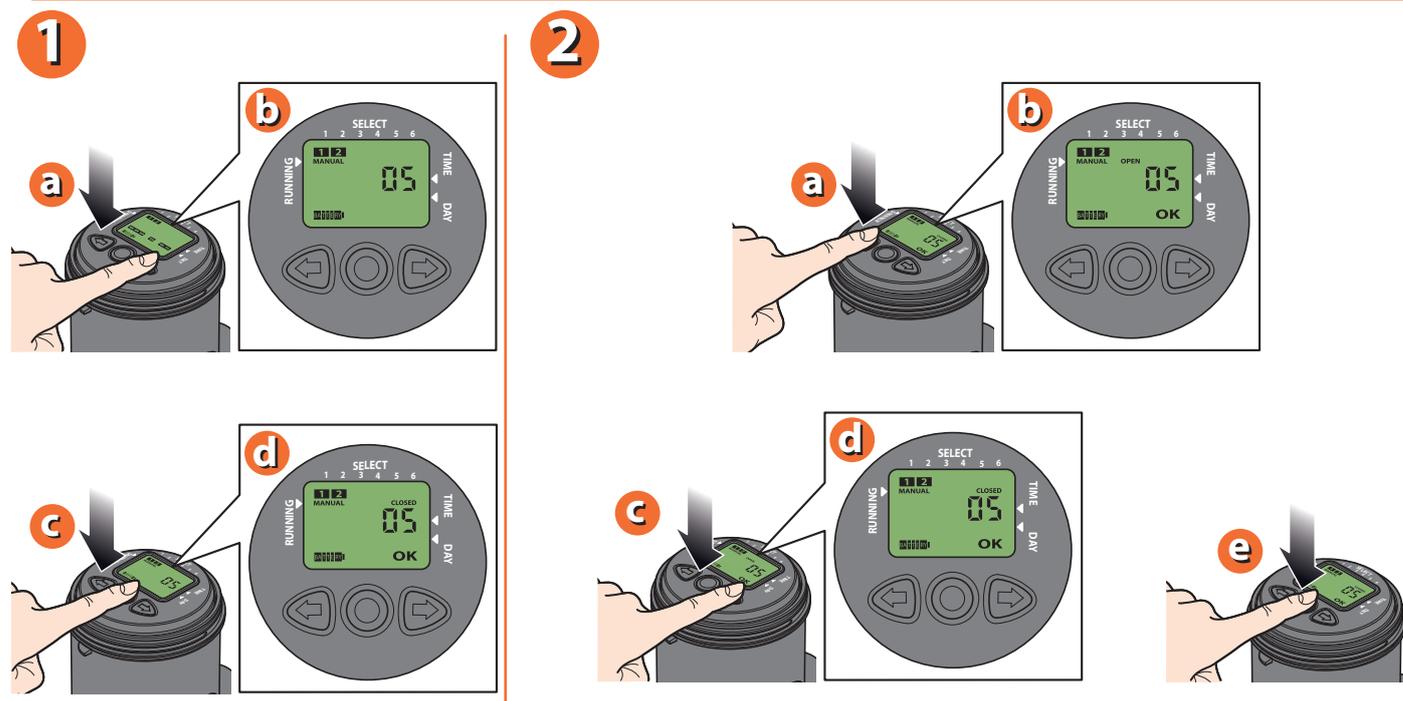

Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**CANCELLAZIONE PROGRAMMI.** Per cancellare un programma, premere il tasto AVANTI, fino a quando si visualizza la pagina "CLOSED" del programma da eliminare (per esempio programma 2). Premere ENTER e successivamente premere contemporaneamente i pulsanti AVANTI e INDIETRO.

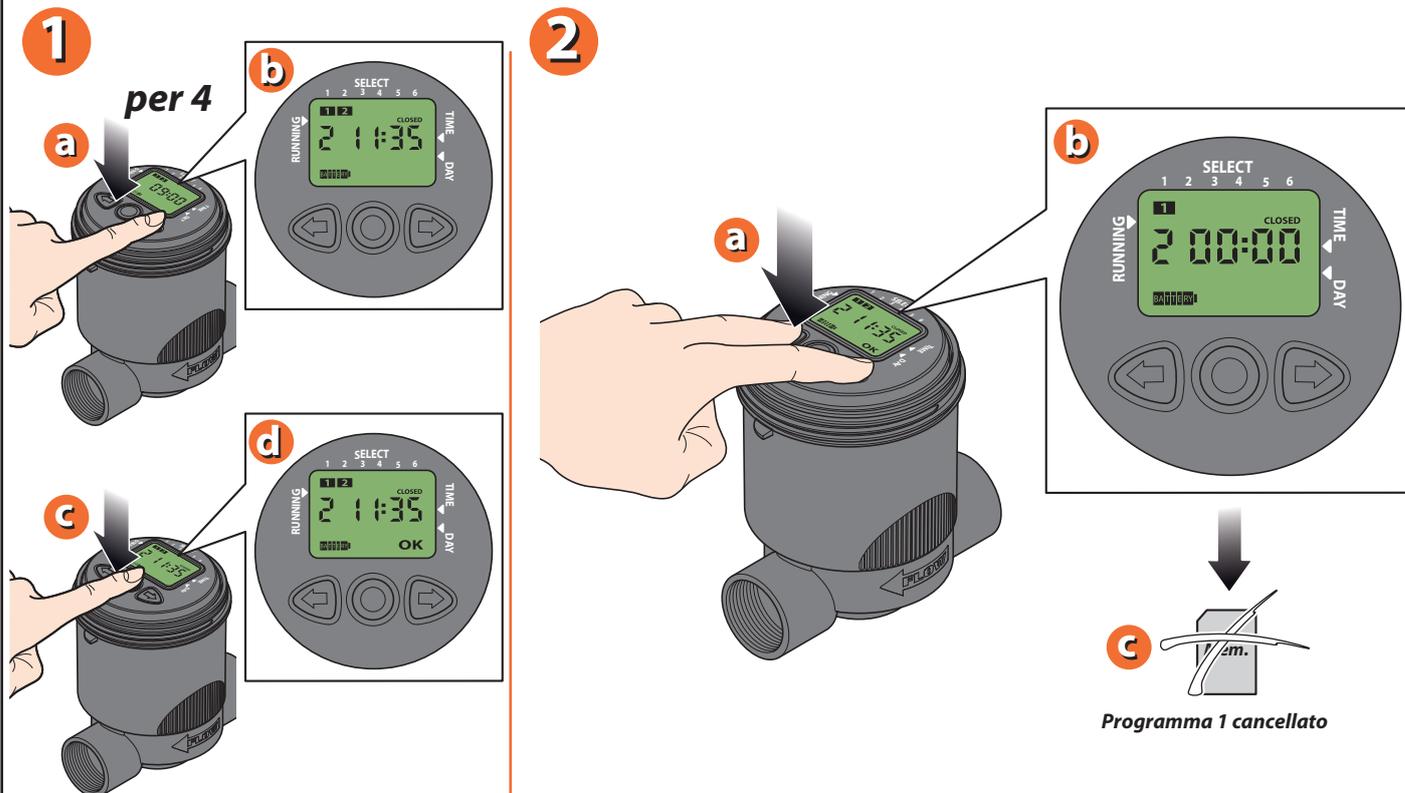

Per Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Per Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il manuale di istruzioni contenuto nella confezione.