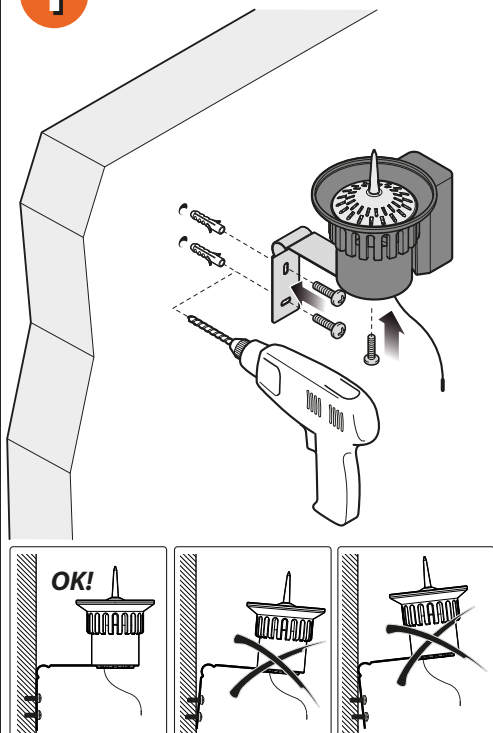
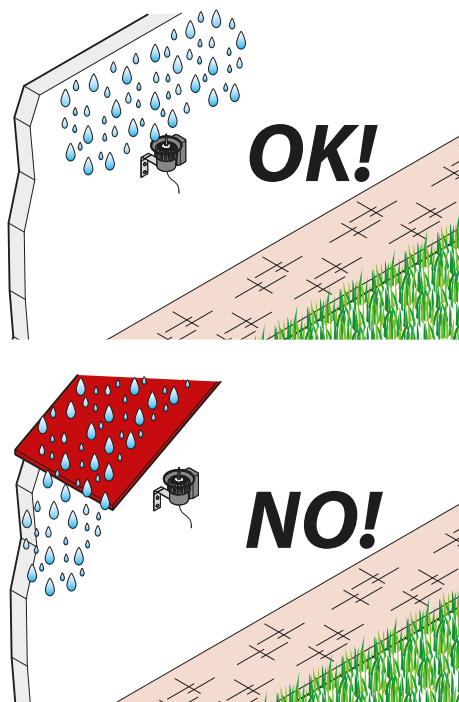
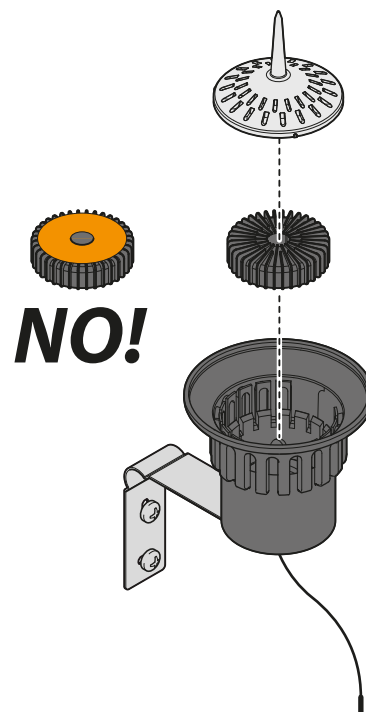
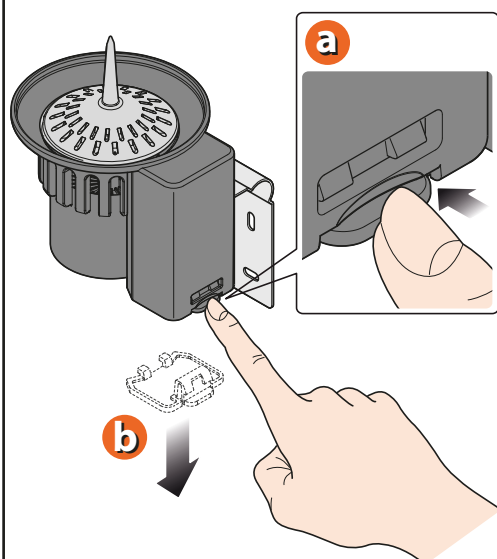
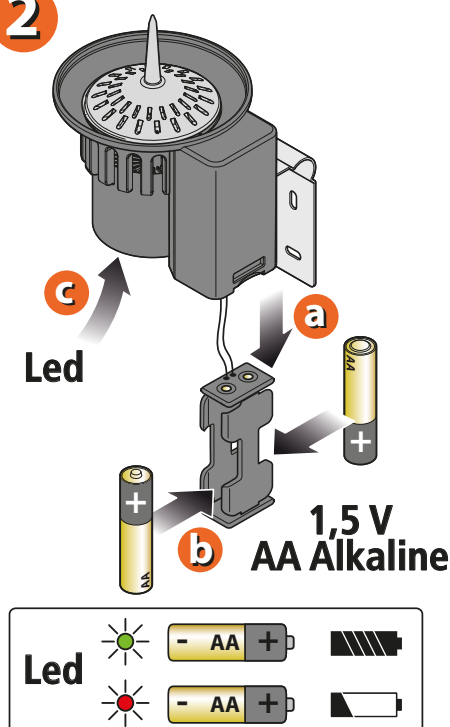
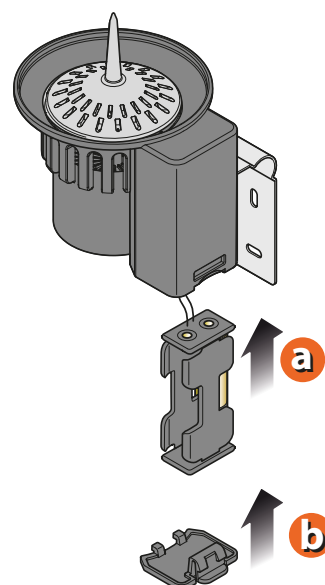


Installare il Rain Sensor in un luogo esposto alla pioggia e lontano dal getto degli irrigatori.

1

2

3


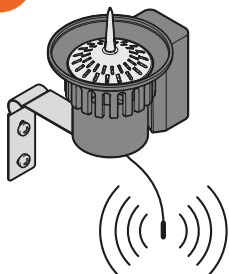
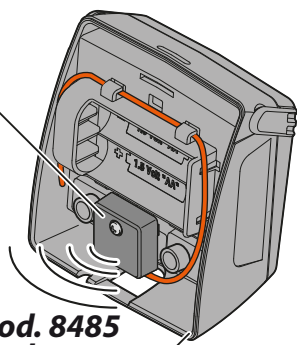
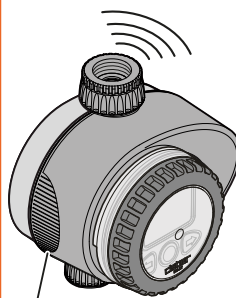
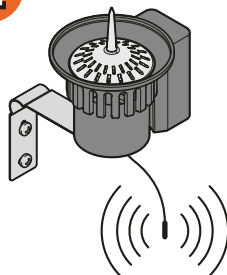
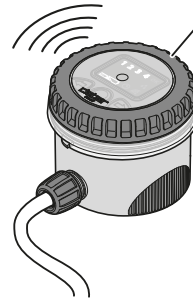
Rain Sensor RF (cod.): 90831

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE. Procedura di inserimento/sostituzione: premere con decisione l'aletta e tirarla verso il basso, togliere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie, estrarre il porta-batterie dall'alloggiamento, inserire le 2 batterie nel supporto rispettando le polarità, reinserire il porta-batterie nell'alloggiamento, chiudere il coperchio dell'alloggiamento delle batterie.

1

2

3


Rain Sensor RF (cod.): 90831

Il Rain Sensor RF può essere associato alle centraline Dual o Tempo, mediante l'addattatore cod. 8480.
Il Rain Sensor RF può essere associato ai prodotti della gamma RF.

1***cod. 8480******cod. 8483 - cod. 8485
cod. 8486 - cod. 8487
cod. 8488 - cod. 8489*****2*****cod. 90832******cod. 90830******cod. 90833******cod. 90835*****Rain Sensor RF (cod.): 90831**

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il manuale di istruzioni contenuto nella confezione.