



Conecte el programador al grifo.

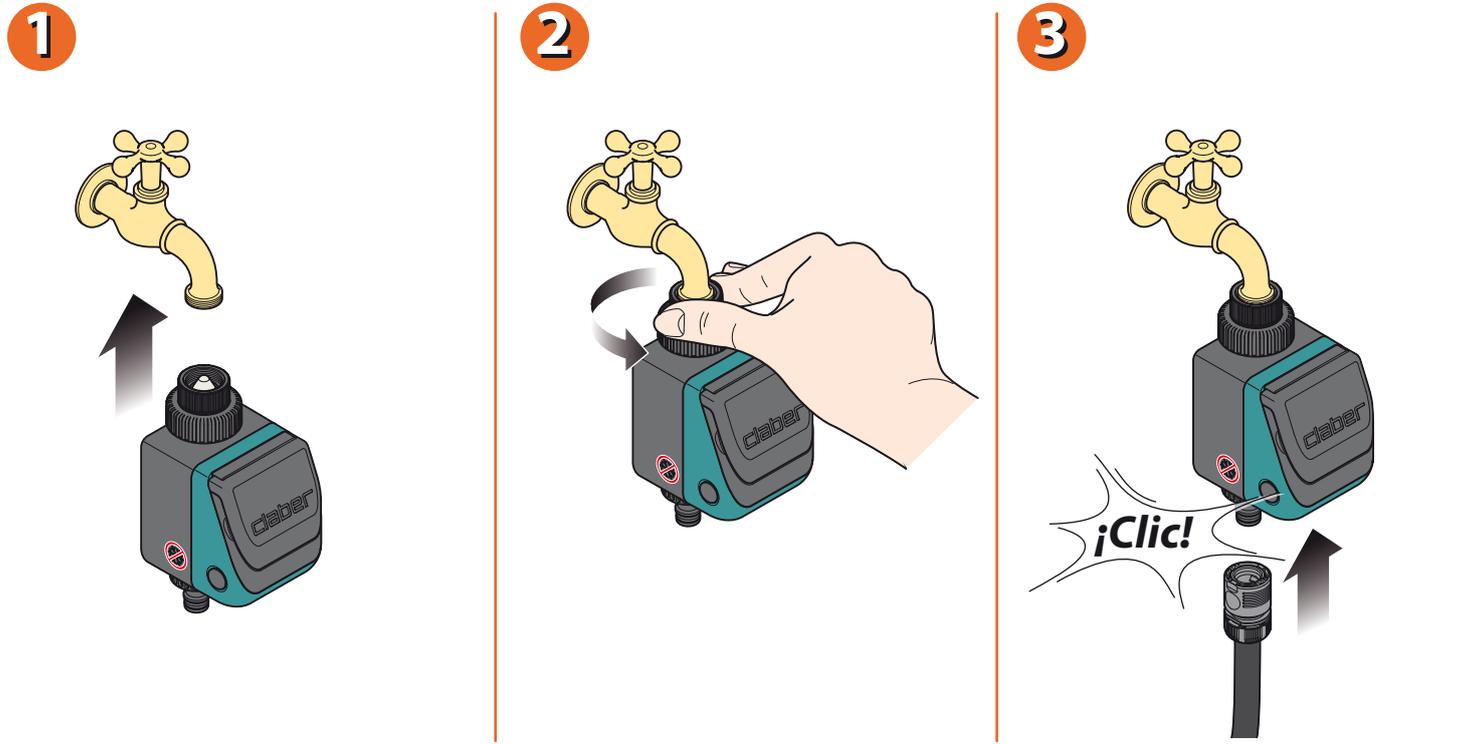

Para Aquauno Logica Balcony (cód.): 8446  
 Para Aquauno Logica Balcony Plus (cód.): 8415


Abra el módulo de programación, presionando los dos botones laterales, e introduzca una batería alcalina de 9 V.  
**Atención:** acuérdesese de abrir el grifo del agua.

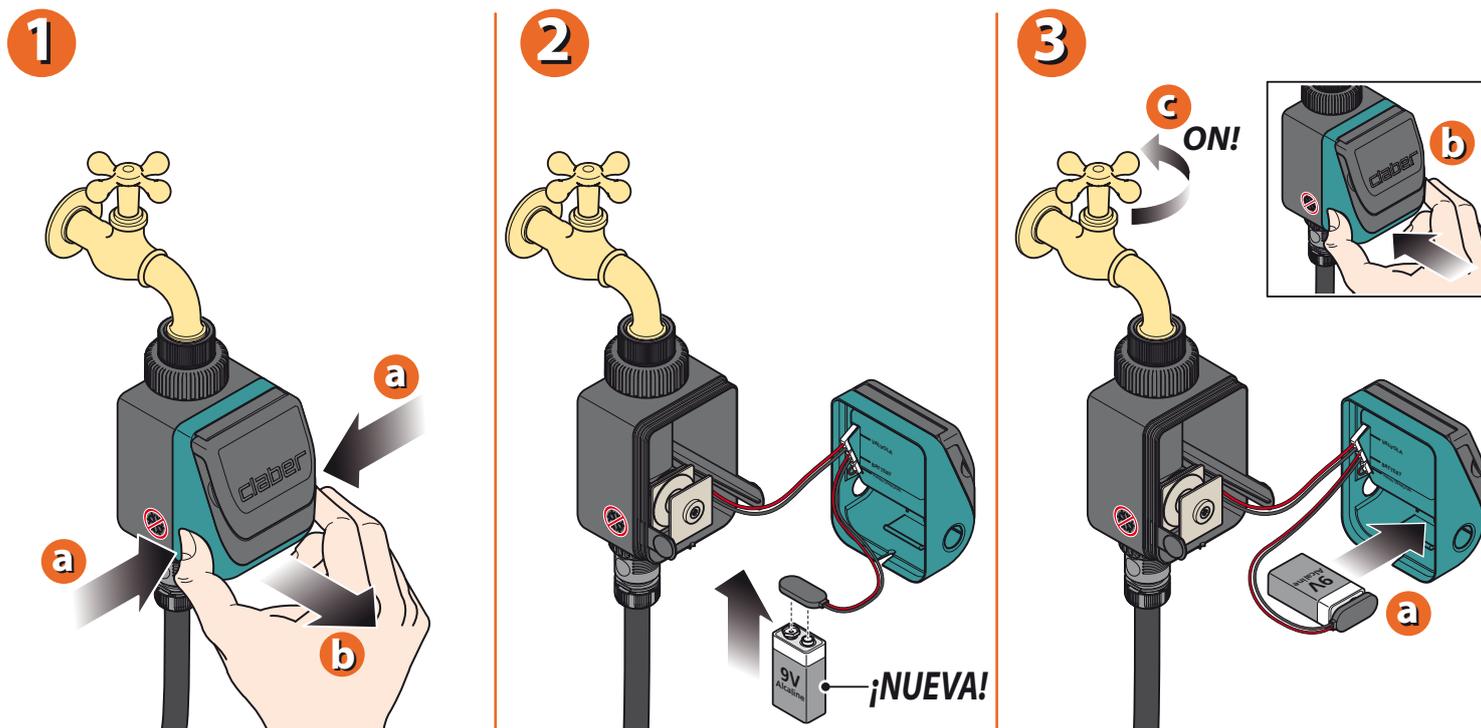

Para Aquauno Logica Balcony (cód.): 8446  
 Para Aquauno Logica Balcony Plus (cód.): 8415

Seleccione el programa de riego deseado, simplemente girando el mando hasta el correspondiente número. Las características de todos los programas se resumen en un esquema aplicado en la tapa de protección. El programa seleccionado se activa al cabo de 10 segundos. Un led luminoso se enciende durante su funcionamiento.

**1**

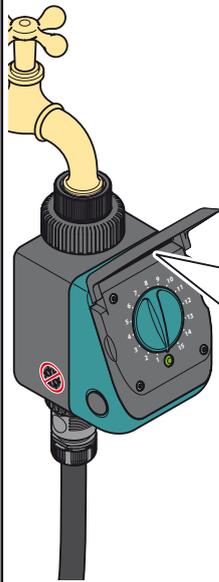

**Programas disponibles:**


- 1 1 min. CADA 12h
- 2 2 min. CADA 12h
- 3 5 min. CADA 12h
- 4 1 min. CADA 24h
- 5 2 min. CADA 24h
- 6 3 min. CADA 24h
- 7 4 min. CADA 24h
- 8 5 min. CADA 24h
- 9 6 min. CADA 24h
- 10 8 min. CADA 24h
- 11 10 min. CADA 24h
- 12 15 min. CADA 24h
- 13 2 min. CADA 48h
- 14 5 min. CADA 48h
- 15 8 min. CADA 72h

**2**

**a**




Seleccione la hora de inicio del riego

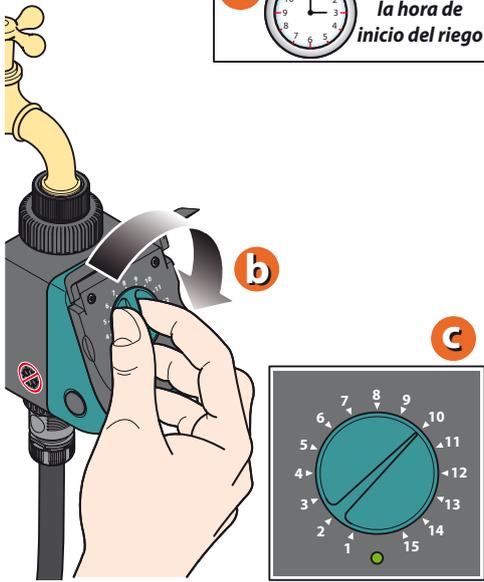

**b**

**3**

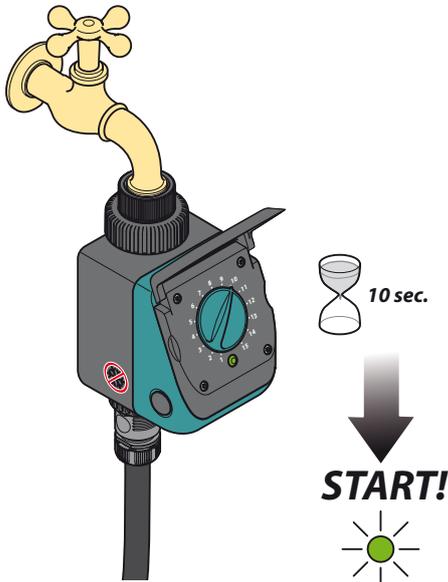

10 sec.


**START!**

Para Aquauno Logica Balcony (cód.): 8446  
 Para Aquauno Logica Balcony Plus (cód.): 8415

En cualquier momento se puede cambiar el programa poniendo el mando en "0" y, luego, girándolo hasta el número de programa deseado.

Cuando se gira el mando hasta "0", se cancela la ejecución del programa en curso.


**1**

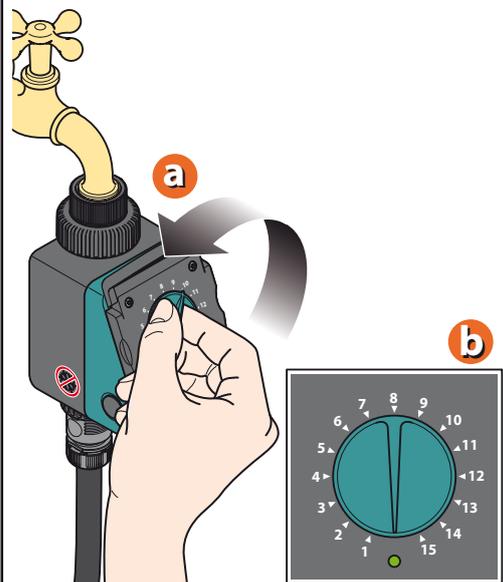

**a**

**b**


**2**

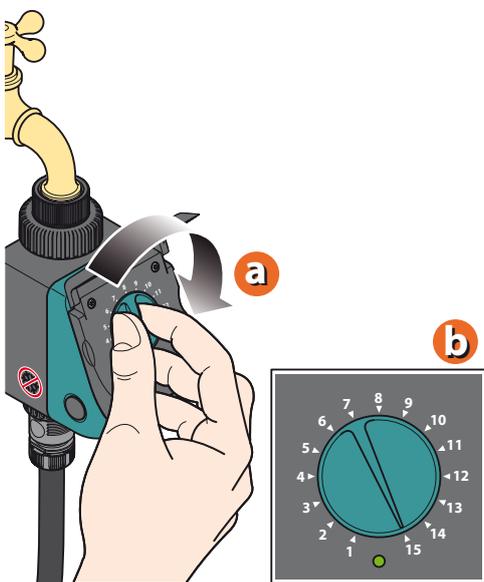

**a**

**b**

**3**

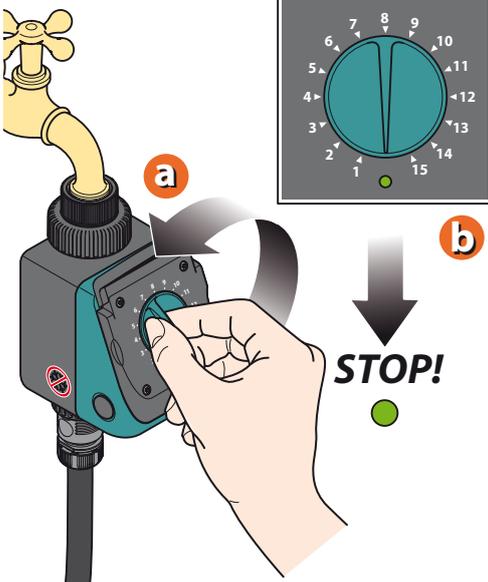


**a**

**b**

**STOP!**


Para Aquauno Logica Balcony (cód.): 8446  
 Para Aquauno Logica Balcony Plus (cód.): 8415

Es posible conectar un sensor de lluvia Rain Sensor al programador; para ello, hay que quitar el puente de protección y efectuar la conexión mediante la correspondiente toma.

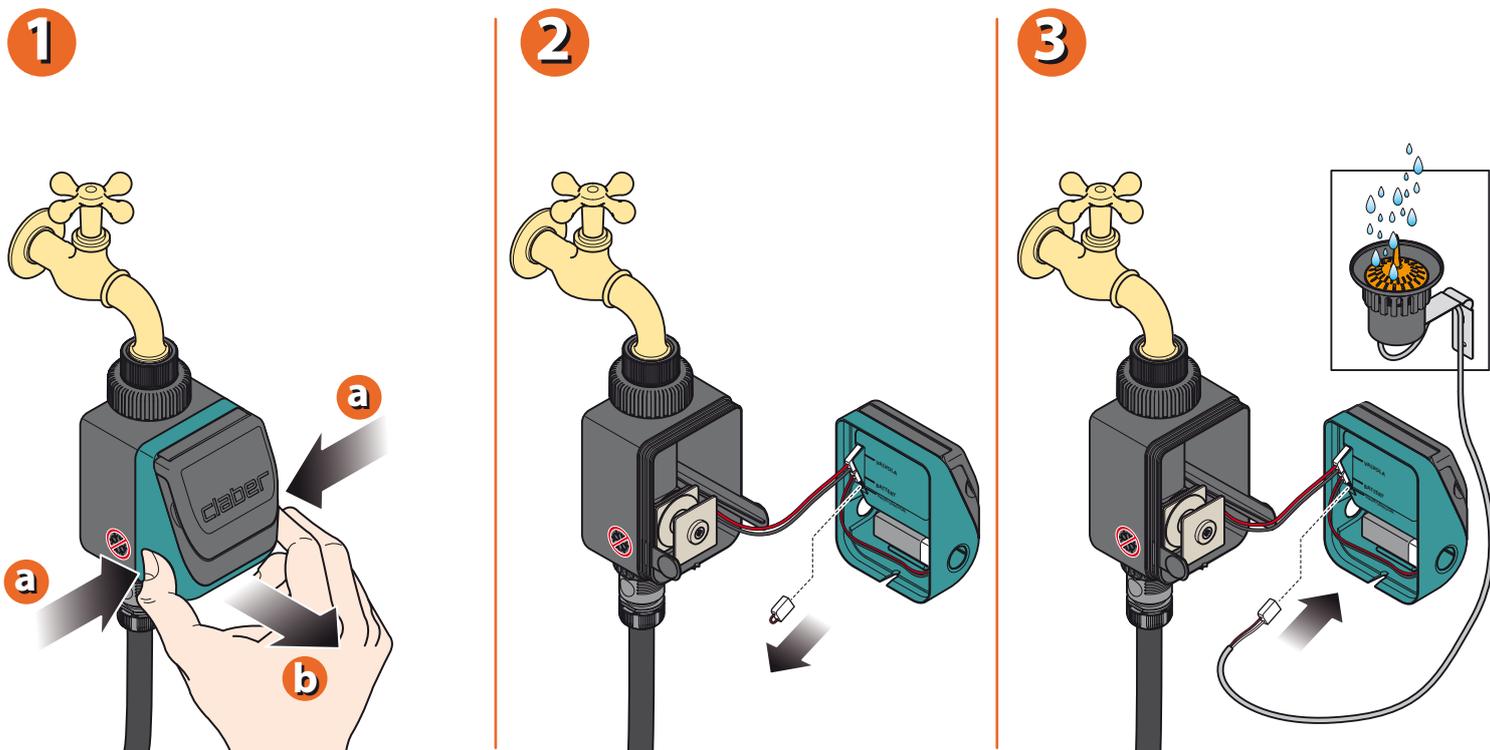

Para Aquauno Logica Balcony Plus (cód.): 8415

Al final de la temporada y antes de que lleguen las heladas invernales, desconecte el programador del grifo, quite la batería y guárdelo en un lugar cerrado.

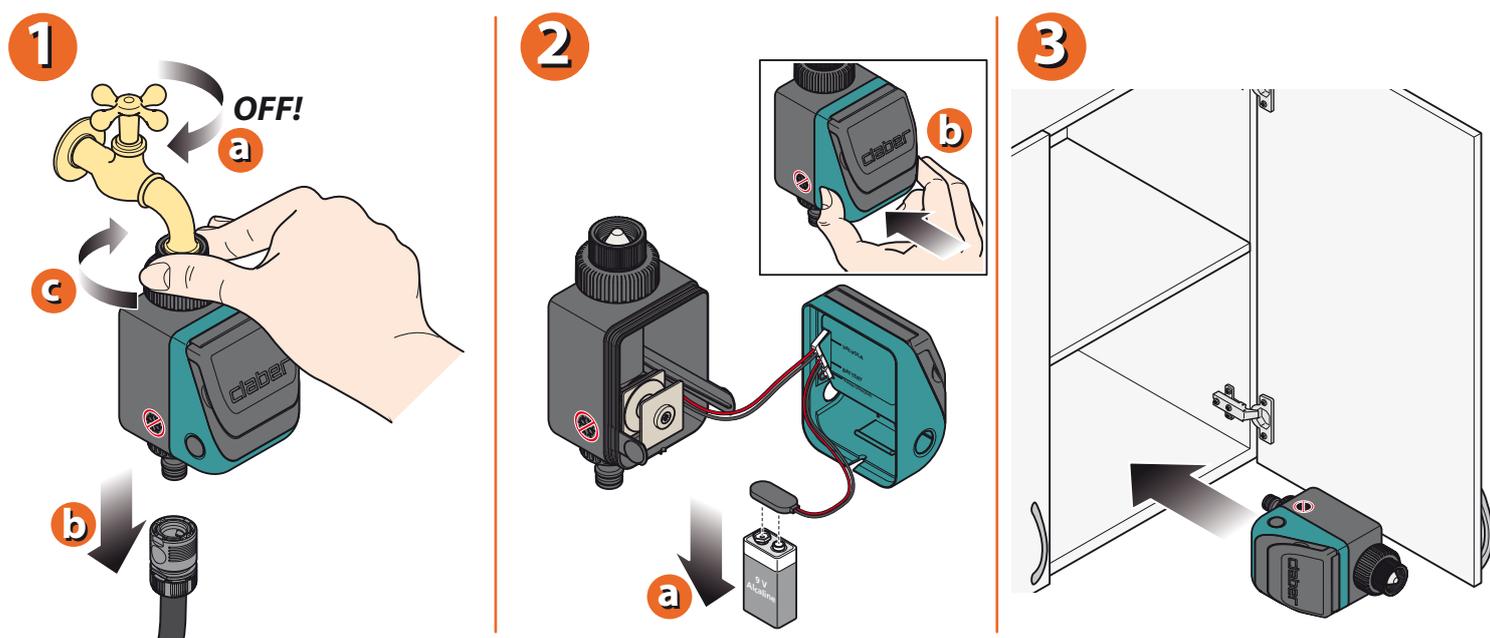

Para Aquauno Logica Balcony (cód.): 8446  
Para Aquauno Logica Balcony Plus (cód.): 8415