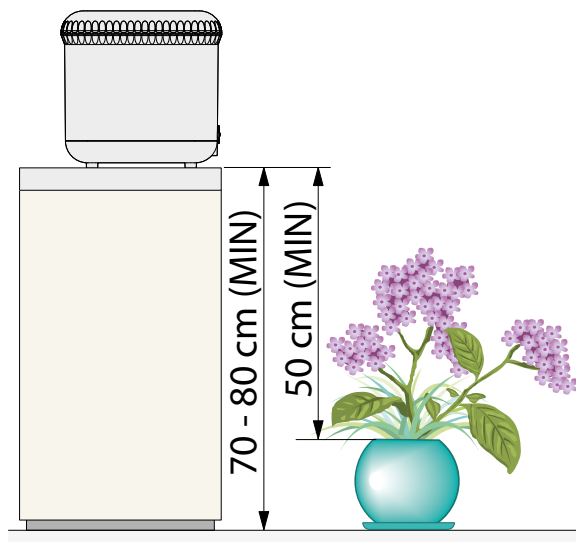


Colocación. Oasis® debe instalarse en espacios cerrados, protegidos de los agentes atmosféricos y de la intemperie; para evitar que se caliente el agua del tanque interno, se recomienda colocar Oasis® en un lugar fresco y a la sombra, lejos de ventanas y cristalerías y, en cualquier caso, no expuesto a la luz directa del sol. Una vez escogido el lugar de colocación, levante Oasis® agarrándolo por la parte inferior con las dos manos y póngelo encima de un mueble o superficie, a una altura mínima de 70-80 cm del suelo: el mueble o la superficie de apoyo deben ser estables, estar nivelados con respecto al suelo y poder sostener el peso de Oasis® lleno de agua (unos 30 kg). Asegúrese de que Oasis® se encuentre como mínimo a 50 cm del borde de la maceta más alta.

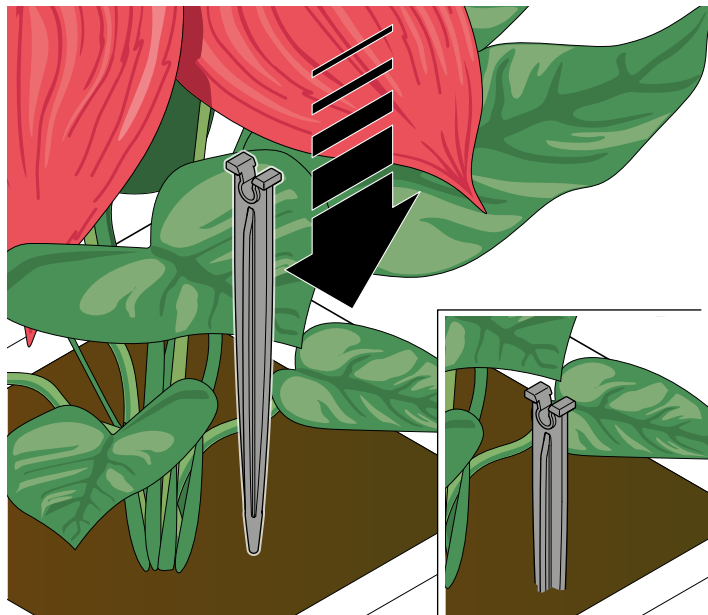
1

2


Por Oasis (cod.): 8053

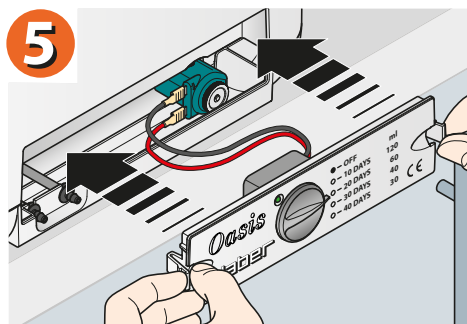
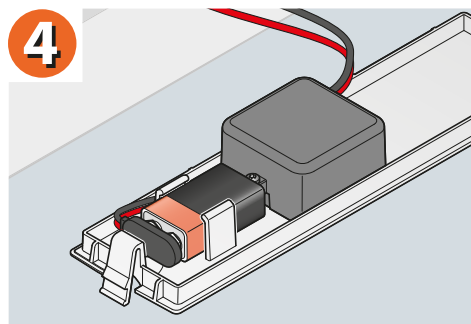
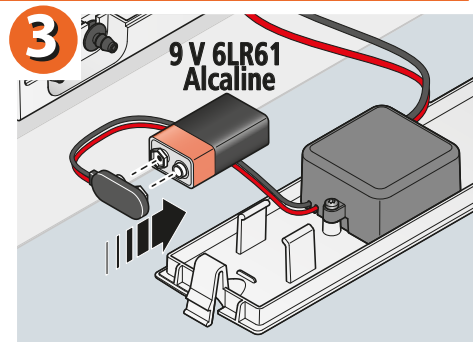
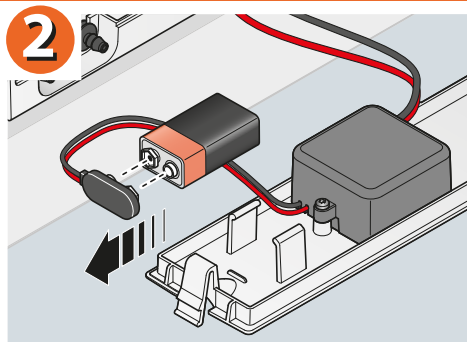
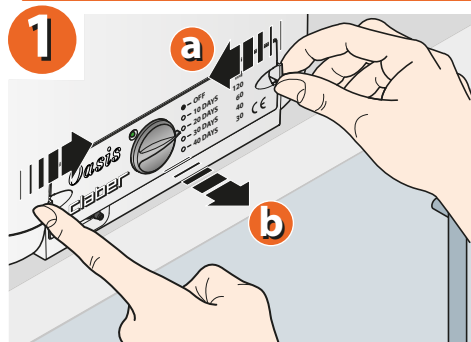
Colocación. Coloque las macetas de las plantas en el suelo, cerca del mueble sobre el que descansa Oasis®. Se recomienda colocar platos debajo de las macetas para recoger el exceso de agua. Clave los piquetes de plástico incluidos en la tierra de las macetas: a cada piquete corresponderá luego un gotero (el número máx. de goteros que se puede utilizar con Oasis® es de 20). Consejos útiles: clave los piquetes cerca del tallo de las plantas; según las medidas de las macetas y la necesidad de cada planta, se pueden clavar uno o más piquetes por maceta.

1

2


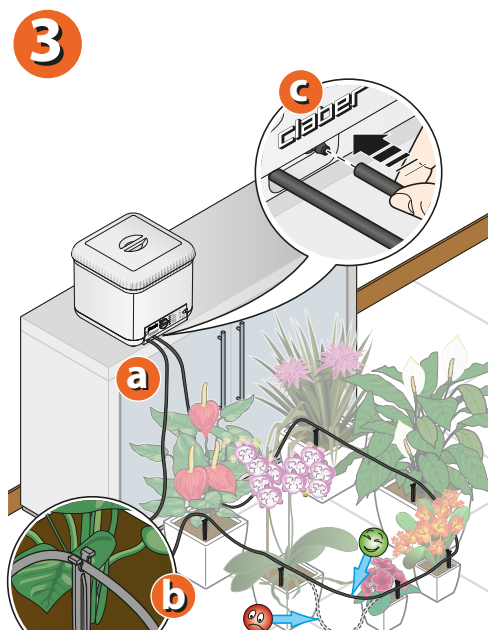
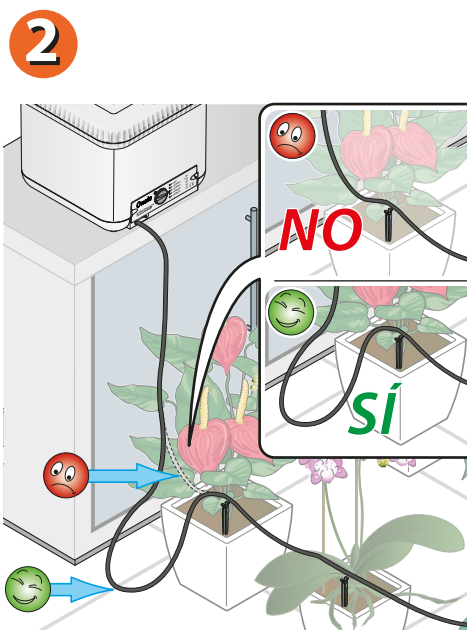
Por Oasis (cod.): 8053

Colocación de la pila. Para funcionar, Oasis® necesita una pila alcalina de 9V tipo 6LR61, nueva, con fecha de caducidad posterior a un año y sin usar. Para colocar la pila o sustituirla, siga estos pasos: Presione los botones laterales del frontal (1) hasta que este se desenganche. Extraiga la pila agotada, si está dentro (2). Conecte la pila nueva al conector respetando la polaridad (3). Coloque la pila en su alojamiento (4). Vuelva a montar el frontal (5). Para un perfecto funcionamiento se recomienda cambiar la pila como mínimo una vez al año. En cualquier caso, antes de utilizar Oasis®, compruebe el nivel de carga de la pila poniendo el selector en cualquier programa y fijándose en el testigo luminoso: el testigo parpadea cada 2 segundos aprox. la pila está cargada, el testigo permanece apagado la pila está descargada y hay que sustituirla.



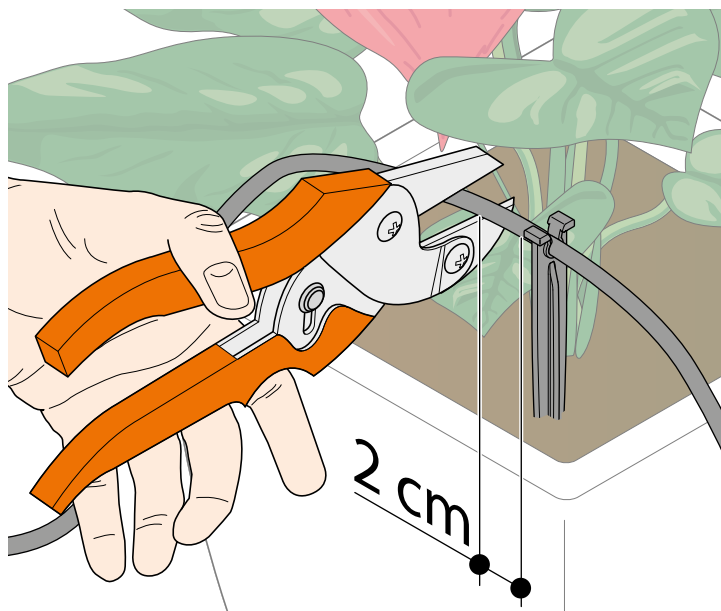
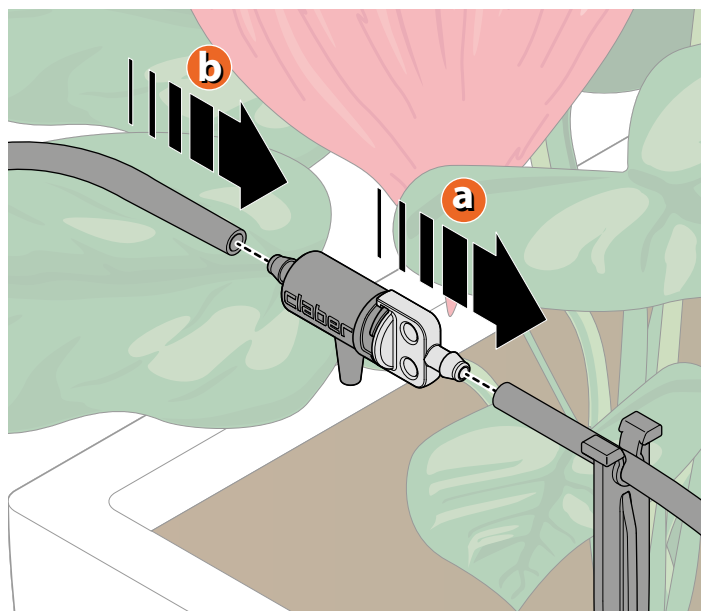
Por Oasis (cod.): 8053

Conexión. Para garantizar el funcionamiento correcto de Oasis® los dos trozos del tubo de distribución conectados al frontal del tanque tienen que medir lo suficiente para descansar sobre el suelo antes de ser conectados a los goteros de las primeras macetas. Esta simple operación es necesaria para que el proceso de riego se inicie correctamente. Desenrolle el tubo y tiéndalo alrededor de las plantas, asegurándose de que no suponga un peligro o estorbo para personas o animales y trazando el recorrido más corto posible. Pase el tubo por las horquillas de los piquetes hasta alcanzar el perfil adecuado, procurando no aplastarlo. Una vez finalizado el tendido, conecte el otro extremo del tubo al segundo conector del frontal de Oasis® (en caso necesario, se puede cortar la parte de tubo sobrante con unas tijeras).



Por Oasis (cod.): 8053

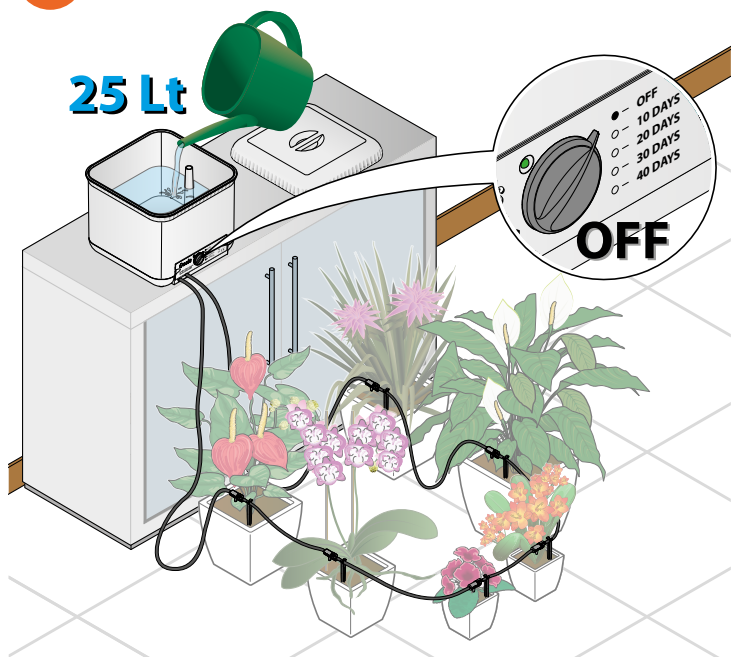
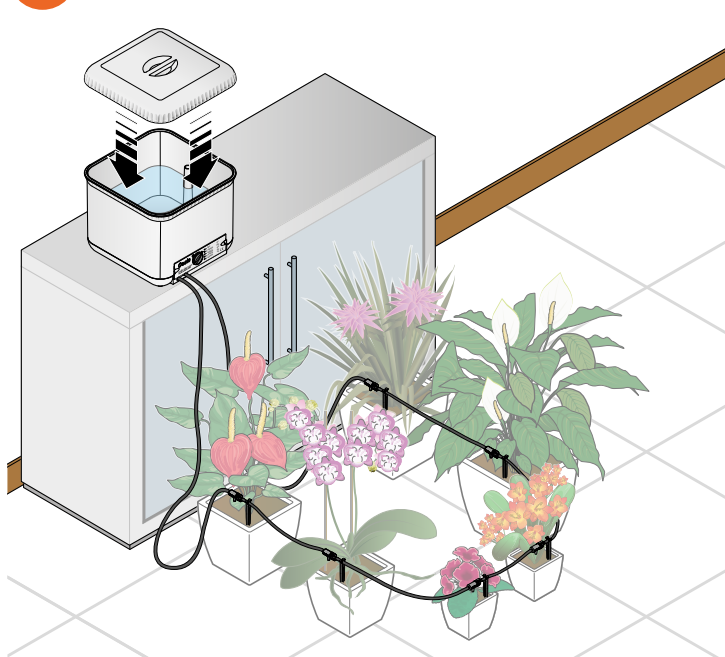
Conexión. Corte el tubo de distribución a unos 2 cm del piquete. Conecte un gotero introduciendo el tubo hasta el fondo por los dos lados: asegúrese de que el pico del gotero esté orientado hacia abajo. Realice la misma operación con los otros piquetes hasta colocar todos los goteros necesarios: de esta forma habrá realizado el circuito de distribución de las macetas, con goteros incluidos.

1

2


Por Oasis (cod.): 8053

Relleno. Compruebe que el selector esté en la posición ● - OFF y llene el tanque de agua de **25 litros** con una regadera.

Si se utilizan fertilizantes, líquidos o en gránulos, deberán verterse directamente en la tierra de las macetas; se prohíbe terminantemente verterlos en el agua del tanque. Cierre la tapa antes de poner en marcha Oasis®.

1

2


Por Oasis (cod.): 8053

Elección del programa de riego. Oasis® posee 4 programas diferentes (para 10, 20, 30 ó 40 días) que pueden seleccionarse con el selector de programación situado en el frontal.

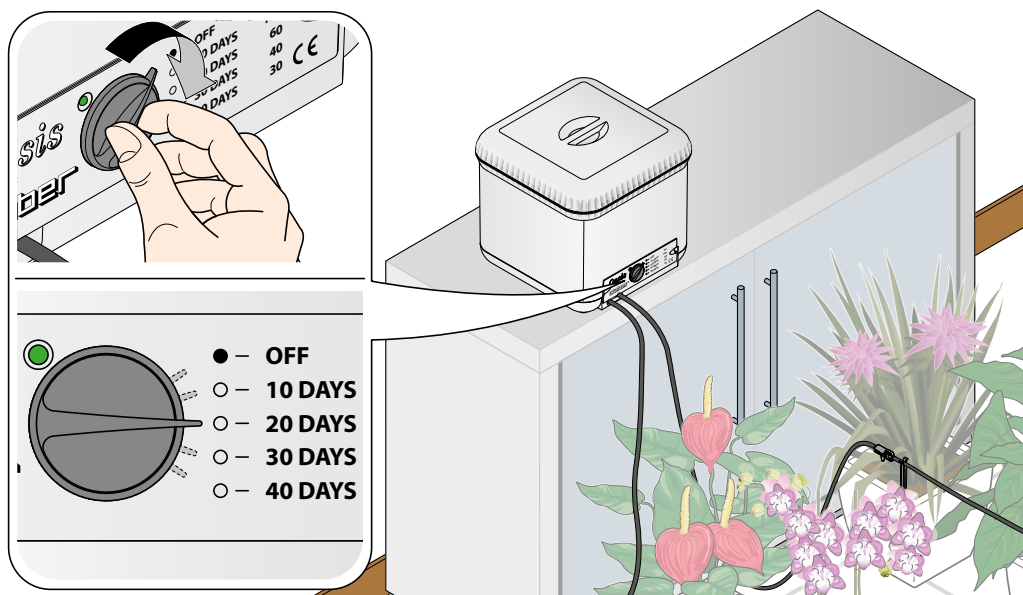
Los cuatro programas distribuyen agua en dos momentos distintos del día, con las siguientes características.

1

PROGRAMA	AUTONOMÍA (en días)		AGUA DISTRIBUIDA por gotero (en cm ³)	TOTAL DISTRIBUIDO (en litros)		TIEMPO (en min.)
	10 macetas	20 macetas		10 macetas	20 macetas	
O - 10 DAYS	20 días	10 días	60x2 cc al día	12 l	24 l	12x2
O - 20 DAYS	40 días	20 días	30x2 cc al día	12 l	24 l	6x2
O - 30 DAYS	60 días	30 días	20x2 cc al día	12 l	24 l	4x2
O - 40 DAYS	80 días	40 días	15x2 cc al día	12 l	24 l	3x2

Por Oasis (cod.): 8053

Elección del programa de riego. Para seleccionar el programa deseado, gire el selector desde la posición ● - OFF hasta la posición deseada: **10, 20, 30 o 40 days (días)**. Oasis® funcionará ahora bajo el control automático del programador electrónico. Independientemente del nivel de agua del tanque, Oasis® proporcionará a las macetas todos los días la misma cantidad de agua (véase la tabla) durante el tiempo programado gracias a un dispositivo de autorregulación de la presión. Como puede observar en la tabla, el suministro total previsto es siempre 24 litros. El tanque no se vaciará nunca completamente porque su capacidad es de 25 litros. De esta forma no se formarán burbujas de aire en el tubo.

1


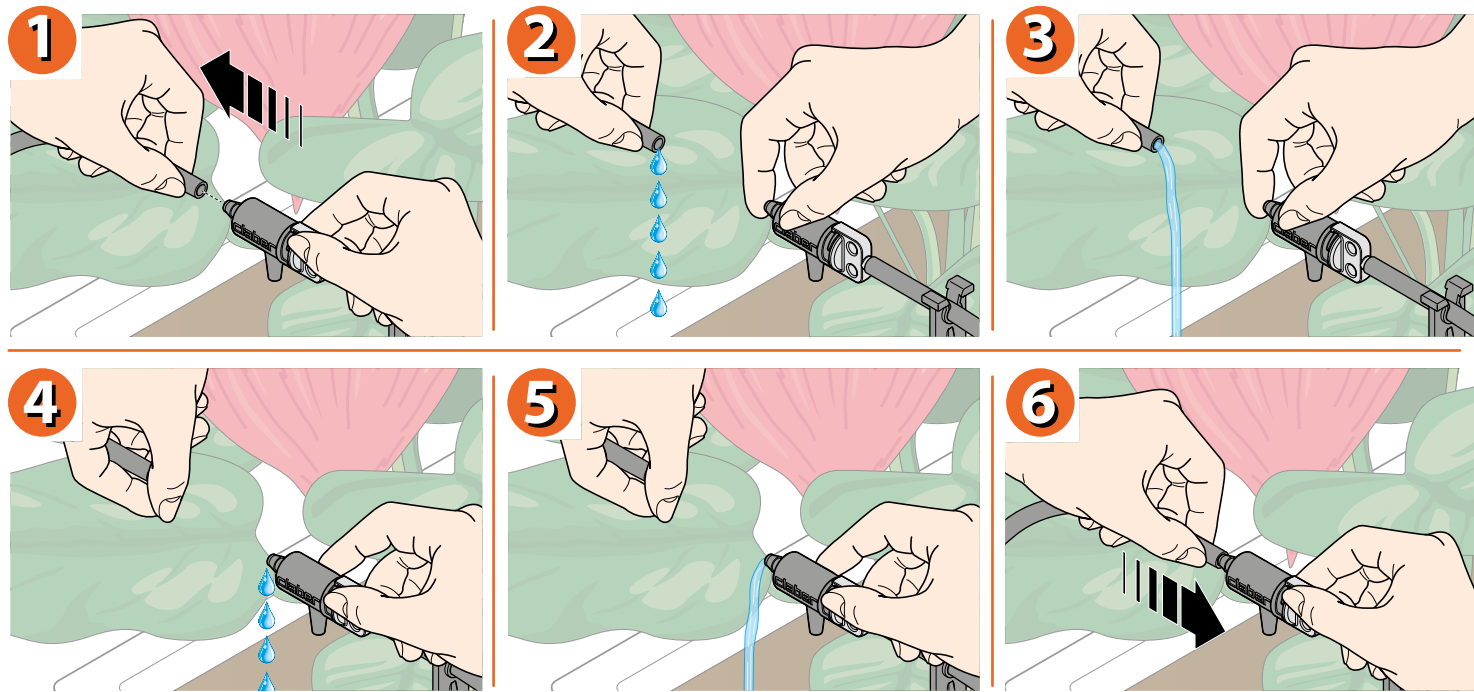
Por Oasis (cod.): 8053

Purga del aire del circuito. Para garantizar un funcionamiento correcto de Oasis®, hay que purgar el aire del circuito cerrado. Esta operación es muy simple.

Instale el sistema y active Oasis® seleccionando el programa deseado.

Desconecte el tubo del gotero situado en el medio del circuito cerrado y tape uno de los extremos con el dedo para que salga agua por el otro. Tape el extremo del tubo por el que sale agua con el dedo y, simultáneamente, destape el otro extremo de manera que salga el agua.

A continuación, vuelva a conectar el tubo al gotero para restablecer el circuito cerrado.

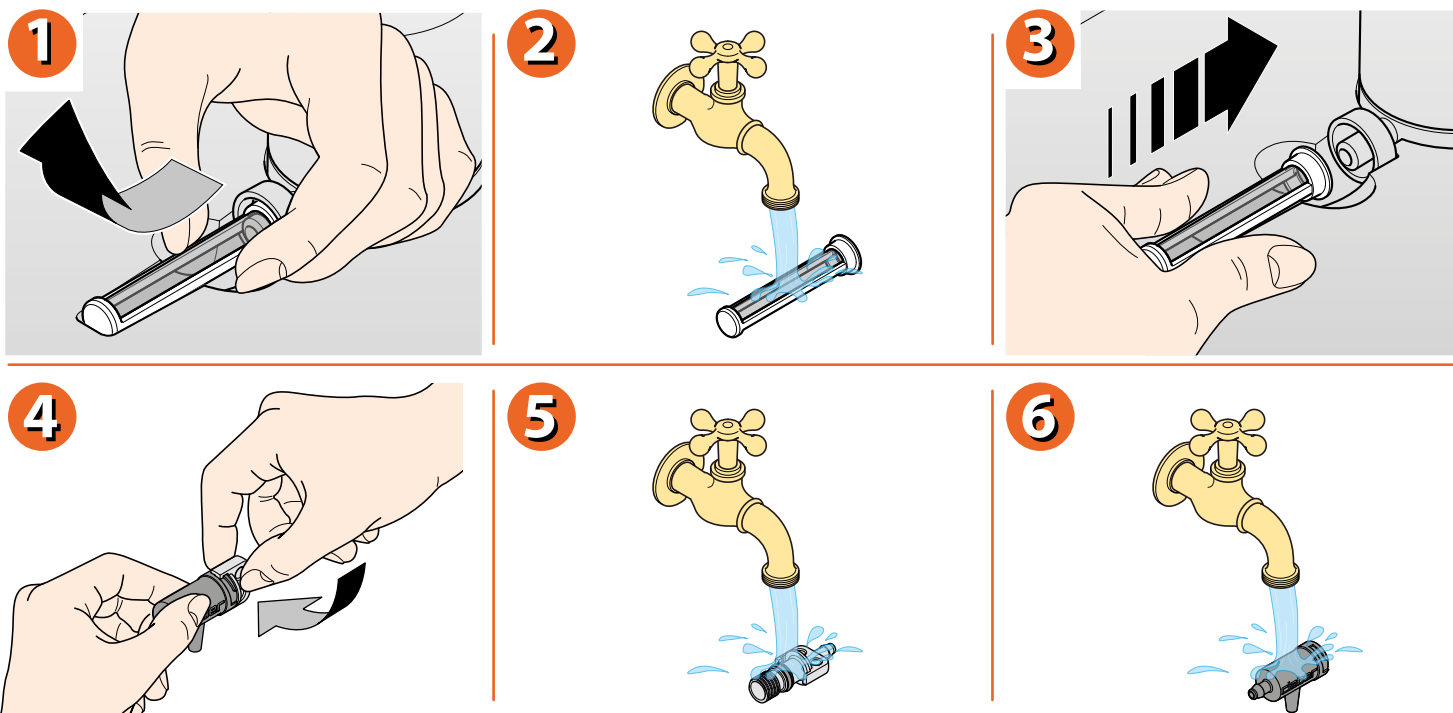


Por Oasis (cod.): 8053

Limpieza del filtro. El filtro debe quitarse y colocarse con el tanque vacío.

Antes de cada uso, compruebe el estado del filtro y elimine las impurezas del agua retenidas por la malla filtrante. En caso necesario, quítelo y enjuáguelo con un chorro de agua corriente.

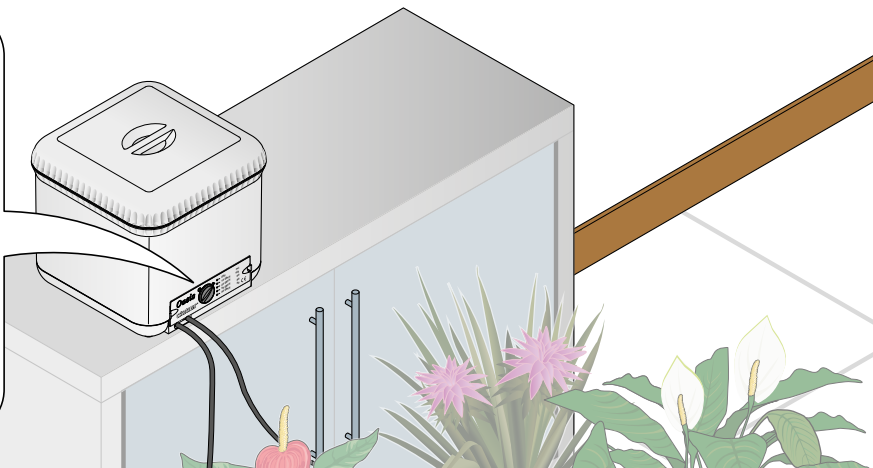
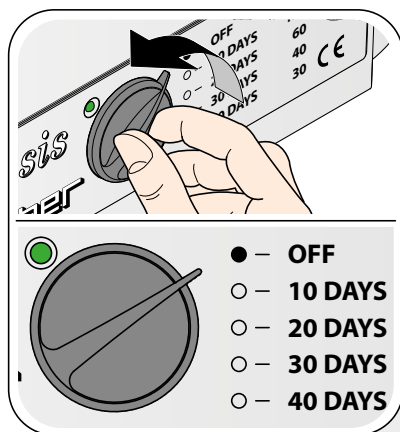
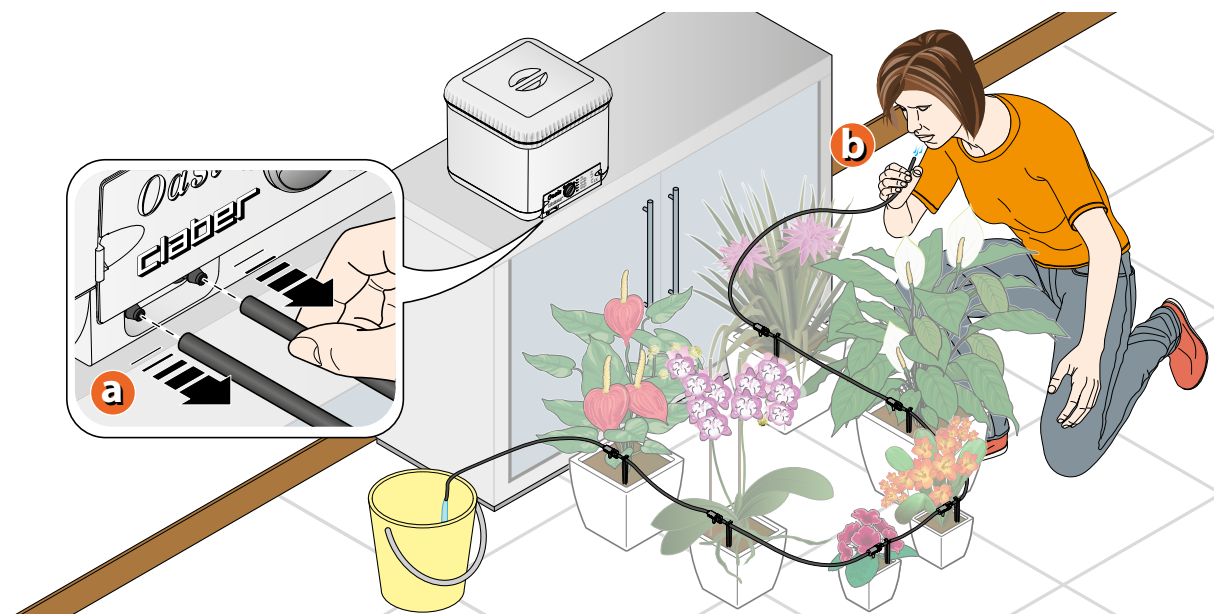
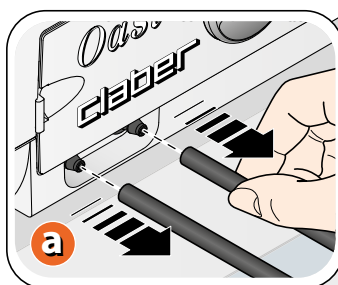
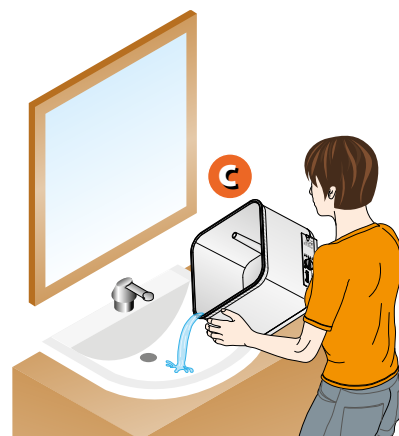
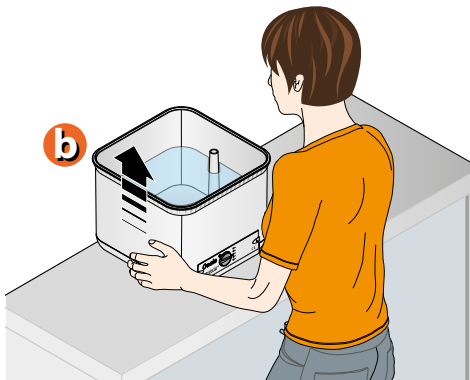
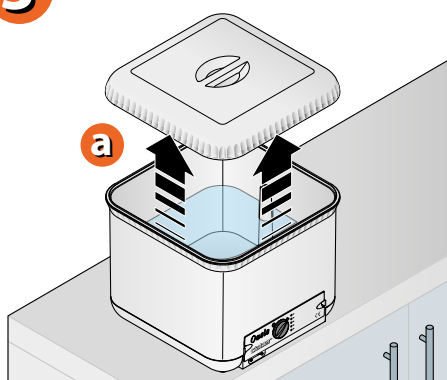
Limpieza de los goteros. Para limpiar el interior de los goteros desmonte las dos piezas y lávelas con un chorro de agua corriente.



Por Oasis (cod.): 8053

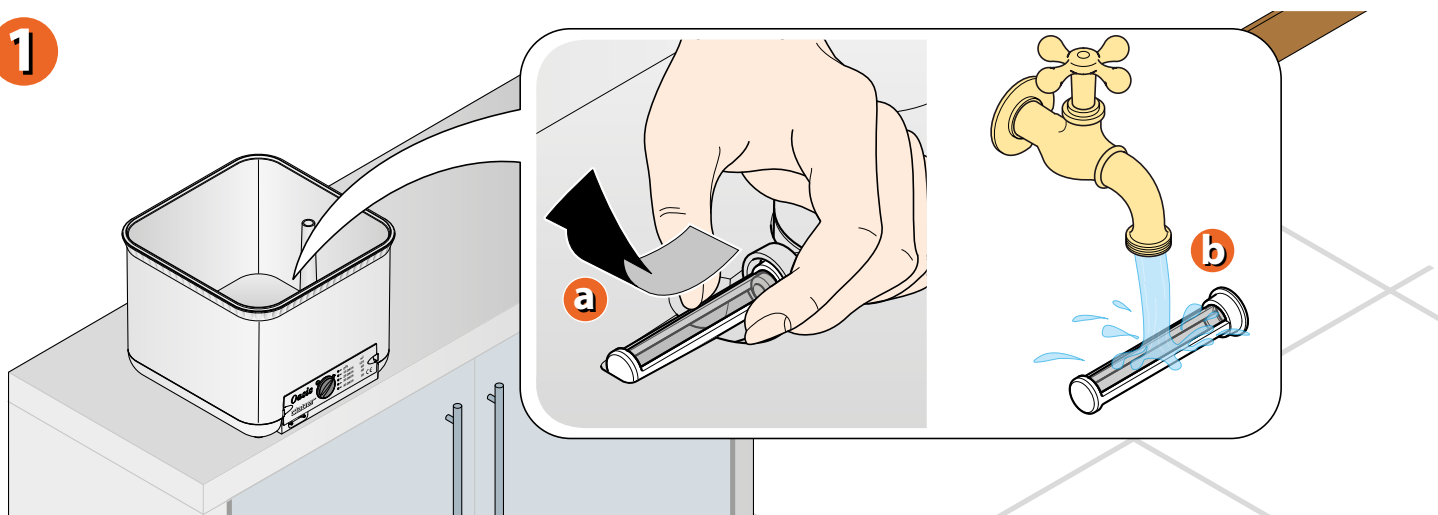
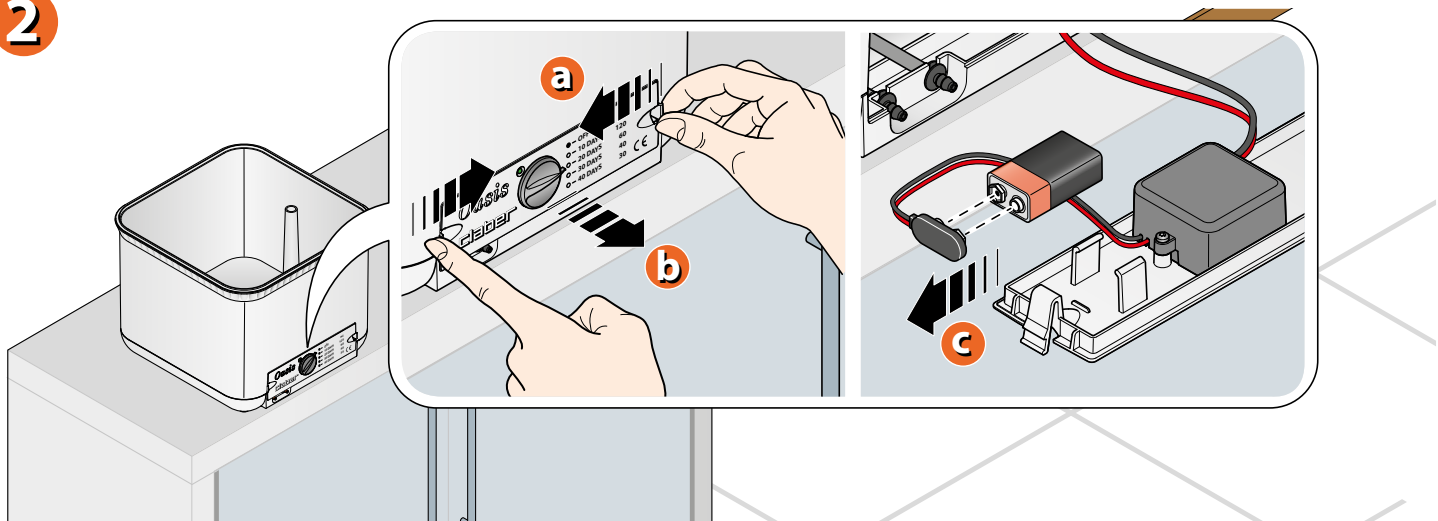
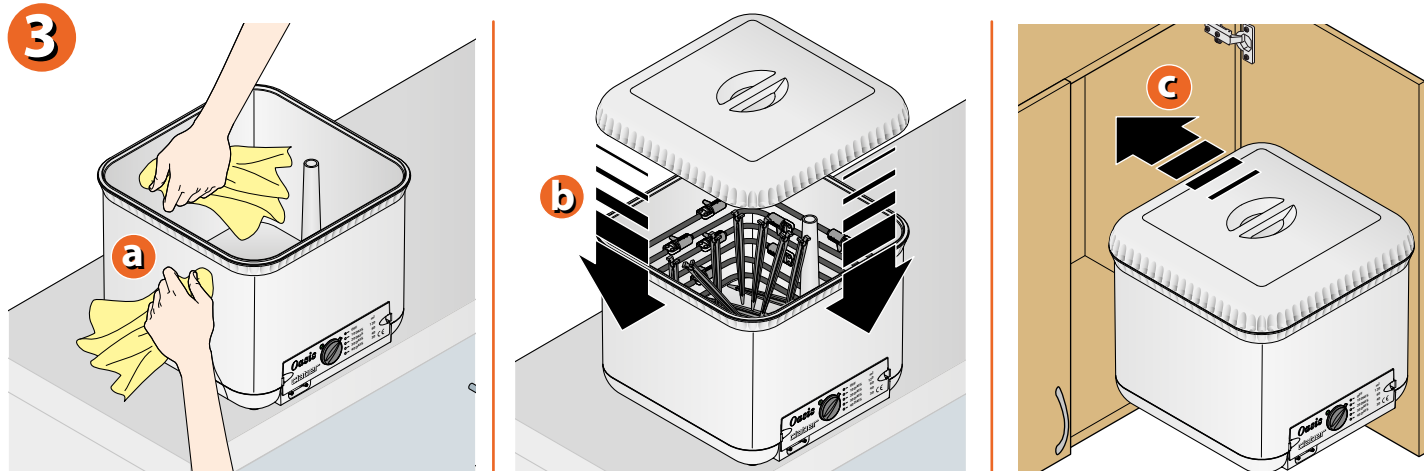
Limpieza y mantenimiento. Después del uso:

- Ponga el selector en la posición ● - OFF.
- Desconecte los dos extremos del tubo de los conectores y sople en su interior para que salga toda el agua, que se deberá recoger en un recipiente (por ej., una regadera).
- Quite la tapa, levante con las dos manos Oasis®, agarrándolo por la parte inferior, y vacíelo en un lavabo.

1

2

3


Limpieza y mantenimiento.

- Revise el filtro y lávelo para eliminar las impurezas del agua retenidas por la malla filtrante.
 - Quite la pila.
 - Seque con un paño suave las paredes internas del tanque y el exterior, y guarde Oasis® con la tapa puesta.
- No desconecte los goteros del tubo para que no se pierdan; el circuito de distribución estará listo para su uso. Elimine los restos de tierra que tengan los piquetes. Si lo desea, puede guardar el conjunto en el interior del tanque vacío.

1

2

3

Por Oasis (cod.): 8053

Para mayor información, consulte el manual de instrucciones contenido en el paquete.