


**DESCRIPTION.**

**1**

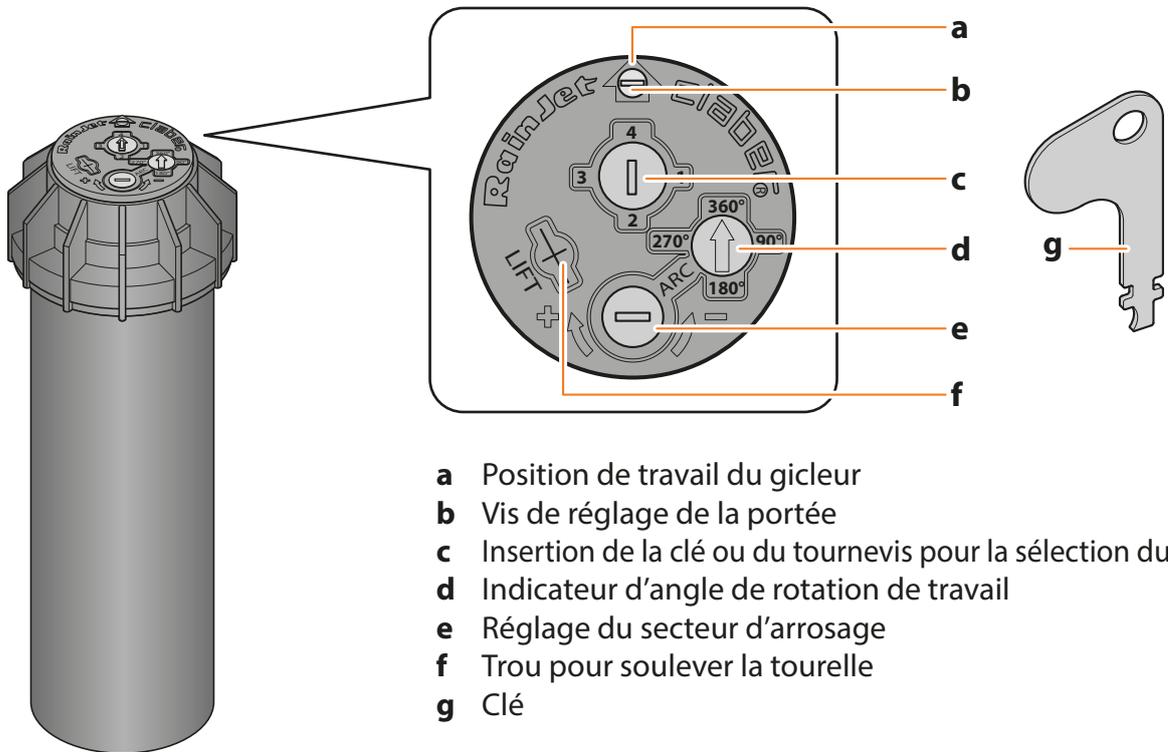


- a** Position de travail du gicleur
- b** Vis de réglage de la portée
- c** Insertion de la clé ou du tournevis pour la sélection du gicleur
- d** Indicateur d'angle de rotation de travail
- e** Réglage du secteur d'arrosage
- f** Trou pour soulever la tourelle
- g** Clé

Pour Turbine Multi-jet à longue portée (cod.): 90480


**DÉTERMINATION DE L'ANGLE DE TRAVAIL (pré-réglé à 180°).**

**Trouver le point de démarrage de l'arrosage.** Soulevez (1a et 1b) et tournez la tourelle avec les doigts, sans forcer, vers la gauche (2c) (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) jusqu'au stop, puis tournez-la vers la droite (2d) (dans le sens des aiguilles d'une montre), toujours sans forcer, jusqu'à ce qu'elle s'arrête de nouveau. C'est le point de départ du réglage. L'arroseur commencera à fonctionner à partir de ce point, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.


**1**

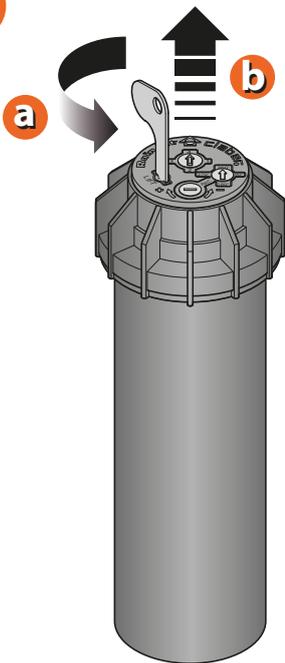

**2**

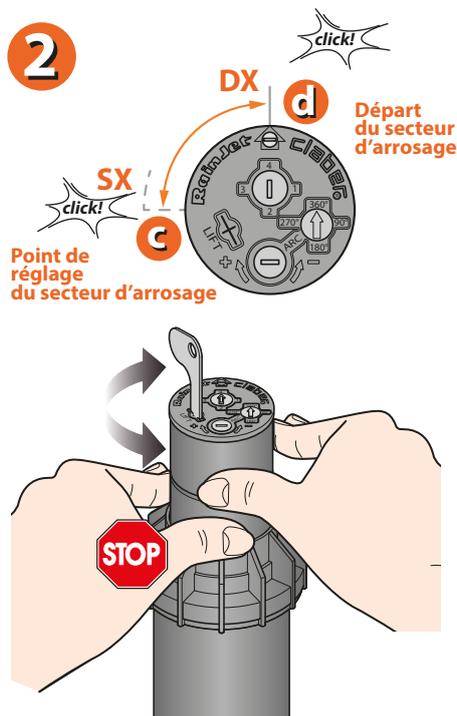


**3**

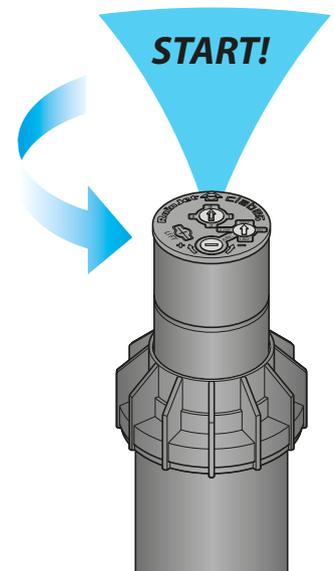

Pour Turbine Multi-jet à longue portée (cod.): 90480

**DÉTERMINATION DE L'ANGLE DE TRAVAIL (pré-réglé à 180°).**


**Réglage de l'angle de travail avant l'installation.** Suivez le point 1 et 2 pour trouver le point de départ du réglage. **Pour augmenter le secteur d'arrosage :** insérez la clé dans la fente "e" (1a), maintenez bloquée la tourelle avec les doigts et tournez la clé dans le sens des aiguilles (2a) d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur "d" indique l'angle d'arrosage souhaité (2b). **Pour diminuer le secteur d'arrosage :** maintenez bloquée la tourelle et tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles (3a et 3b).

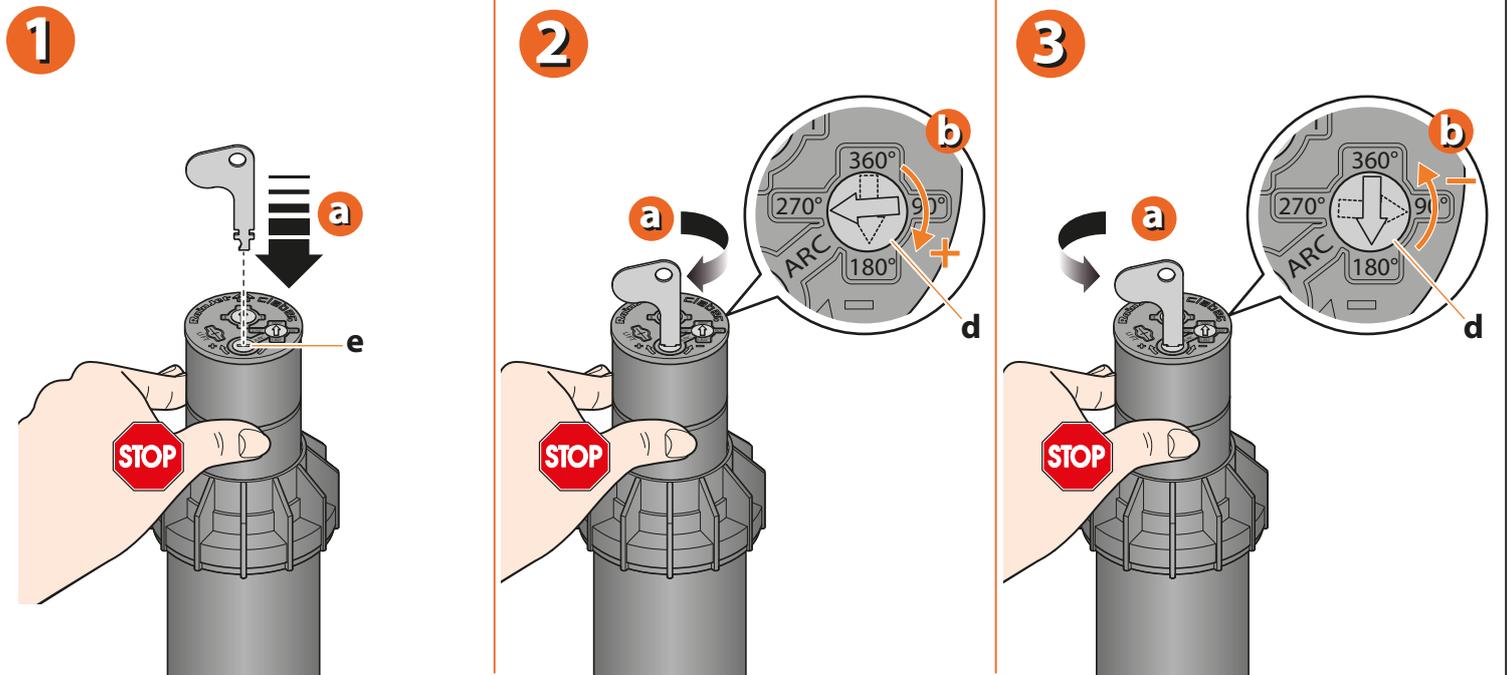

Pour Turbine Multi-jet à longue portée (cod.): 90480

**SÉLECTION DU GICLEUR (gicleur 2 pré-réglé)**

Dans la position relevée, insérez la clé fournie, ou un tournevis plat, dans le trou pour la sélection du gicleur, situé au sommet de la turbine (1a). Tournez la clé ou le tournevis jusqu'à choisir le gicleur souhaité en fonction de l'angle de travail réglé (1b).

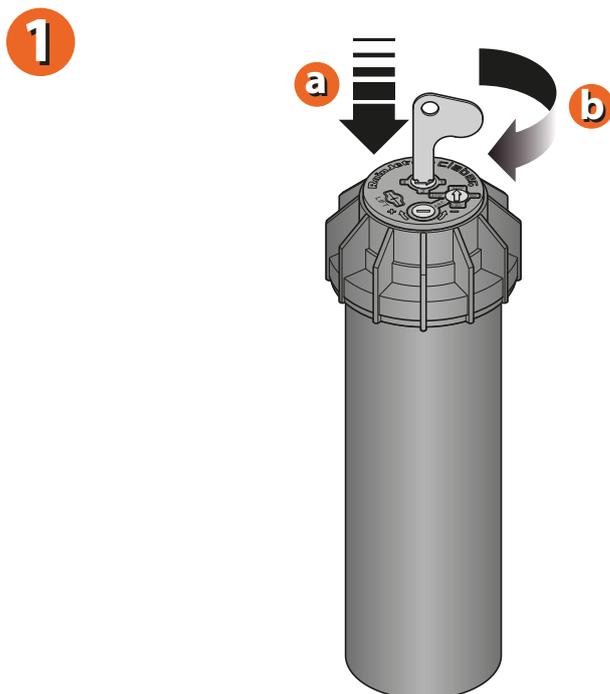


Gicleur	Angle
1	40° - 135°
2	136° - 225°
3	226° - 315°
4	316° - 360°

Pour Turbine Multi-jet à longue portée (cod.): 90480

**INSTALLATION. Installez Et Enterrez.** Vissez l'arroseur sur la rallonge filetée de 3/4" située dans le terrain (1a et 1b), en réglant la hauteur au ras du terraina (2a).


**Tournez Le Corps Central De L'arroseur.** En position relevée, saisissez avec la main le corps central présent sous la tourelle et avec le gicleur en position de départ orientez-le, en tournant le corps central dans la position de démarrage souhaitée (3a). Une fois la position de départ déterminée, suivez les instructions pour diminuer ou augmenter le secteur d'arrosage, comme décrit ci-dessus. Cette dernière opération se prête également au réglage de l'arroseur en phase de travail ou lorsque celui-ci est déjà recouvert de terre.

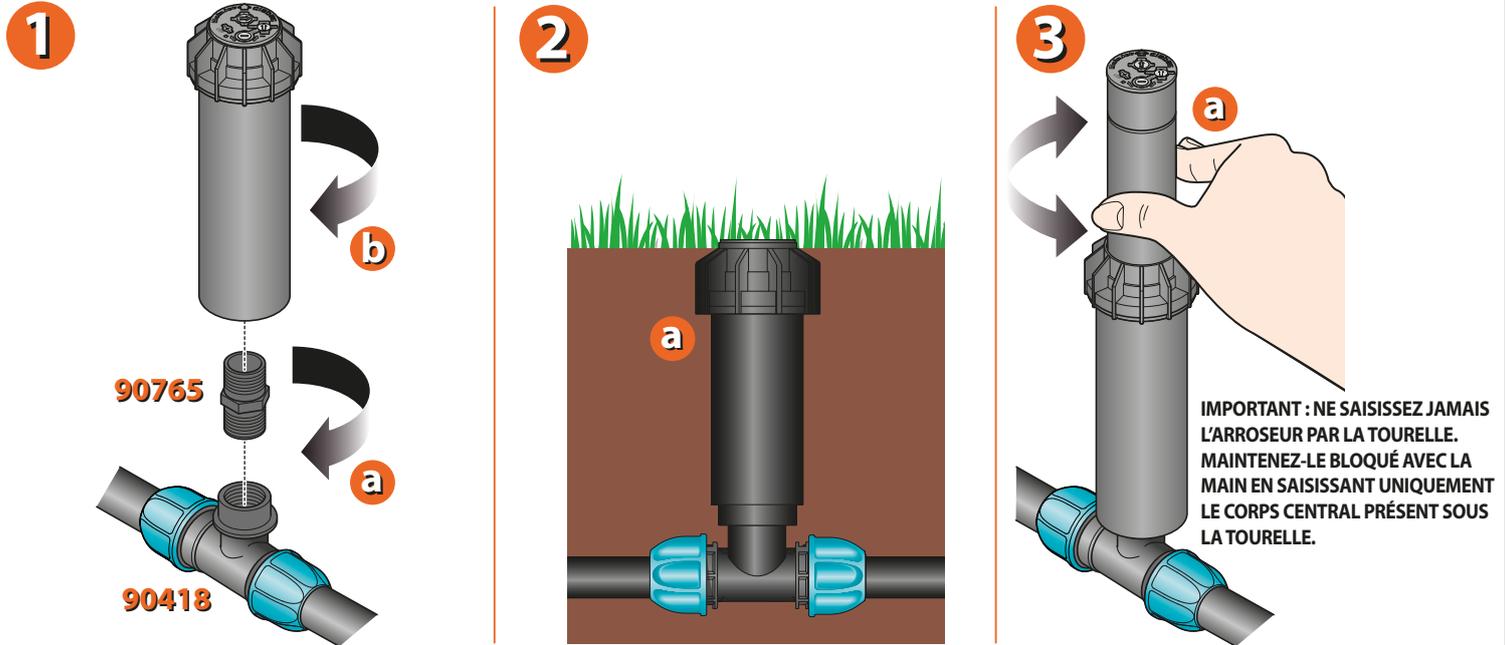

Pour Turbine Multi-jet à longue portée (cod.): 90480

**FILTRE.**

Dévissez la bague (1a) et extrayez le corps complet de l'enveloppe externe. Le filtre est situé à la base du groupe et peut être facilement extrait (2a), nettoyé (3a) et réintroduit.

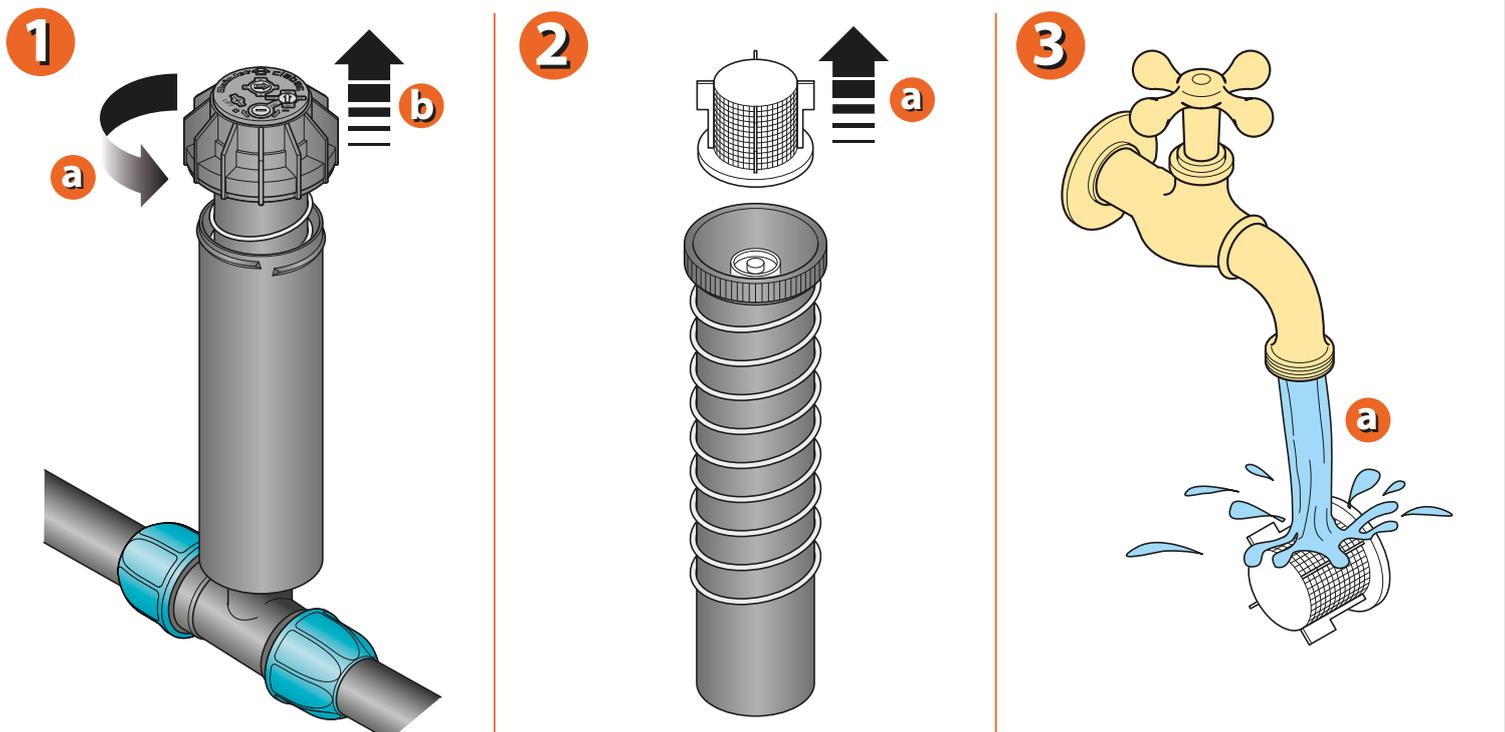

Pour Turbine Multi-jet à longue portée (cod.): 90480