



Guide d'utilisation

Pag. 1

NETTOYAGE DU FILTRE. Le programmateur est muni d'une crépine (filtre à toile métallique) pour préserver durablement son efficacité de fonctionnement. Il convient de contrôler périodiquement le filtre et de le laver au début de chaque saison. Pour laver le filtre, il suffit de le sortir et de le nettoyer au jet d'eau.

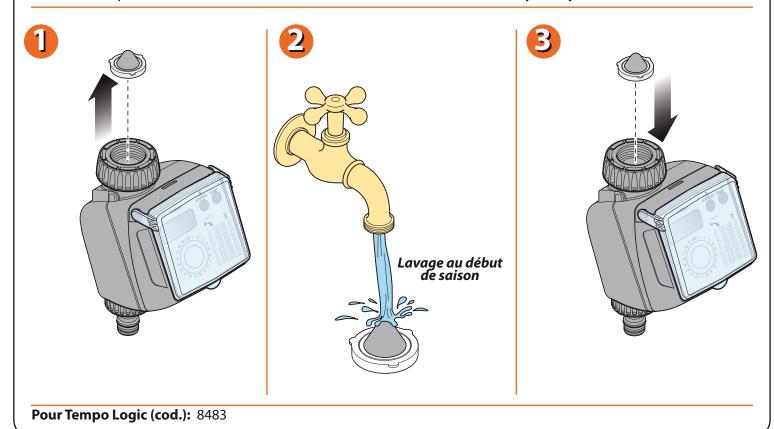

MISE EN PLACE/REMPLACEMENT DES PILES. Pour mettre en place ou remplacer les piles, appuyez à fond sur la touche et, simultanément, décrochez la face avant du programmateur. Placez 2 piles neuves dans le porte-piles en respectant la polarité. La programmation est maintenue en mémoire si le remplacement des piles s'effectue dans un laps de temps de 2 minutes maximum. Refermez le programmateur en accouplant les deux parties de celle-ci jusqu'à entendre le déclic de la touche inférieure. Important : remplacez toujours les piles au début de chaque saison!

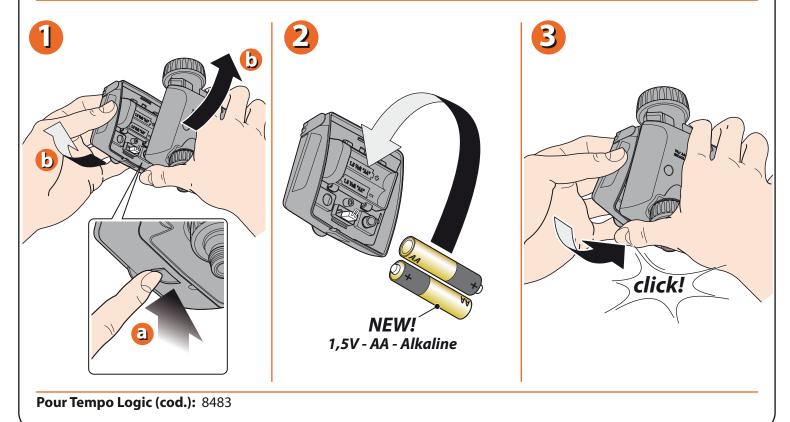





Guide d'utilisation

Pag. 2

INSTALLATION. Branchez le programmateur sur un robinet d'eau domestique en suivant les instructions très simples données ci-après. Assurez-vous que le robinet soit muni d'un raccord fileté mâle de 3/4" (utilisez un adaptateur, si nécessaire). Vissez la bague de serrage de la prise 3/4" femelle sur le robinet. Attention : la bague de serrage doit être impérativement serrée à la main ; n'utilisez en aucun cas des pinces ou d'autres outils. Branchez les circuits aux prises dotées de raccord rapide "Quick-Click System" ou fileté, en utilisant les raccords appropriés. N'oubliez pas d'ouvrir le robinet d'eau!

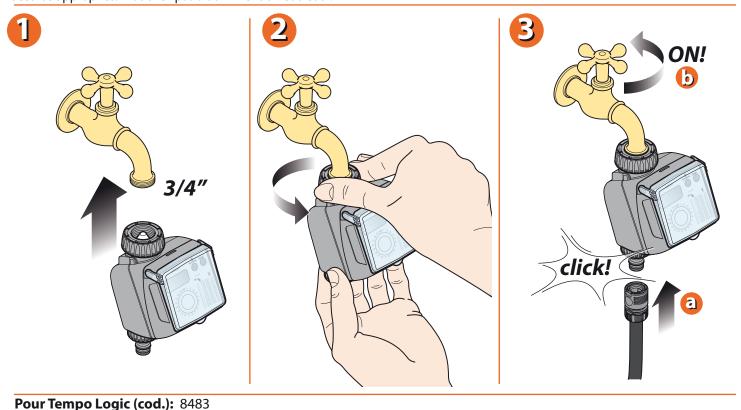

SÉLECTION DU PROGRAMME D'ARROSAGE. Appuyez une fois sur une touche quelconque pour allumer l'afficheur. Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche "P" jusqu'à sélectionner le programme d'arrosage désiré : (p. ex. 3). Le programme sélectionné apparaît sur l'afficheur "C" (3), la durée d'arrosage apparaît sur l'afficheur "D" (1 min), la fréquence d'arrosage (intervalle de temps entre deux arrosages consécutifs) apparaît sur l'afficheur "E" (12h). La durée et la fréquence de l'arrosage étant déjà préréglées, vous ne pouvez pas les modifier.

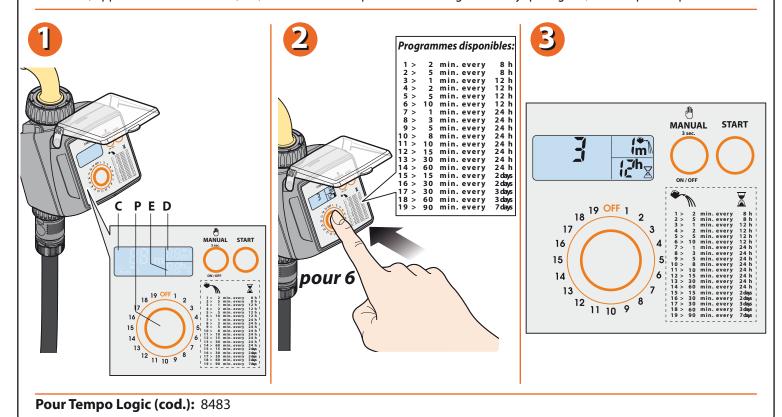




Guide d'utilisation


Pag. 3

Démarrage immédiat. 10 secondes maximum après la sélection du programme, appuyez 1 fois sur la touche "START". Une fois que vous avez relâché la touche, et après que l'inscription "0 h" ait clignoté 3 fois sur l'afficheur, l'arrosage automatique se déclenchera immédiatement. Sur l'afficheur "C" apparaît le symbole " " indiquant l'arrosage en cours et la durée restante avant la fin de l'arrosage, sur l'afficheur "C" apparaît le symbole " " avec la durée restante avant l'arrosage suivant.

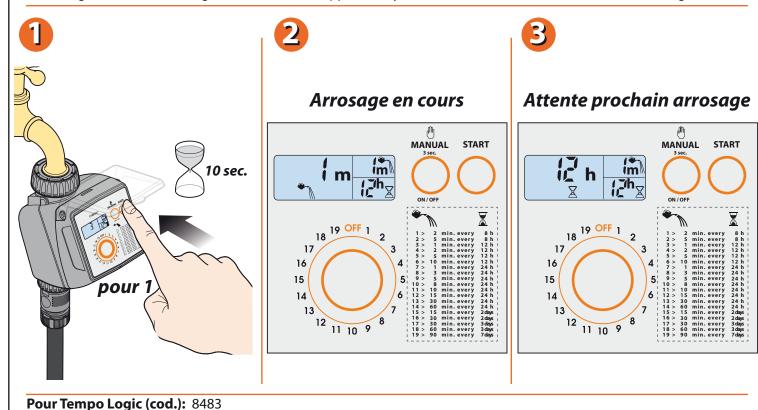


Démarrage différé. 10 secondes maximum après la sélection du programme, appuyez plusieurs fois sur la touche "START" jusqu'à faire apparaître sur l'afficheur "C" le temps de retardement de 1 à 23 heures pour le déclenchement de l'arrosage automatique (p. ex. 6 heures). Une fois que vous avez relâché la touche, et après que le nombre d'heures préréglées ait clignoté 3 fois sur l'afficheur, le compte à rebours pour le déclenchement de l'arrosage automatique démarre. Ce comptage est visualisé sur l'afficheur "C" au-dessus du symbole " ∑".

Modification du programme d'arrosage. Répétez la programmation comme décrit dans "sélection du programme d'arrosage" (p. ex. du prog. 3 au prog. 5). Le nouveau programme remplace le précédent sans nécessiter aucune autre opération.

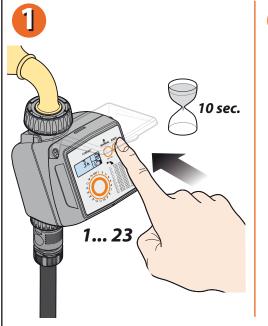



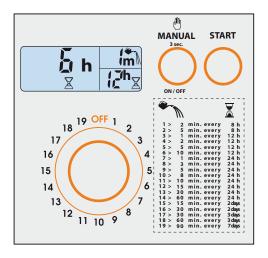


Pour Tempo Logic (cod.): 8483



Guide d'utilisation


Pag. 4

ARROSAGE MANUEL. Appuyez sur la touche "MANUAL" pendant au moins 3 secondes, pour accéder au mode manuel avec la vanne fermée (OFF clignote). Appuyez sur la touche "START". L'arrosage démarre pendant 5 minutes (vous ne pouvez pas modifier ce paramètre) et son déclenchement est signalé sur l'afficheur par le symbole " \(\infty\)". Pour l'interrompre avant, appuyez à nouveau sur la touche "START". Pour sortir de la fonction arrosage manuel, assurez-vous que la vanne soit fermée, puis appuyer sur la touche "MANUAL" pendant au moins trois secondes.

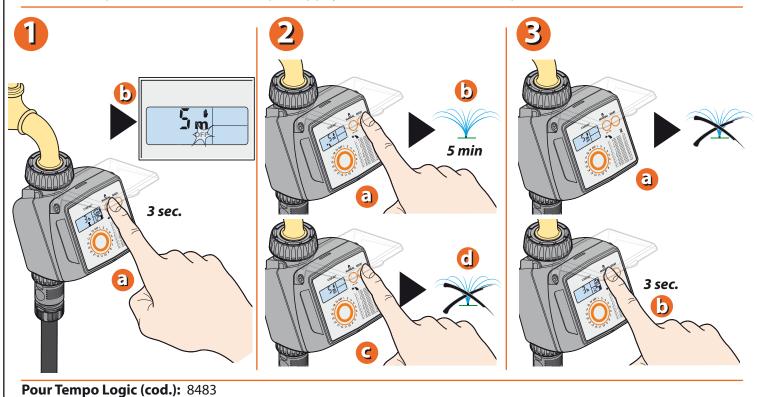

RÉINITIALISATION. Vous pouvez à tout moment rétablir les préréglages d'usine du programmateur en appuyant simultanément sur les touches "MANUAL" et "START" pendant au moins 10 secondes.

EXTINCTION DU PROGRAMMATEUR. En cas de besoin d'éteindre le programmateur, par exemple pour le ranger pendant l'hiver, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "P" jusqu'à l'affichage du symbole "OFF", puis appuyer sur la touche "START".

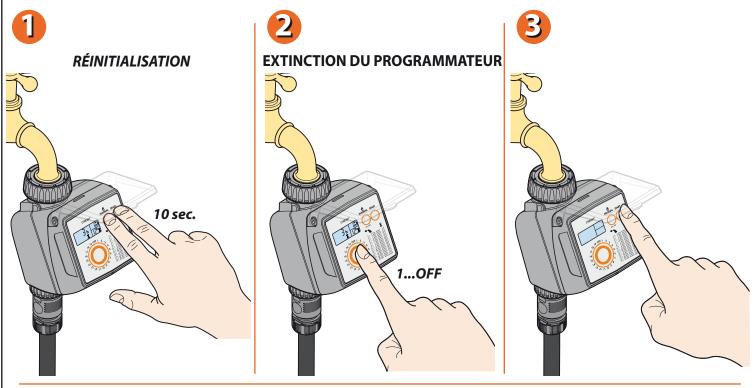

Pour Tempo Logic (cod.): 8483




Guide d'utilisation

Pag. 5


Pluviomètre "Rain Sensor". Le programmateur est précâblé pour la connexion à un pluviomètre "Rain Sensor" filaire ou radio. Lorsque plus de 5 mm d'eau de pluie tombe dans le pot du pluviomètre, celui-ci interrompt automatiquement le programme d'arrosage et ne reprend la programmation qu'après l'évaporation de l'eau.

Installation. Retirez le pontage de protection prémonté des contacts, sans se servir d'outils. Si le pluviomètre "Rain Sensor" n'est pas utilisé, vous devez impérativement laisser en place le pontage sur les contacts.


Pluviomètre filaire "Rain Sensor". Reliez le connecteur du pluviomètre. Assurez-vous de faire pénétrer le câble bipolaire par l'encoche pratiquée dans la partie inférieure de la centrale.

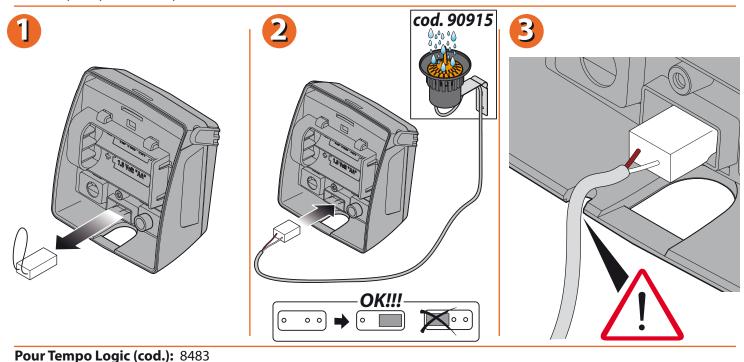

Pluviomètre radio "Rain Sensor RF". Installez l'interface "Rain Sensor RF", en faisant glisser l'antenne filaire dans les anneaux prévus à cet effet.

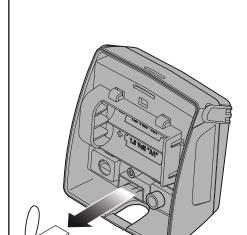



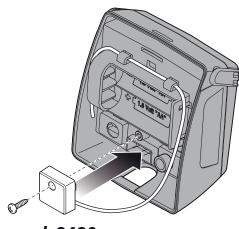

cod. 90831

cod. 8480


Pour Tempo Logic (cod.): 8483



Guide d'utilisation

Pag. 6

PROTECTION HIVERNALE. A' la fin de la saison des arrosages, avant l'arrivée des premières gelées, débranchez le programmateur du robinet, sortez les piles et rangez-les dans un endroit à l'abri du gel et de l'humidité. Ces précautions vous permettront de faire durer longtemps et efficacement le fonctionnement de votre programmateur.

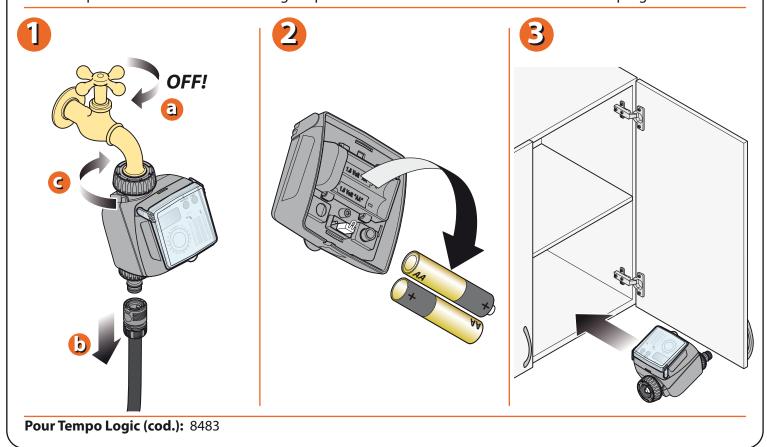

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.