



Collegare il programmatore al rubinetto.

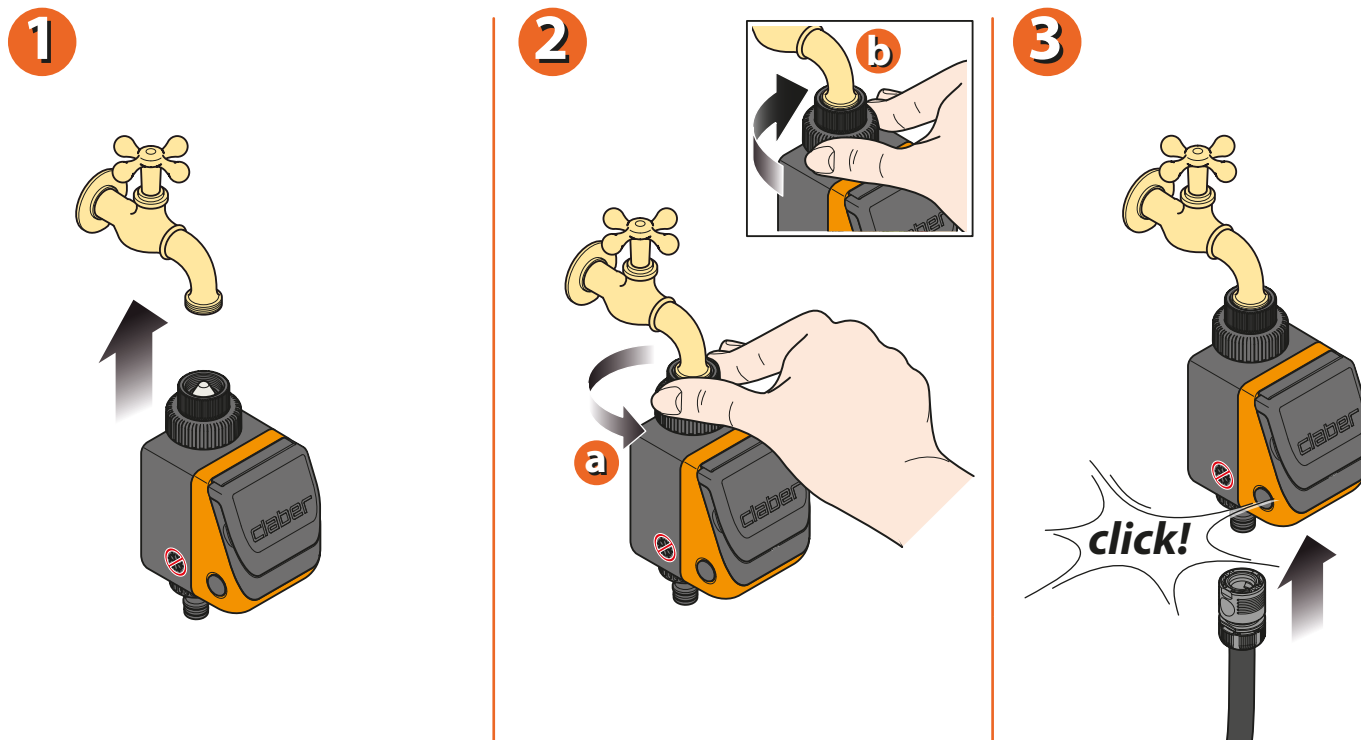

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422

Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419


Aprire il modulo di programmazione premendo sui due pulsanti laterali ed inserire una batteria alcalina da 9 V.
Importante: ricordarsi di aprire il rubinetto dell'acqua!

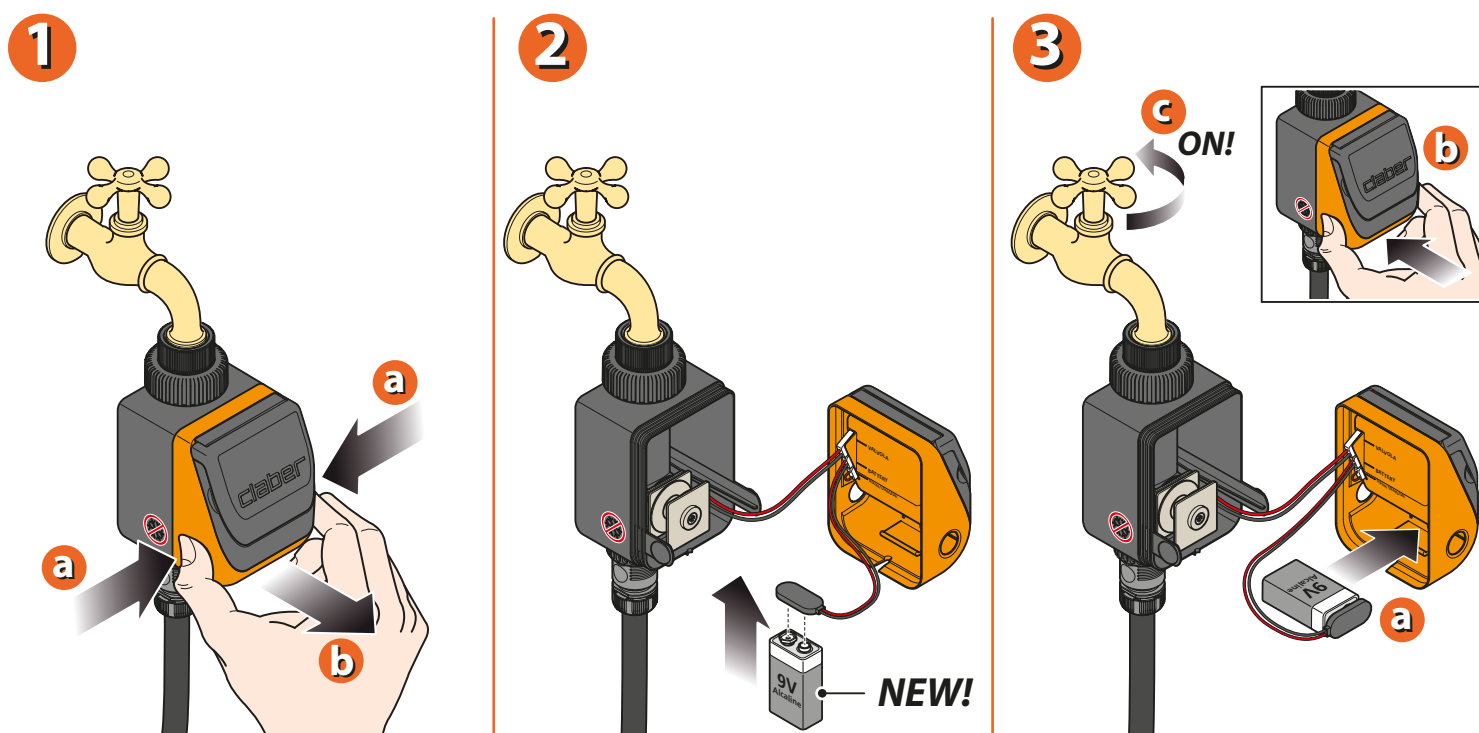

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422

Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

Selezionare il programma di irrigazione desiderato, semplicemente ruotando la manopola su una delle tacche numerate. Le caratteristiche di tutti i programmi sono riassunte in uno schema applicato al coperchio di protezione. Il programma selezionato si attiva dopo 10 secondi. Un led luminoso si accende durante il suo funzionamento.

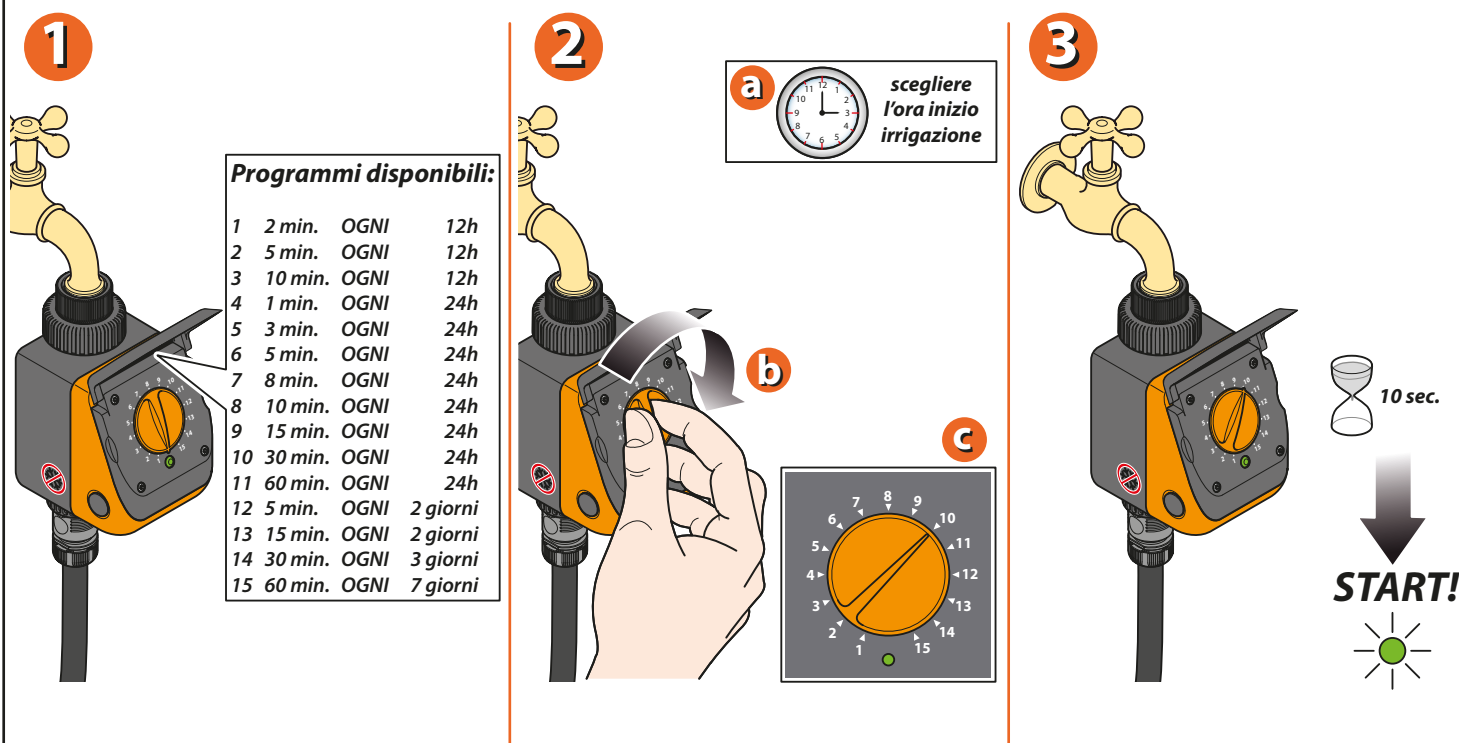


Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422

Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

E' possibile cambiare il programma in qualsiasi momento, ruotando la manopola sulla tacca "0" e poi ruotandola di nuovo in corrispondenza di un altro numero.


Ruotando la manopola sulla tacca "0" si annulla l'esecuzione del programma in uso.

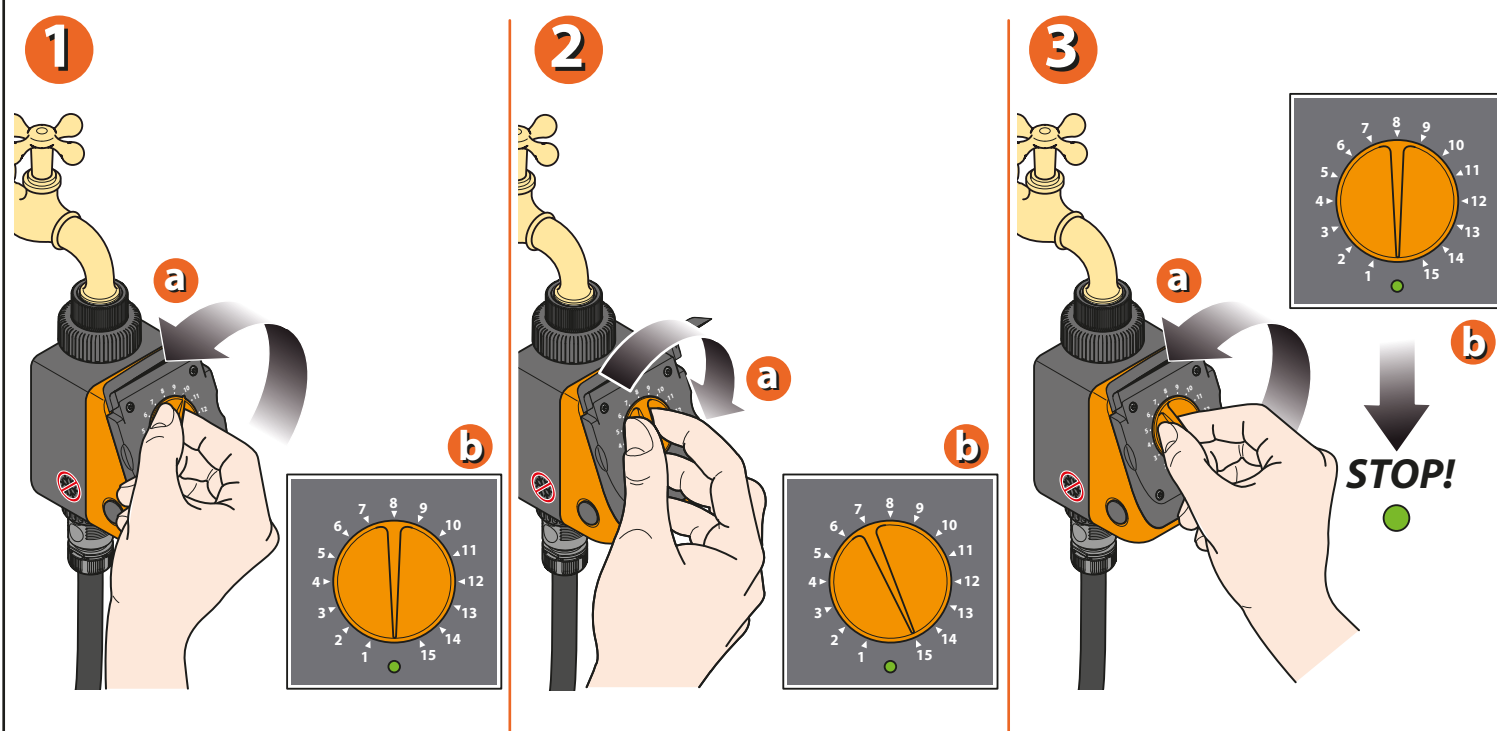

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422


Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

E' possibile collegare al programmatore il sensore di pioggia Rain Sensor, utilizzando l'apposita presa, togliendo il ponticello di protezione installato.

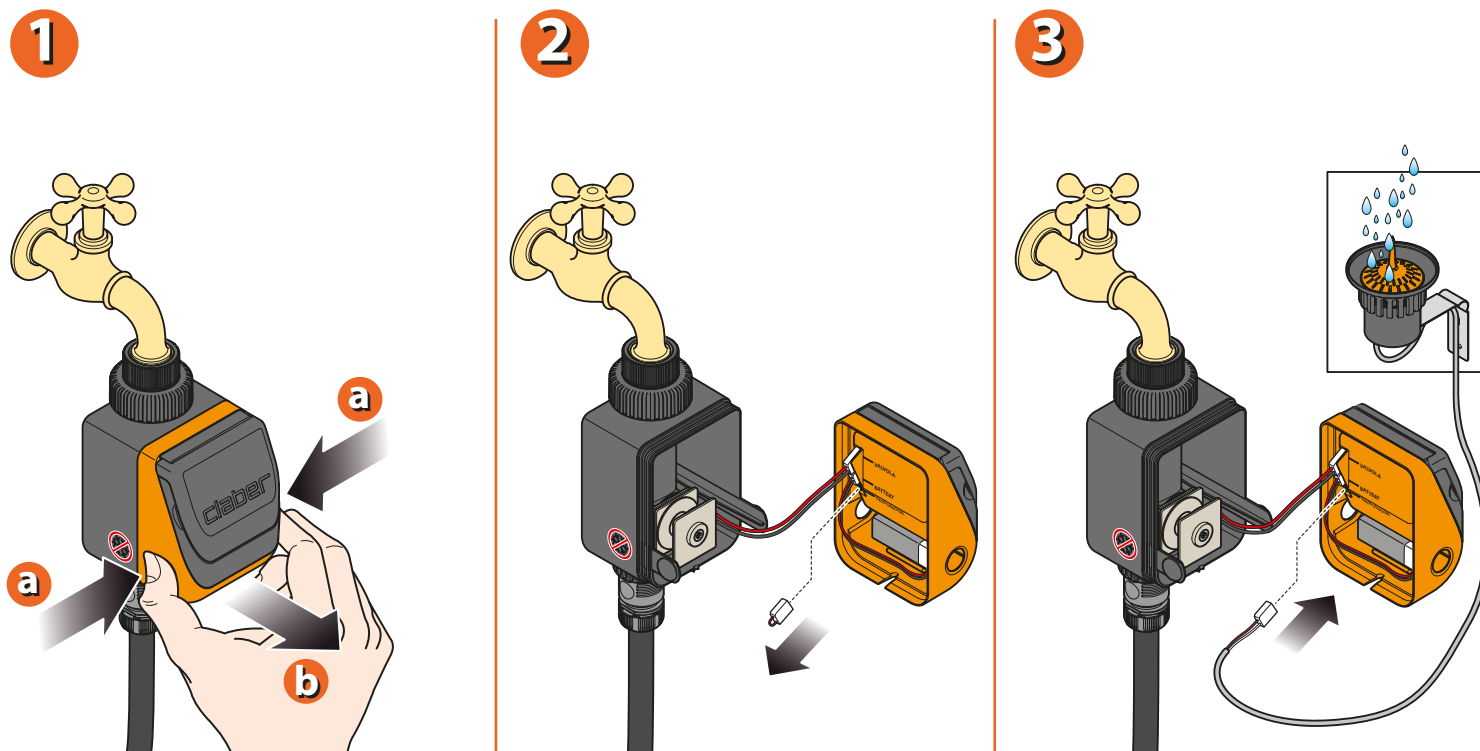

Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

A fine stagione e prima dell'arrivo delle gelate invernali, scollegare il programmatore dal rubinetto, rimuovere la batteria e riporlo in un ambiente chiuso.

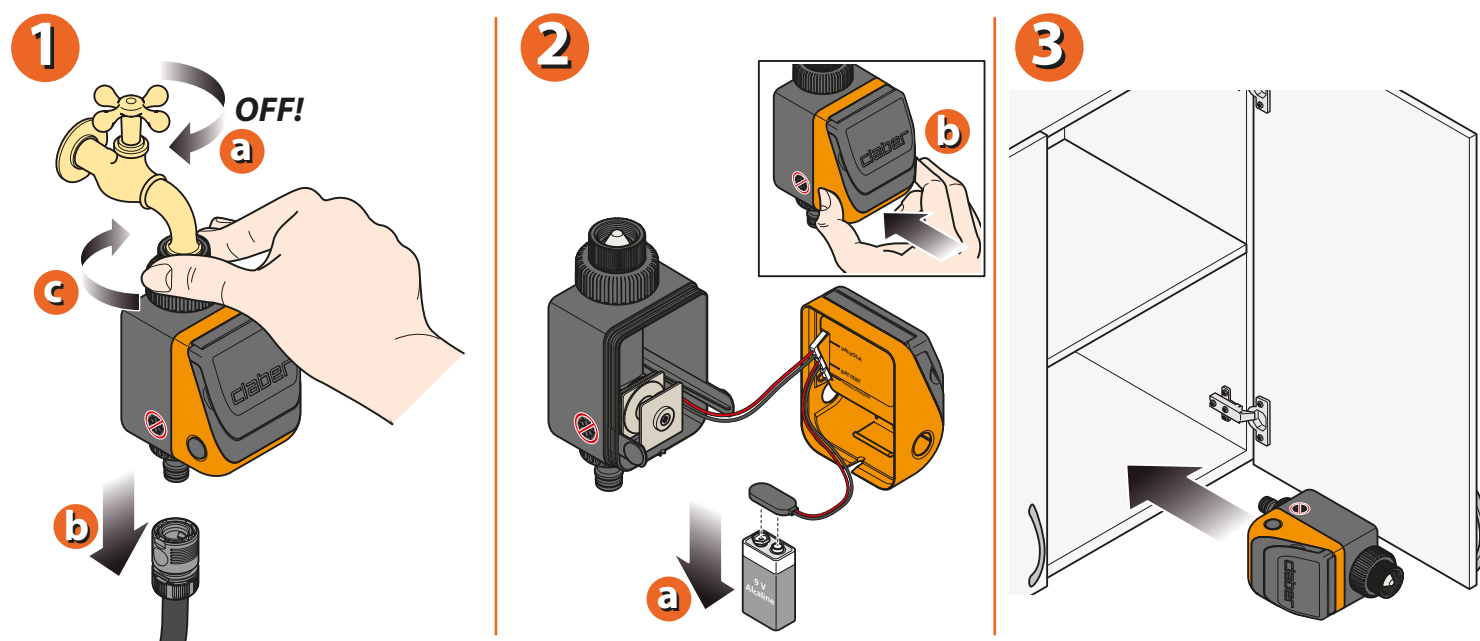

Per Aquauno Logica (cod.): 8444 - 8422

Per Aquauno Logica Plus (cod.): 8411 - 8419

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il manuale di istruzioni contenuto nella confezione.