



Per variare la direzione del getto, ruotare l'asta in senso orario o antiorario tenendo bloccato il corpo dell'irrigatore.

Questa operazione deve essere eseguita mentre l'impianto è in funzione.

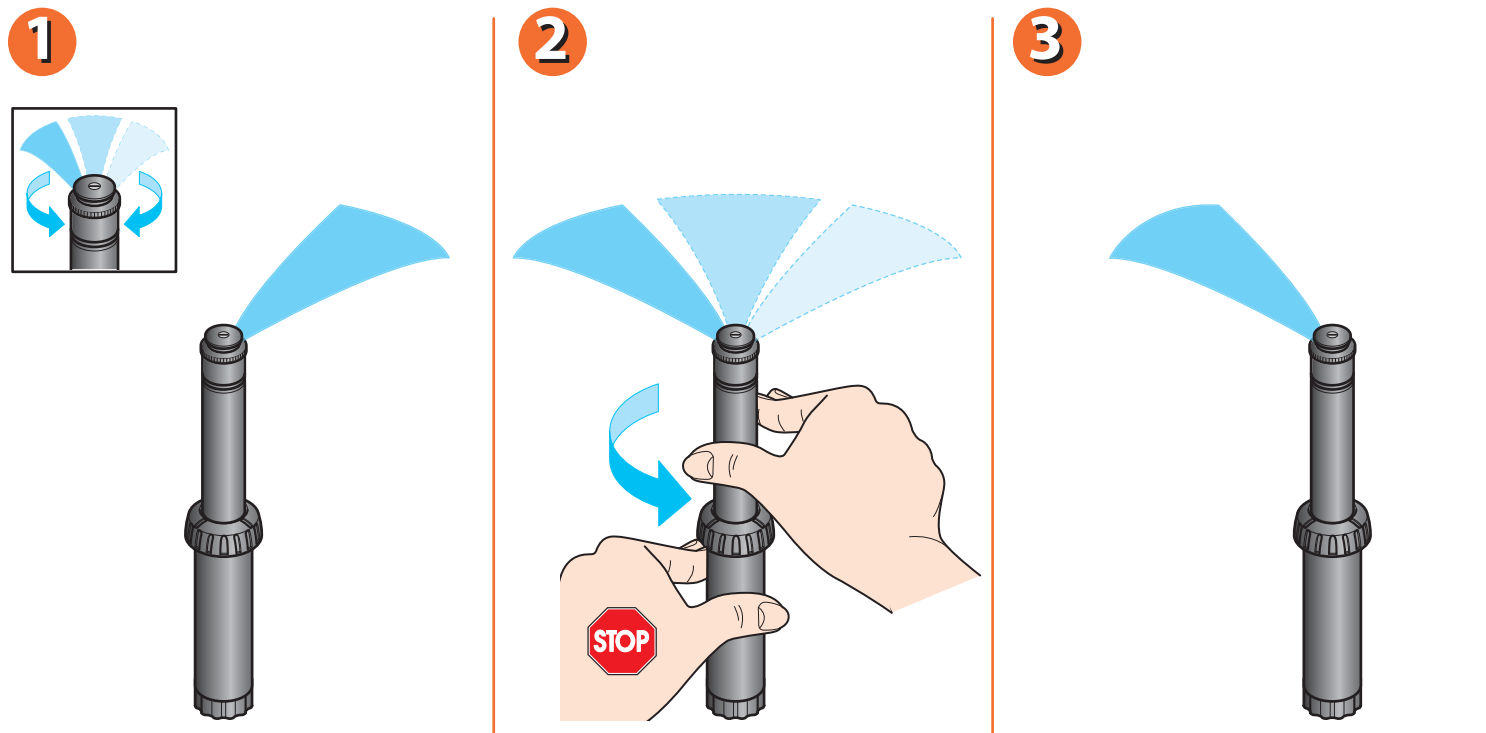


Per Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464

Per variare l'angolo di irrigazione da 90° a 210°: ruotare la ghiera zigrinata in senso orario per aumentarlo, in senso antiorario per diminuirlo.

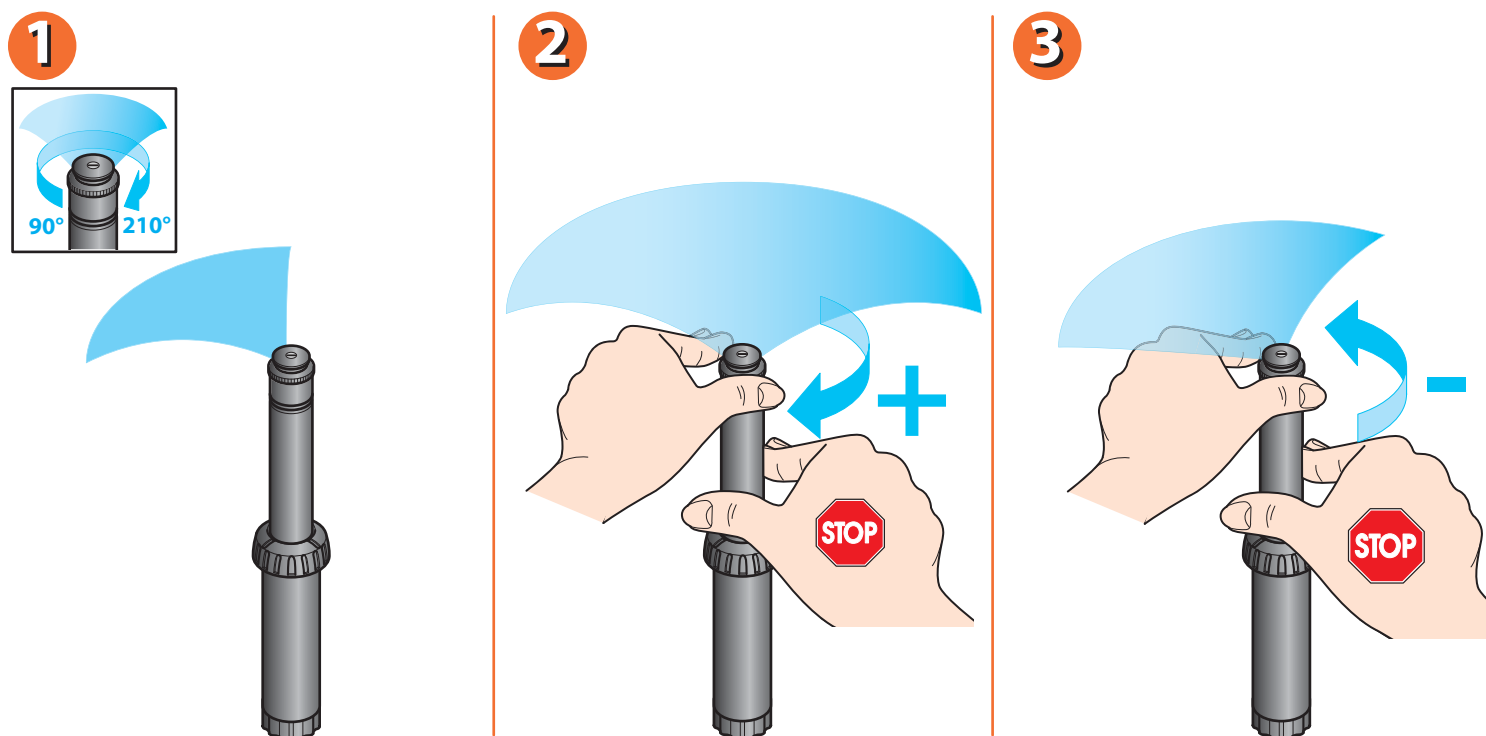

Per Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464

Per regolare la lunghezza del getto: mentre l'impianto è in funzione, inserire un cacciavite sulla vite posta sulla testa dell'irrigatore. Ruotare in senso antiorario per aumentare la gittata, in senso orario per diminuirla.

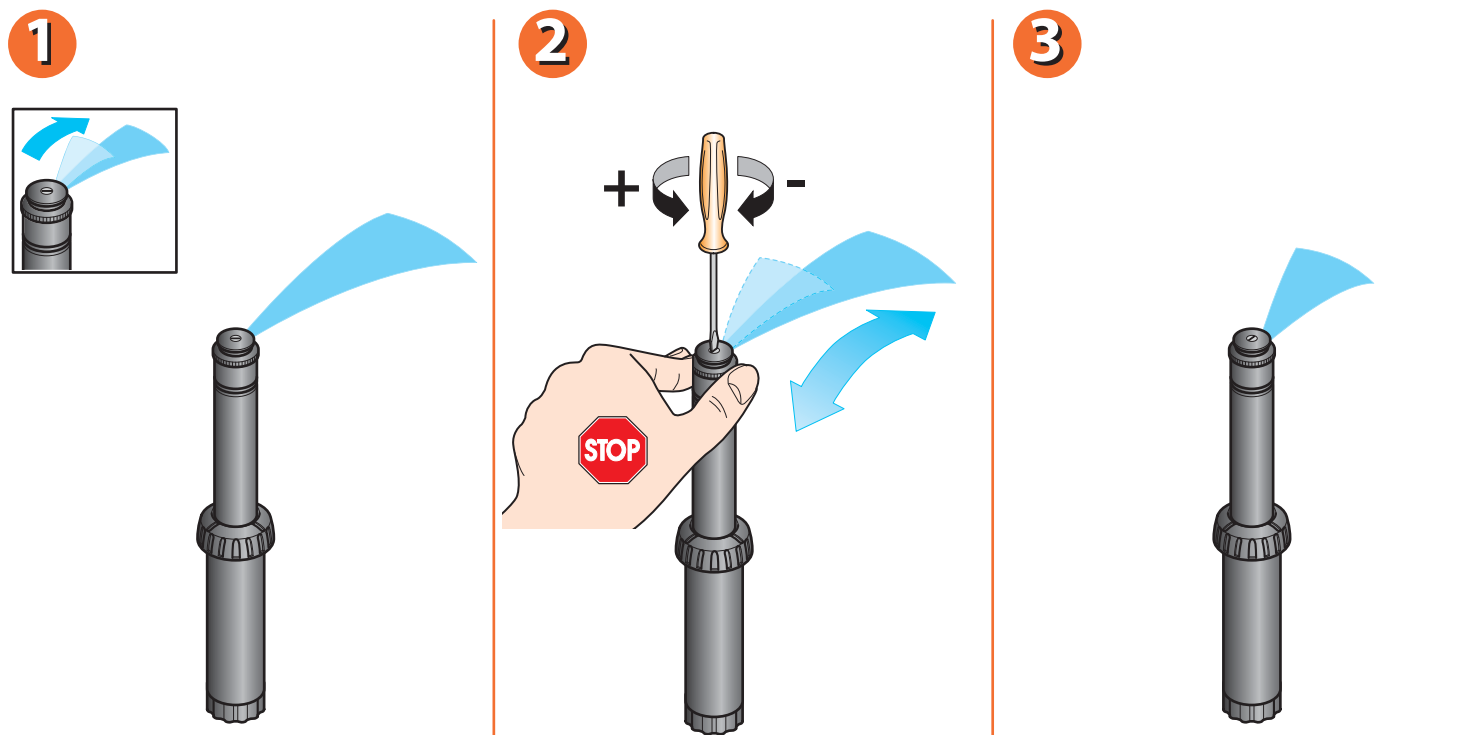

Per Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464
 Per Mini-Rotor 360° (cod.): 90462 - 90466

Tabelle relative ai consumi degli irrigatori.

Mini-Rotor (cod.): 90460 90°- 210°									
Bar	90° l/min	r	l/min	180° l/min	r	l/min	r	l/min	r
1,5	1,12	5,1	7,2 m	2,10	4,7	6,6 m	2,47	4,8	6,8 m
2,0	1,23	5,5	7,8 m	2,35	5,2	7,4 m	2,75	5,2	7,4 m
3,0	1,57	6,4	9,1 m	2,90	6,1	8,6 m	3,42	6,1	8,6 m

Mini-Rotor (cod.): 90462 360°				
Bar	l/min	m ²	r	l/min
1,5	4,17	69,4	4,7 m	6,6 m
2,0	4,72	84,9	5,2 m	7,4 m
3,0	5,80	116,9	6,1 m	8,6 m

Mini-Rotor (cod.): 90464 90°- 210°									
Bar	90° l/min	r	l/min	180° l/min	r	l/min	r	l/min	r
1,5	2,53	7,1	10,0 m	5,17	7,1	10,0 m	6,03	7,1	10,0 m
2,0	2,77	8,2	11,6 m	5,88	8,2	11,6 m	6,85	8,2	11,6 m
3,0	3,38	9,1	12,9 m	7,18	9,1	12,9 m	8,37	9,1	12,9 m

Mini-Rotor (cod.): 90466 360°				
Bar	l/min	m ²	r	l/min
1,5	10,34	158,4	7,1 m	10,0 m
2,0	11,72	221,7	8,2 m	11,6 m
3,0	14,37	260,2	9,1 m	12,9 m

Per Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464
 Per Mini-Rotor 360° (cod.): 90462 - 90466