Il programmatore è dotato di un filtro in rete metallica che ne protegge il funzionamento nel tempo.
E' consigliabile controllare periodicamente il filtro e lavarlo all'inizio di ogni stagione.
Per compiere questa operazione, basta estrarre il filtro e pulirlo sotto un getto d'acqua.

1

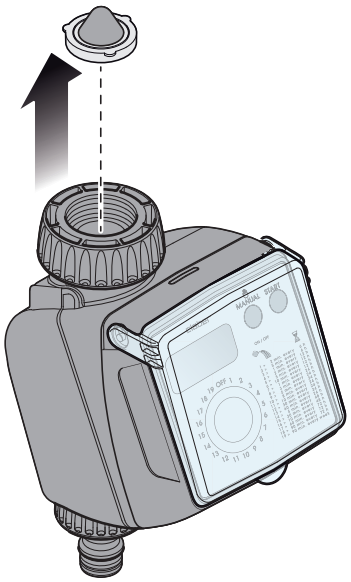

2

Lavaggio ad inizio stagione

3

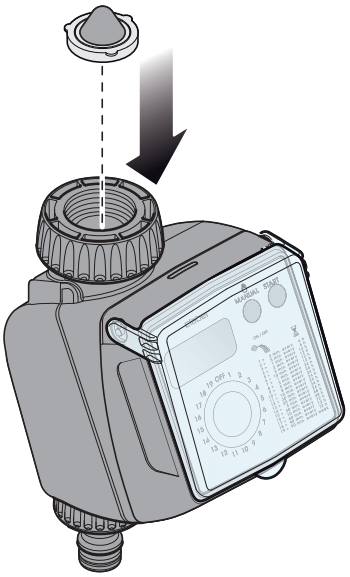

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Per inserire o sostituire le batterie, premere a fondo il tasto e contemporaneamente sganciare la parte anteriore del programmatore. Inserire 2 batterie nuove nell'apposito supporto, rispettando la polarità. Se la sostituzione viene effettuata entro 2 minuti, la programmazione viene mantenuta in memoria. Richiudere il programmatore accostando le due parti una contro l'altra fino al click di aggancio del tasto inferiore. Importante: sostituire sempre le batterie ad ogni inizio stagione!

1

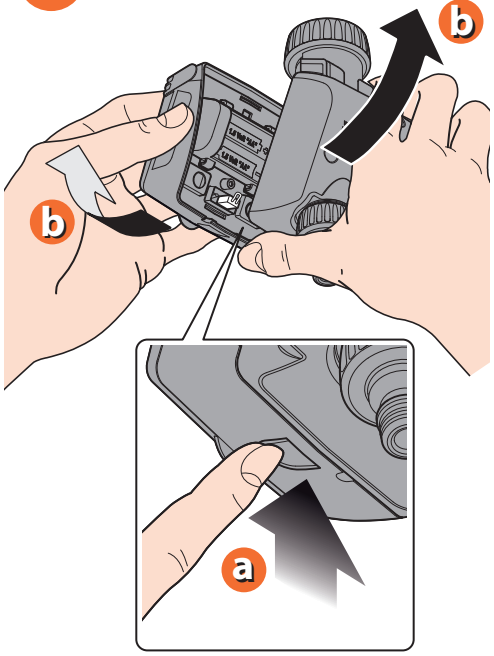

2

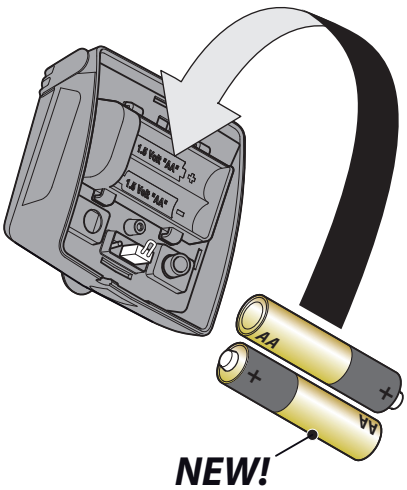

NEW!
1,5V - AA - Alkaline

3

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Installare il programmatore su un rubinetto domestico, seguendo queste semplici istruzioni. Accertarsi che il rubinetto sia dotato di un attacco filettato maschio da 3/4" (se necessario usare un adattatore). Avvitare la ghiera di serraggio della presa femmina da 3/4" al rubinetto. Attenzione: stringere la ghiera esclusivamente a mano, non usare pinze o altri attrezzi. Collegare la linea di irrigazione alla presa con attacco rapido Quick-Click System oppure con attacco filettato, utilizzando gli appositi raccordi. Ricordarsi di aprire il rubinetto!

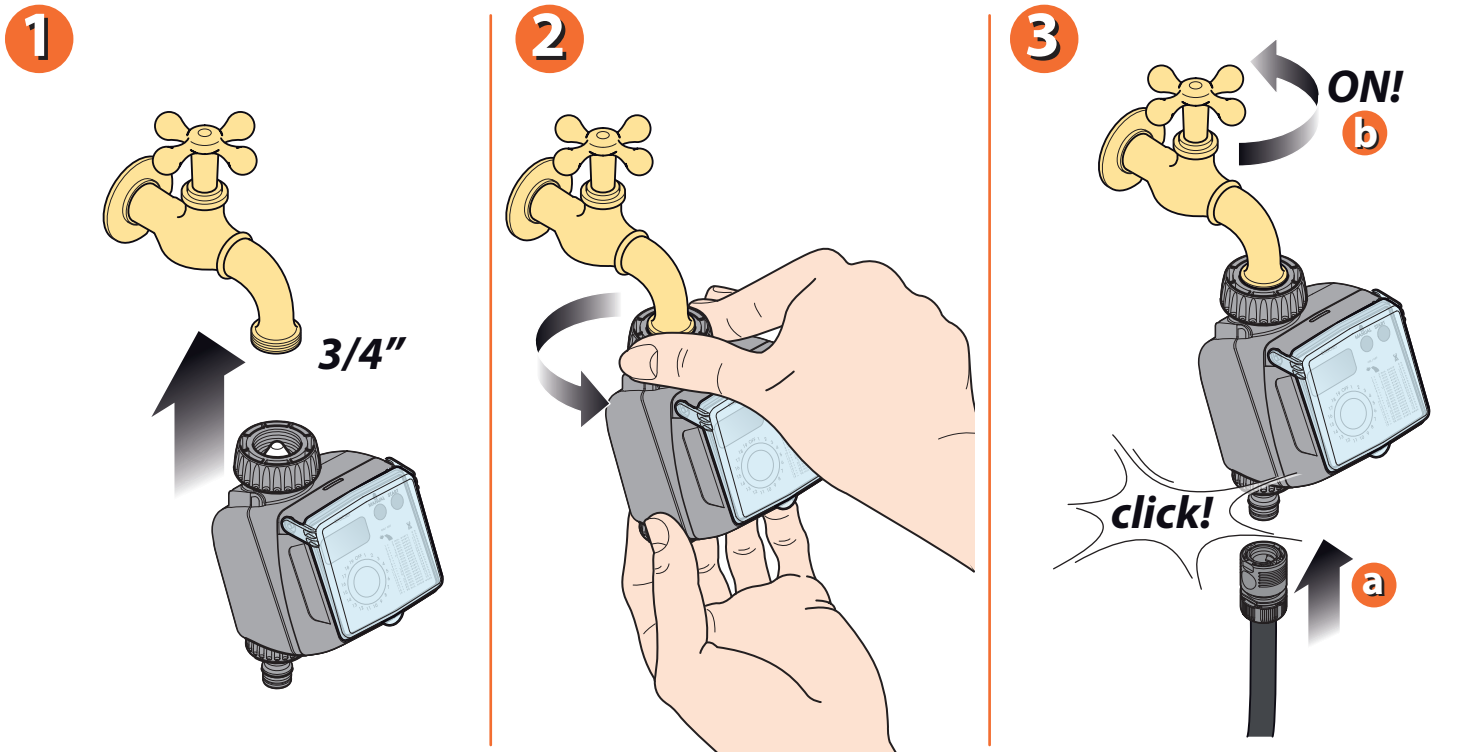

Per Tempo Logic (cod.): 8483

SELEZIONE DEL PROGRAMMA DI IRRIGAZIONE. Premere una volta un tasto qualsiasi per illuminare il display. Premere una o più volte il tasto "P" fino a selezionare il programma di irrigazione desiderato: (ad es. 3). Il programma selezionato viene visualizzato sul display "C" (3), la durata di irrigazione viene visualizzata sul display "D"(1 min), la frequenza di irrigazione (l'intervallo di tempo tra le irrigazioni successive) viene visualizzata sul display "E" (12h). Durata e frequenza dell'irrigazione sono già impostate e non sono modificabili dall'utente.

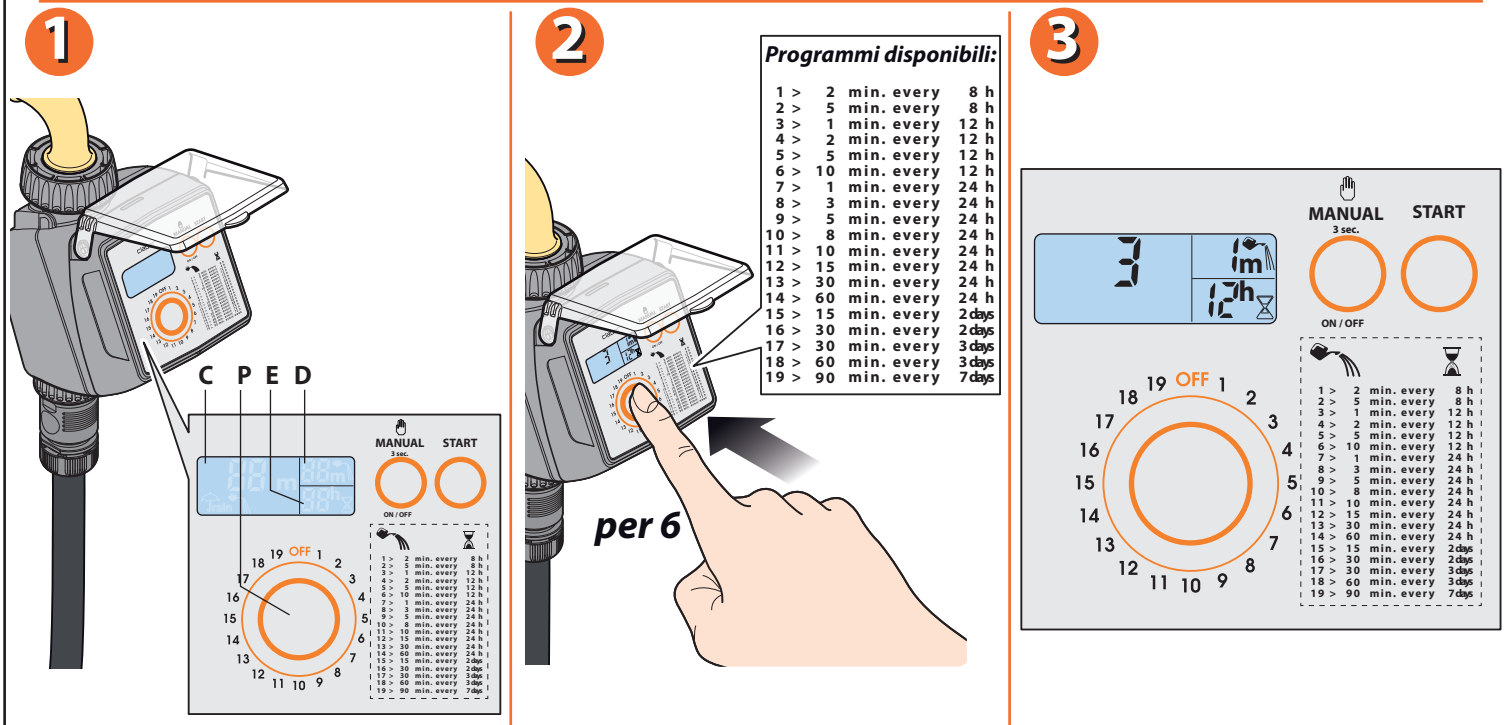

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Partenza immediata. Entro 10 secondi dalla selezione del programma, premere 1 sola volta il tasto "START". Rilasciato il tasto, dopo che la scritta "0 h" ha lampeggiato per 3 volte, l'irrigazione automatica partirà immediatamente. Sul display "C" compare il simbolo " " ad indicare irrigazione in corso con il tempo mancante alla fine dell'irrigazione. Al termine dell'irrigazione, sul display "C" compare il simbolo " " con il tempo mancante all'irrigazione successiva.

1

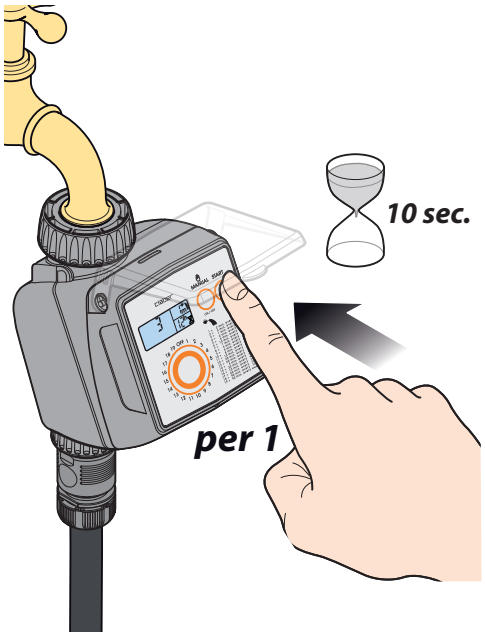

2

Irrigazione in corso

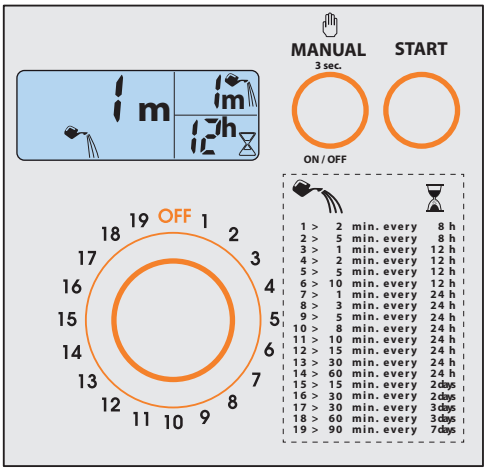

3

Attesa prossima irrigazione

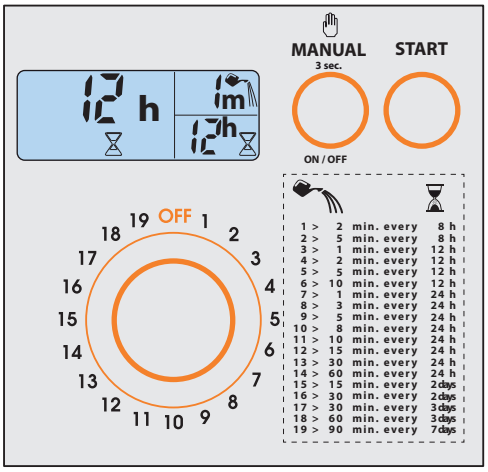

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Partenza posticipata. Entro 10 secondi dalla selezione del programma, premere più volte il tasto "START" fino a visualizzare sul display "C" il ritardo da 1 a 23 ore per la partenza dell'irrigazione automatica (per esempio 6 ore).
Rilasciato il tasto, dopo 3 lampeggi del numero di ore impostate, inizia il conto alla rovescia per la partenza dell'irrigazione automatica, visualizzato sul display "C" sopra il simbolo " ".

Modifica del programma di irrigazione. Ripetere la programmazione come indicato nella sezione "selezione del programma di irrigazione" (per esempio dal programma 3 al 5). Il nuovo programma sostituisce quello precedente, senza bisogno di effettuare alcuna altra operazione.

1

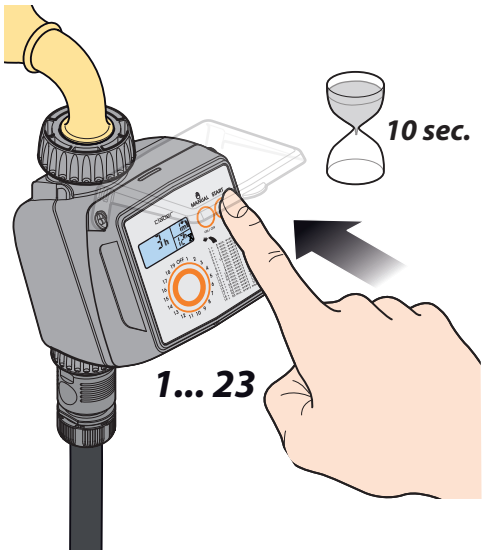

2

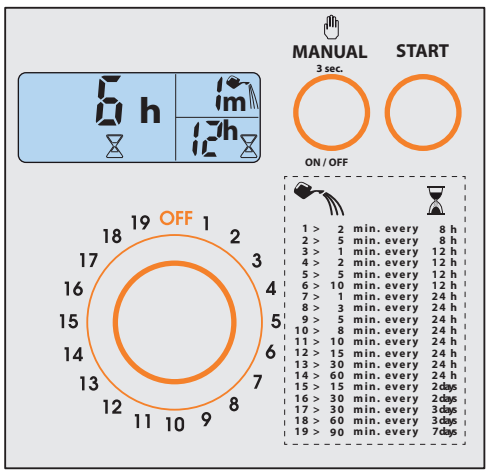

Per Tempo Logic (cod.): 8483

IRRIGAZIONE MANUALE. Premendo il tasto "MANUAL" per almeno 3 secondi , si entra in modalità manuale con con valvola spenta (OFF lampeggiante). Premendo il tasto "START" parte un'irrigazione della durata di 5 minuti (parametro non modificabile dall'utente) visualizzata dal simbolo "". Per bloccarla prima che trascorrano 5 minuti, premere nuovamente il tasto "START". Per uscire dalla funzione manuale assicurarsi che la valvola sia spenta (OFF) e quindi premere il tasto "MANUAL" per almeno tre secondi.

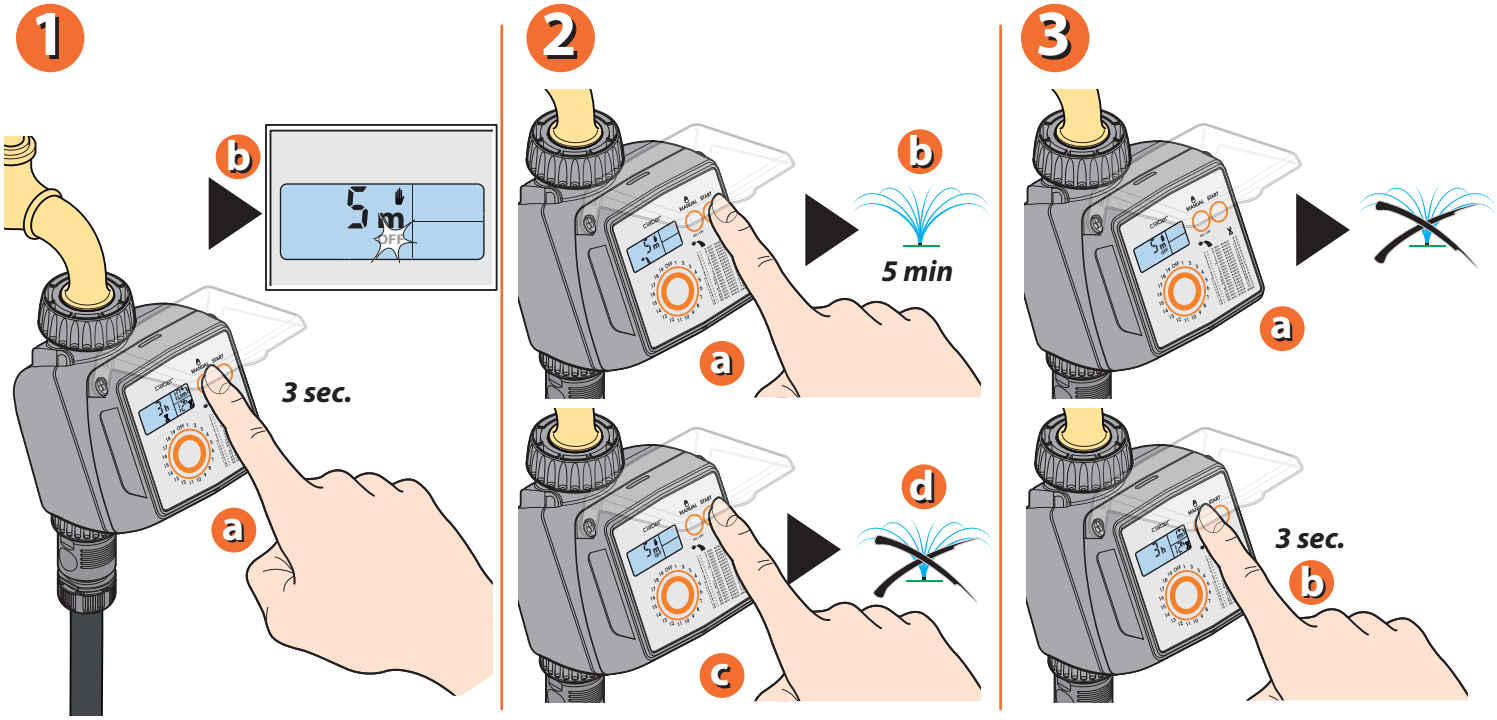

Per Tempo Logic (cod.): 8483

SPEGNIMENTO. Se si desidera spegnere il programmatore, ad esempio per riporlo durante la stagione invernale, premere una o più volte il tasto "P" fino a visualizzare il simbolo "OFF", quindi premere Il tasto "START".
RESET. In qualunque momento è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del programmatore, premendo contemporaneamente i tasti MANUAL e START per almeno 10 secondi.

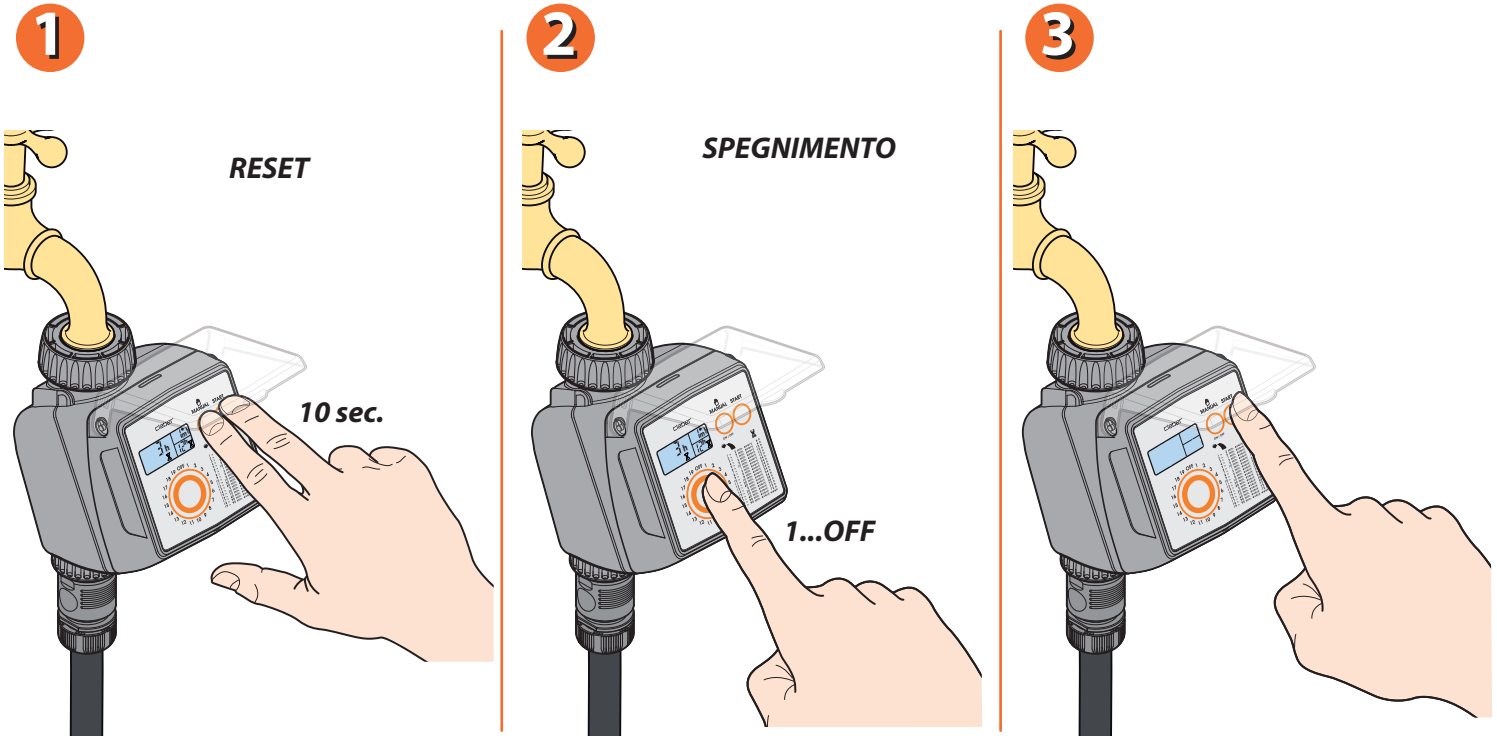

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Sensore di pioggia Rain Sensor. Il programmatore è predisposto per il collegamento ad un sensore di pioggia Rain Sensor, via cavo oppure via radiofrequenza. Quando l'acqua piovana all'interno di Rain Sensor supera i 5mm, il sensore sospende automaticamente il programma di irrigazione, per poi riprenderlo quando l'acqua è evaporata.
Installazione. Rimuovere dai contatti, senza utilizzare alcun attrezzo, il ponticello di protezione preinstallato. Se il sensore Rain Sensor non viene utilizzato, è necessario che il ponticello rimanga inserito al suo posto.
Rain Sensor via cavo. Collegare il connettore del sensore. Assicurarsi che il cavo bipolare entri attraverso l'apposito passaggio previsto nella parte inferiore della centralina.

1

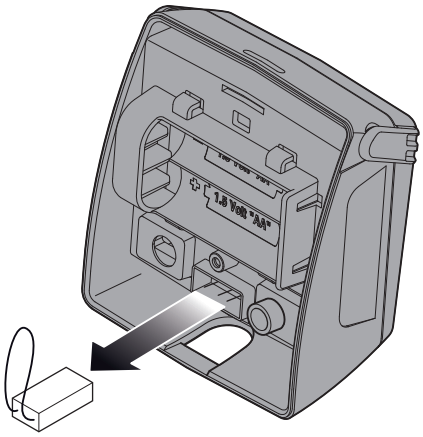

2

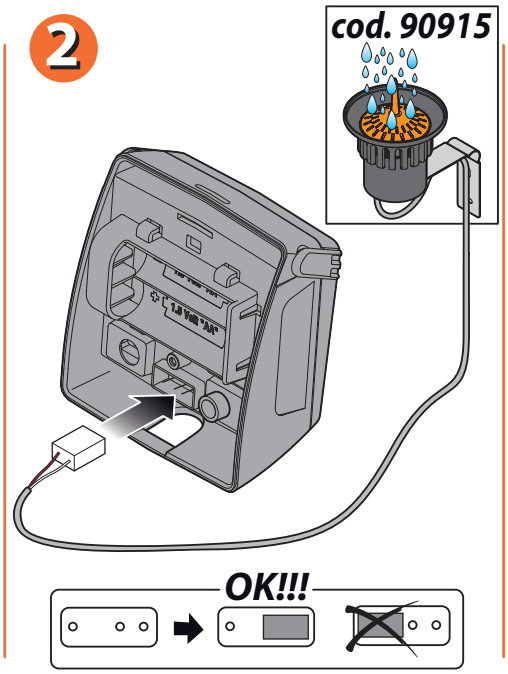

3

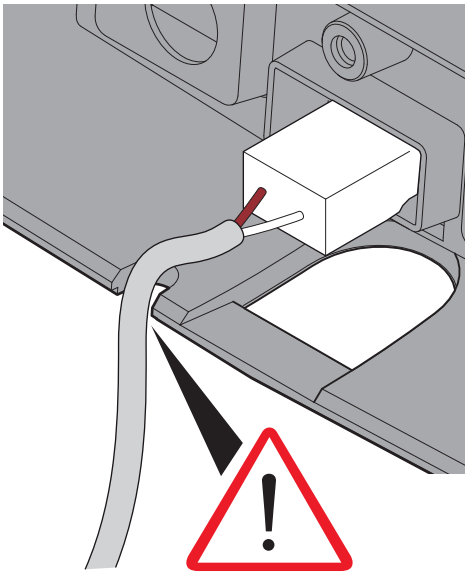

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Rain Sensor RF. Installare l'Interfaccia Rain Sensor RF, facendo scorrere l'antenna a filo negli appositi anelli.

1

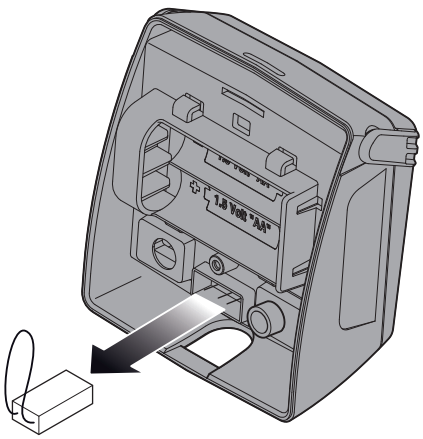

2

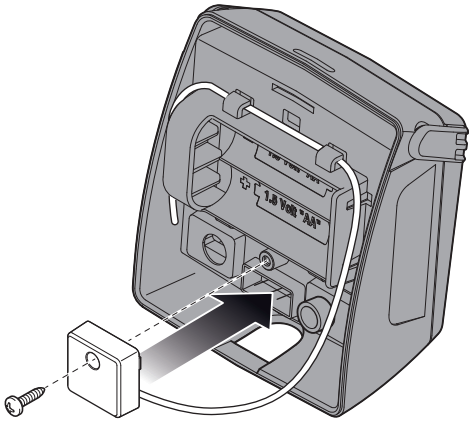

cod. 8480

Per Tempo Logic (cod.): 8483

PROTEZIONE INVERNALE. Al termine del periodo delle irrigazioni, prima che arrivi il freddo invernale, togliere il programmatore dal rubinetto, estrarre le batterie e riporle in un luogo riparato dal gelo e dall'umidità. In questo modo, il programmatore durerà tante primavere, sempre come nuovo!

1

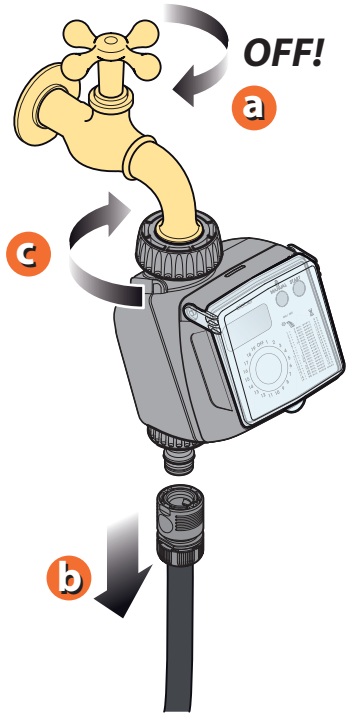

2

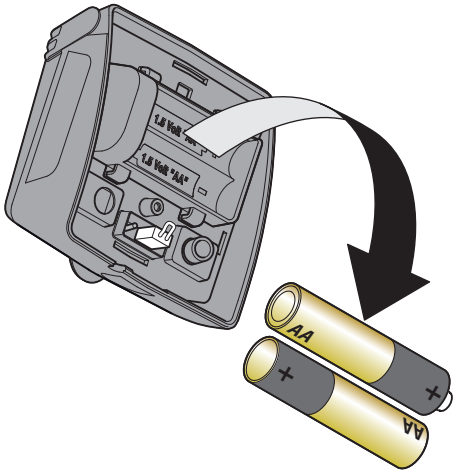

3

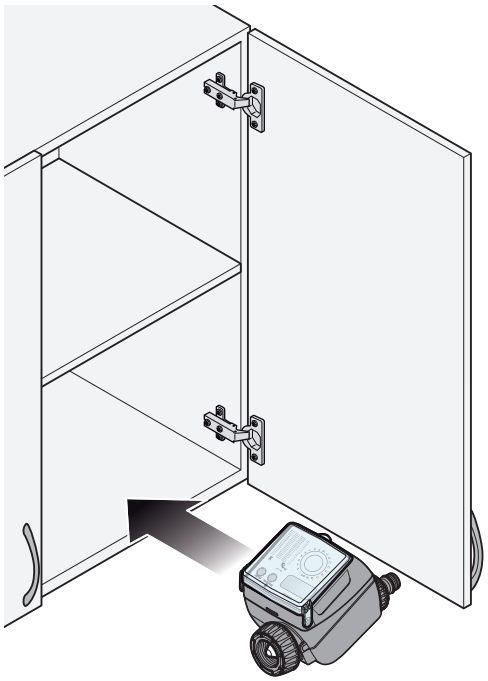

Per Tempo Logic (cod.): 8483

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il manuale di istruzioni contenuto nella confezione.