



PULIZIA DEL FILTRO. Il programmatore è dotato di un filtro in rete metallica che ne protegge il funzionamento nel tempo. E' consigliabile controllare periodicamente il filtro e lavarlo all'inizio di ogni stagione. Per compiere questa operazione, basta estrarre il filtro e pulirlo sotto un getto d'acqua.

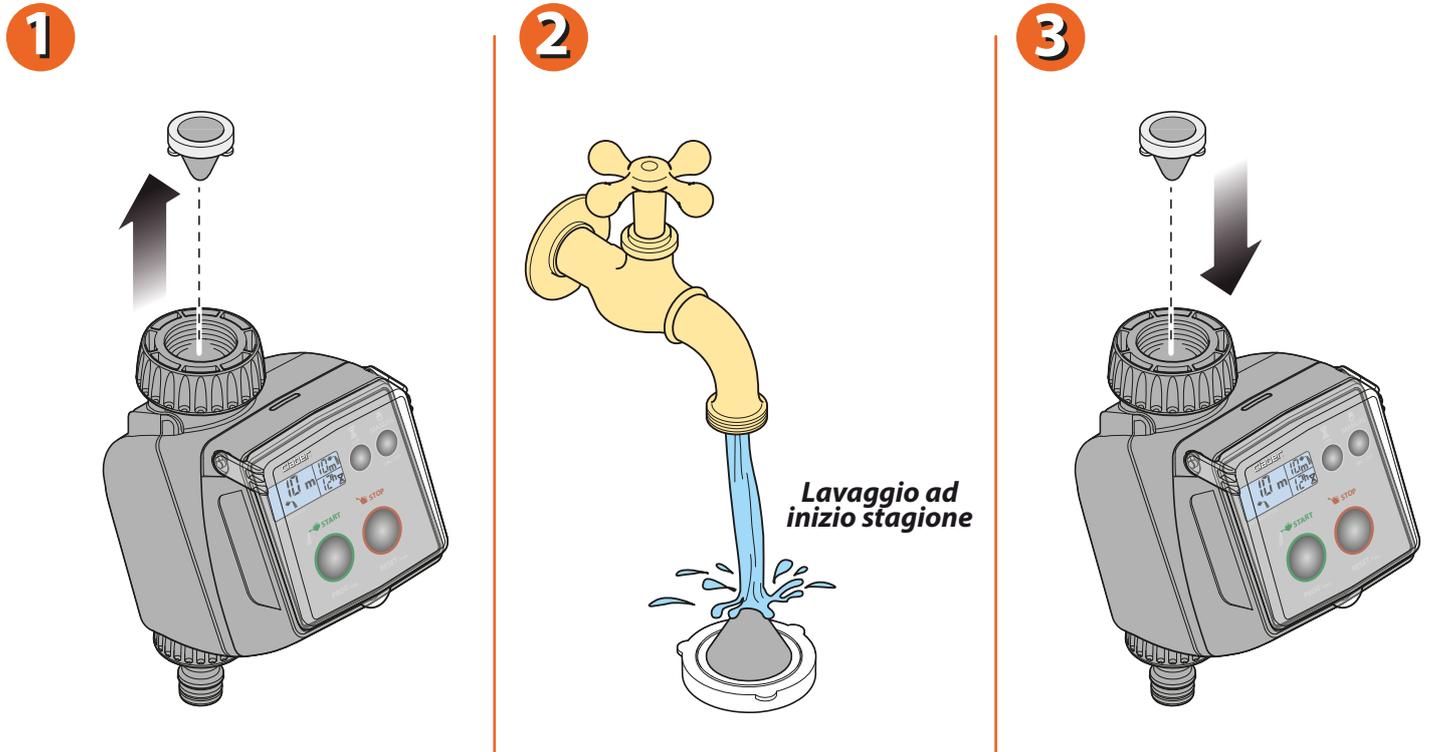



Per Tempo Pratic (cod.): 8489

INSERIMENTO/SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE. Per inserire o sostituire le batterie, premere a fondo il tasto inferiore e contemporaneamente sganciare la parte anteriore del programmatore. Inserire 2 batterie nuove nell'apposito supporto, rispettando la polarità. Se la sostituzione viene effettuata entro 2 minuti, la programmazione viene mantenuta in memoria, in caso contrario ripetere la programmazione della centralina. Richiudere il programmatore accostando le due parti una contro l'altra fino al click di aggancio del tasto inferiore. Importante: installare batterie nuove e cariche ad ogni inizio stagione! Ricordarsi di aprire il rubinetto!

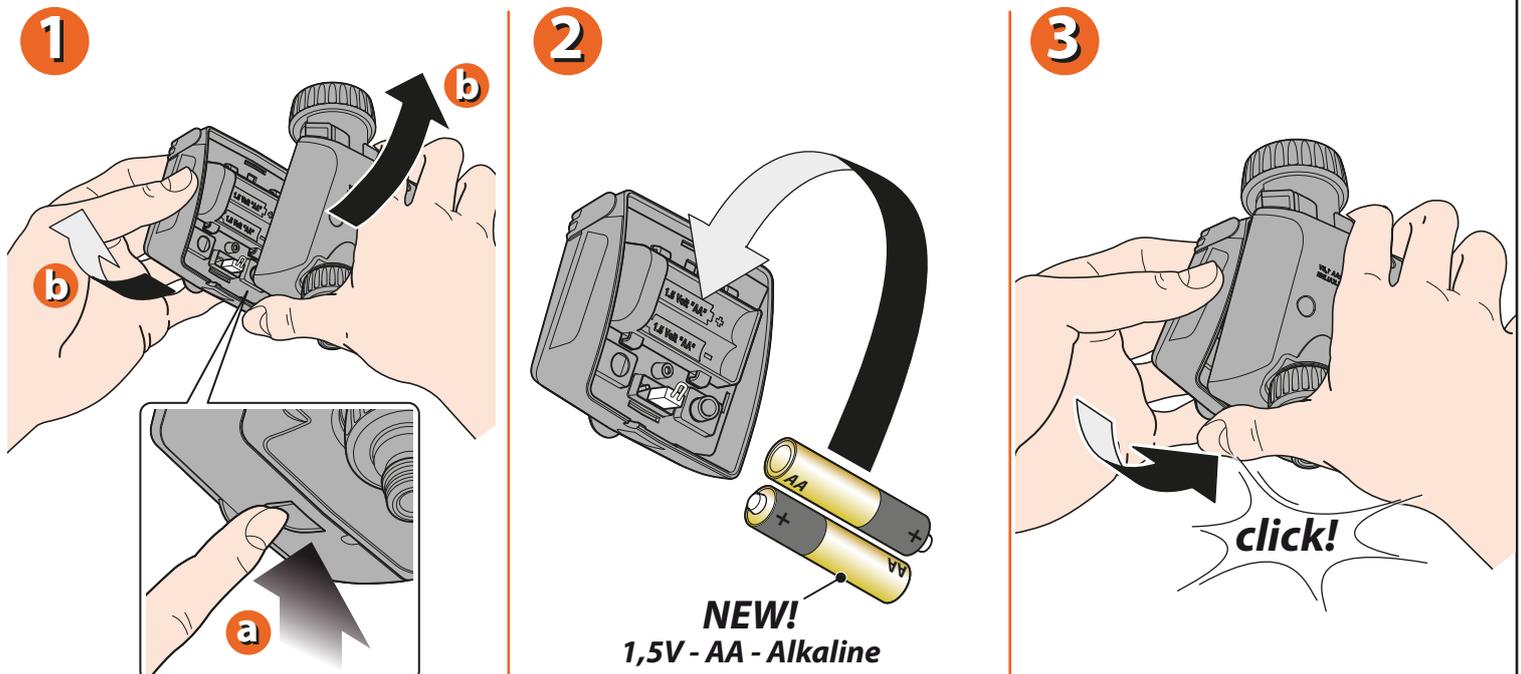



Per Tempo Pratic (cod.): 8489

PROGRAMMAZIONE CON MEMORIZZAZIONE DI UN'IRRIGAZIONE "PILOTA". Premere una volta un tasto qualsiasi per illuminare il display. **a** Premere il pulsante  **START** per far partire l'irrigazione. **b** Quando il tempo di irrigazione è giudicato sufficiente (max. 60 minuti), premere il pulsante  **STOP** per fermare l'irrigazione. Il programmatore memorizza il tempo intercorso e ripete il programma tutti i giorni alla stessa ora.

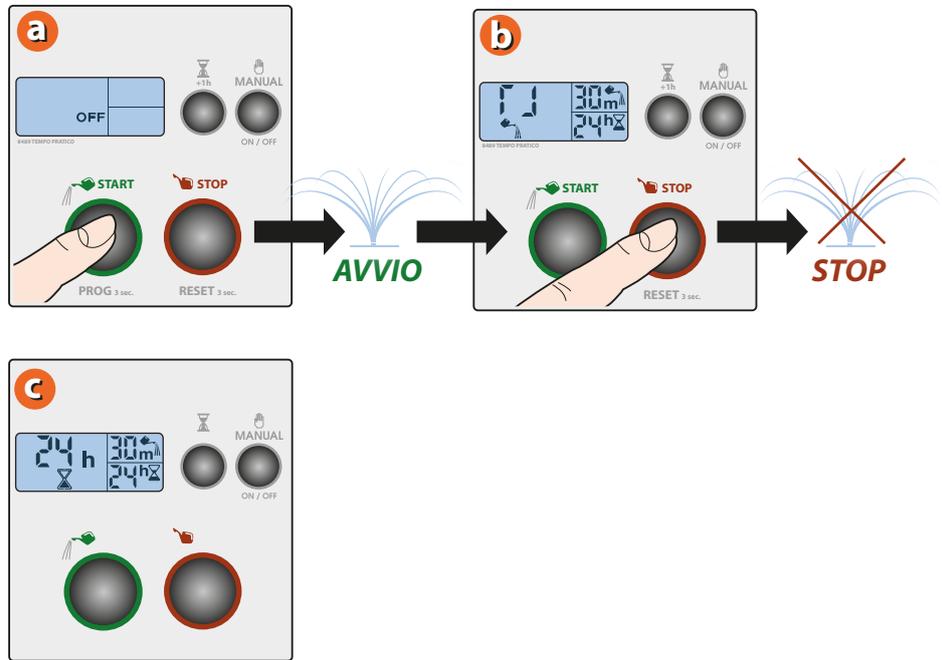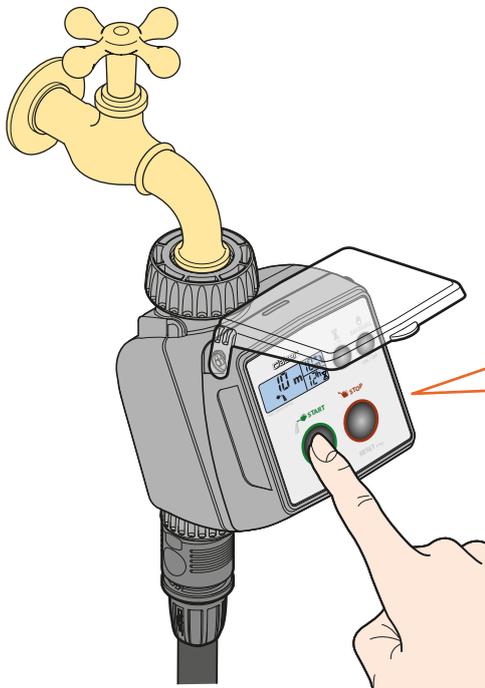

Per Tempo Pratic (cod.): 8489



PROGRAMMA CON IMPOSTAZIONE DEI MINUTI DI IRRIGAZIONE. Premere una volta un tasto qualsiasi per illuminare il display. **a** Premere il tasto  **START** per 3 secondi. **b** Alla comparsa della scritta PR sul display rilasciare il tasto. **c** Premere il tasto  **START** più volte, fino a visualizzare sul display "B" la durata dell'irrigazione desiderata (ad esempio 10 minuti). **d** Premere il tasto  **STOP** per confermare la durata dell'irrigazione.

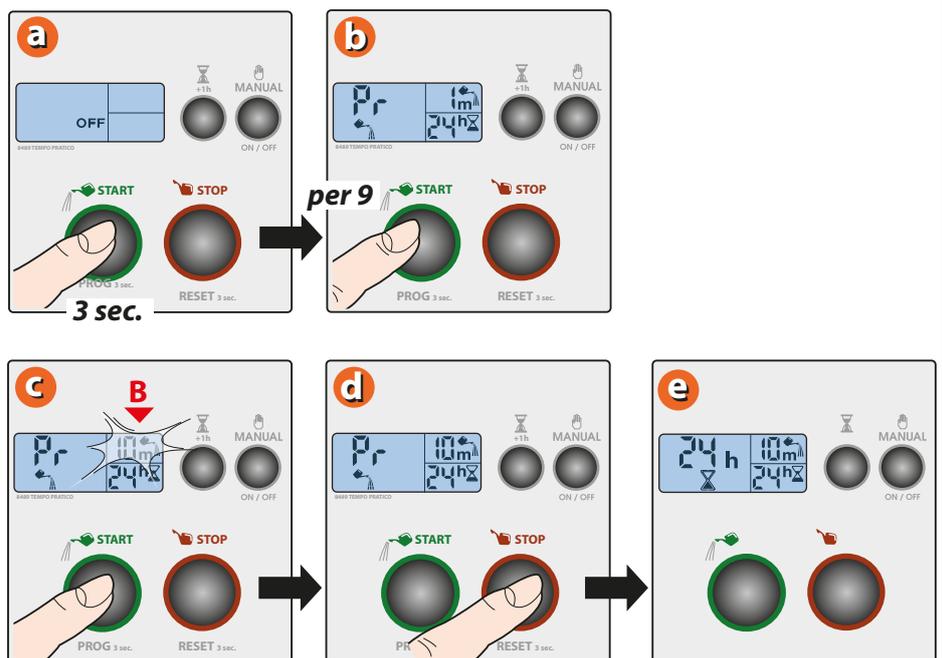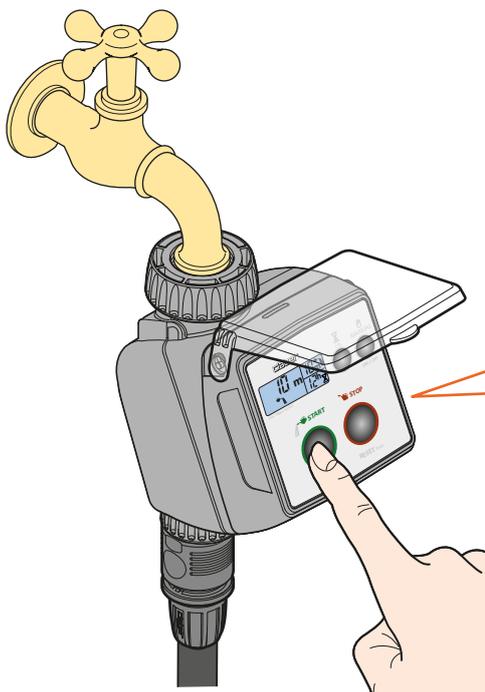

Per Tempo Pratic (cod.): 8489

Partenza immediata



a Dopo la selezione del programma, premere 1 sola volta il tasto "+1h". Rilasciato il tasto, dopo che la scritta "0 h" ha lampeggiato 3 volte, l'irrigazione automatica partirà immediatamente. **b** Sul display "A" compare il simbolo  (annaffiatoio) ad indicare irrigazione in corso con il tempo mancante alla fine dell'irrigazione. **c** Al termine dell'irrigazione, sul display "A" compare il simbolo  (clessidra) con il tempo mancante all'irrigazione successiva.

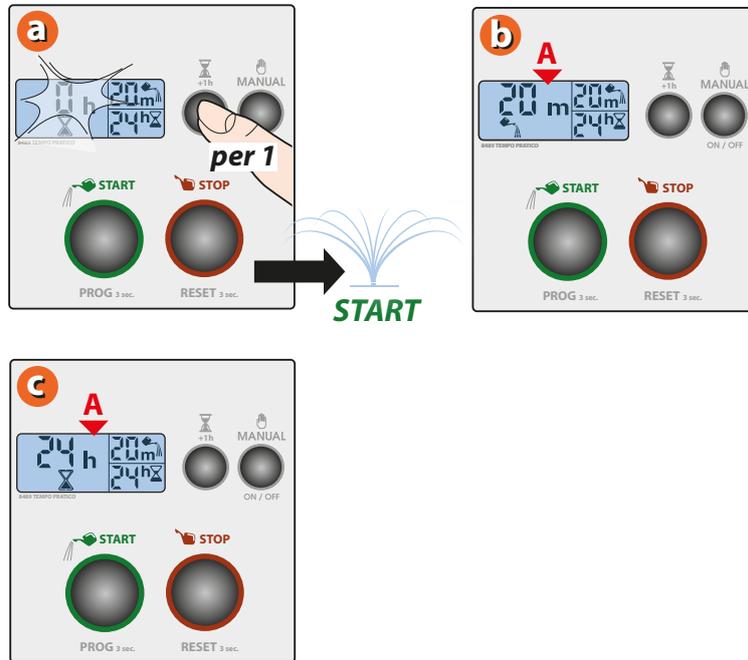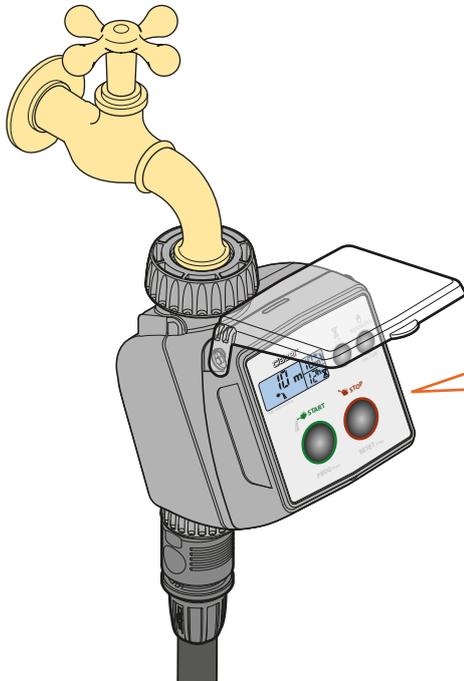

Per Tempo Pratic (cod.): 8489

Partenza posticipata


a Dopo la selezione del programma, premere più volte il tasto "+1h" fino a visualizzare sul display "A" il ritardo da 1 a 23 ore per la partenza dell'irrigazione automatica (per esempio 6 ore). **b** Rilasciato il tasto, dopo 3 lampeggi del numero di ore impostate, inizia il conto alla rovescia per la partenza dell'irrigazione automatica, visualizzato sul display "A" sopra il simbolo  (clessidra).

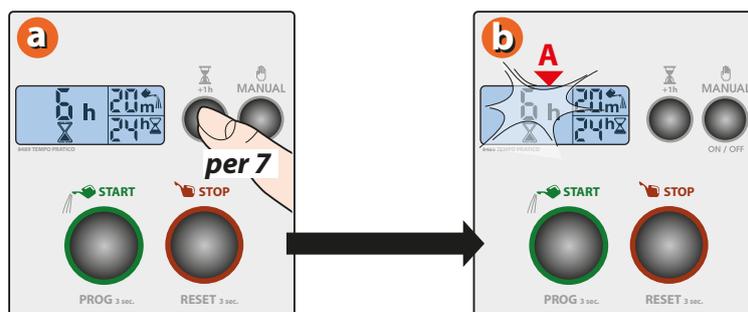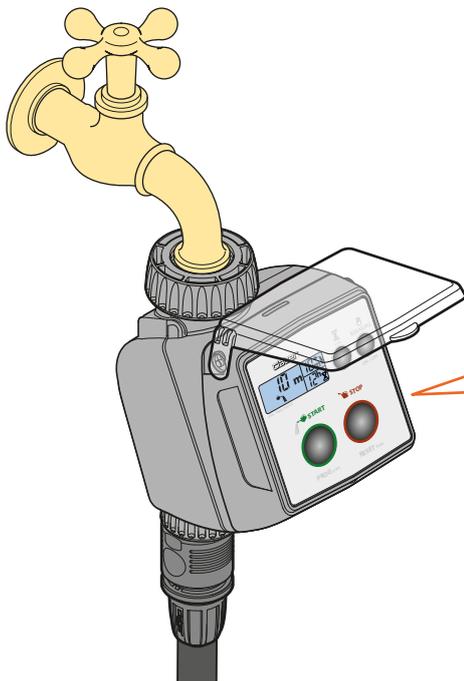

Per Tempo Pratic (cod.): 8489

Modifica del programma di irrigazione


Per cancellare il programma, premere il tasto **STOP** per 3 secondi fino alla comparsa sul display della scritta "OFF". Una volta effettuata la cancellazione, si può reimpostare la nuova programmazione.

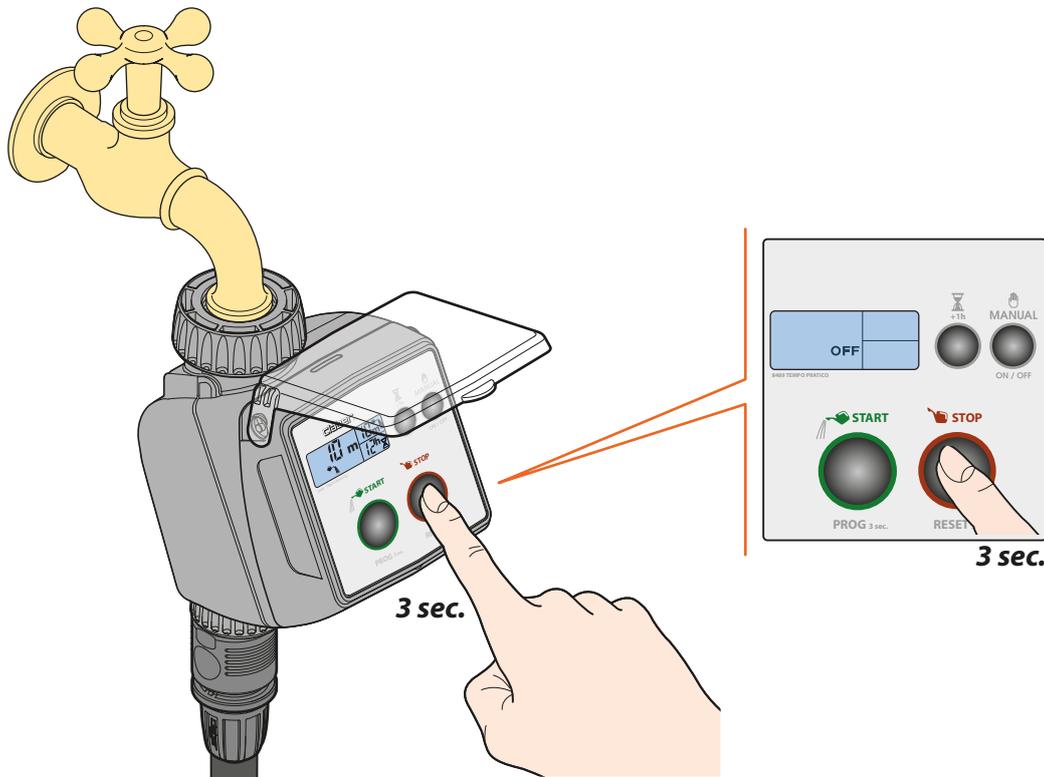

Per Tempo Pratic (cod.): 8489

IRRIGAZIONE MANUALE

Premere il tasto **MANUAL**, dopo pochi istanti si avvia l'irrigazione per una durata di 15 minuti, (parametro non modificabile dall'utente) visualizzata dal simbolo . Per bloccarla prima che trascorrono 15 minuti, premere nuovamente il tasto **MANUAL**.

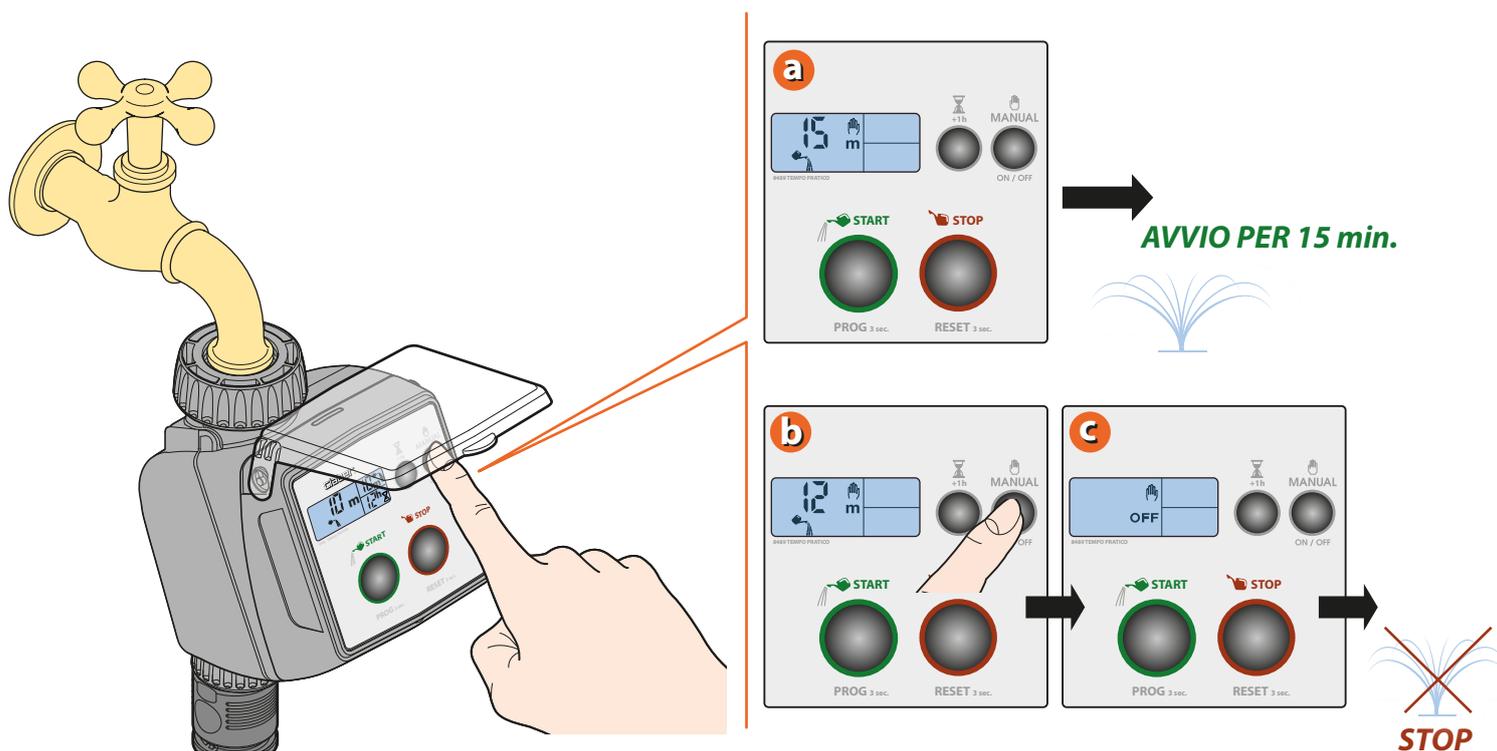


Per Tempo Pratic (cod.): 8489


IMPOSTAZIONI DI FABBRICA. In qualunque momento è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del programmatore, premendo contemporaneamente i tasti "MANUAL" e "+1h" per almeno 10 secondi.

SPEGNIMENTO. Se si desidera spegnere il programmatore, ad esempio per riparlo durante la stagione invernale, premere il tasto  **STOP** per 3 secondi. Sul display comparirà la scritta "OFF".

1 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

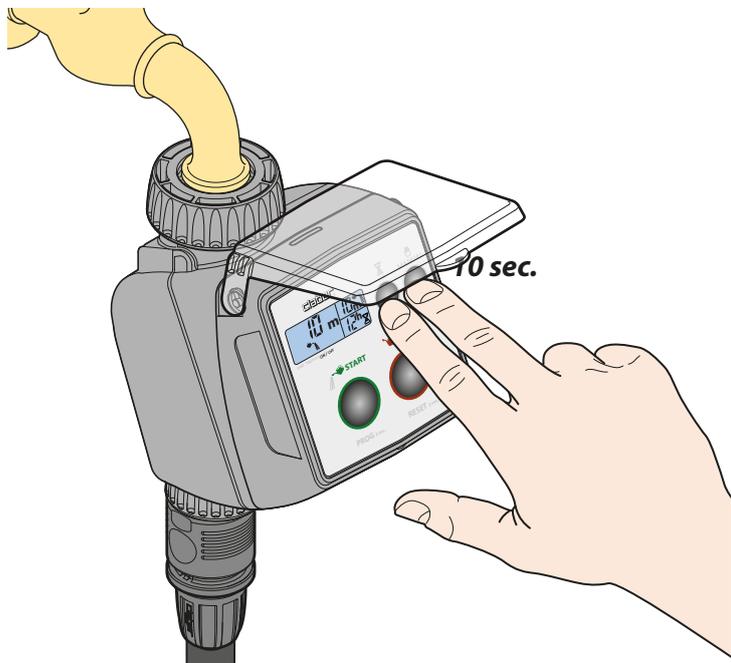

2 SPEGNIMENTO

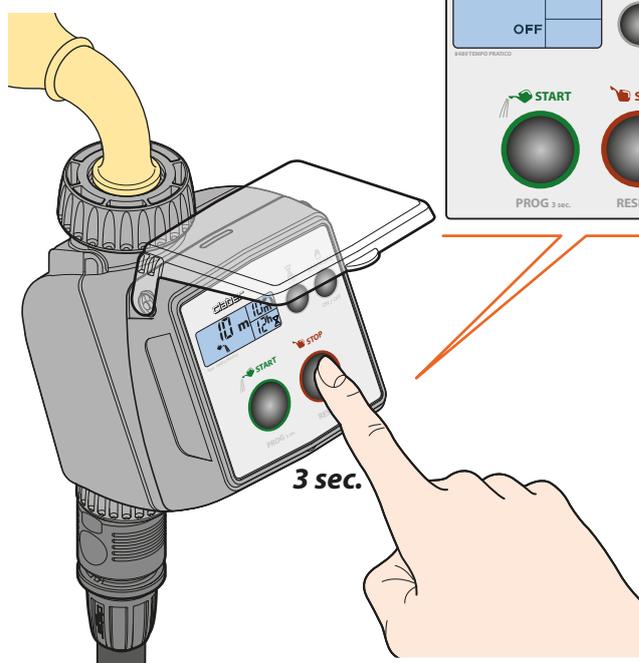


Per Tempo Pratic (cod.): 8489

SENSORE DI PIOGGIA RAIN SENSOR. Il programmatore è predisposto per il collegamento ad un sensore di pioggia Rain Sensor, via cavo oppure via radiofrequenza. Quando l'acqua piovana all'interno di Rain Sensor supera i 5mm, il sensore sospende automaticamente il programma di irrigazione, per poi riprenderlo quando l'acqua è evaporata.


Installazione. Rimuovere dai contatti, senza utilizzare alcun attrezzo, il ponticello di protezione preinstallato. Se il sensore Rain Sensor non viene utilizzato, è necessario che il ponticello rimanga inserito al suo posto.

Rain Sensor via cavo. Collegare il connettore del sensore. Assicurarsi che il cavo bipolare entri attraverso l'apposito passaggio previsto nella parte inferiore della centralina.

Rain Sensor RF. Installare l'Interfaccia Rain Sensor RF, facendo scorrere l'antenna a filo negli appositi anelli.

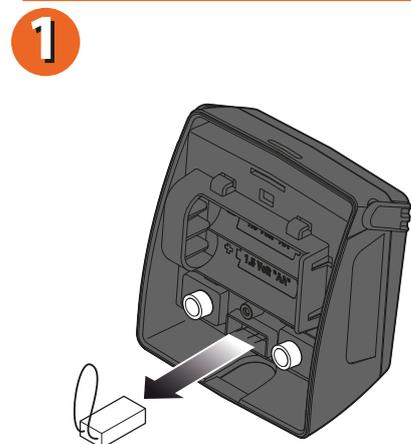

2 RAIN SENSOR

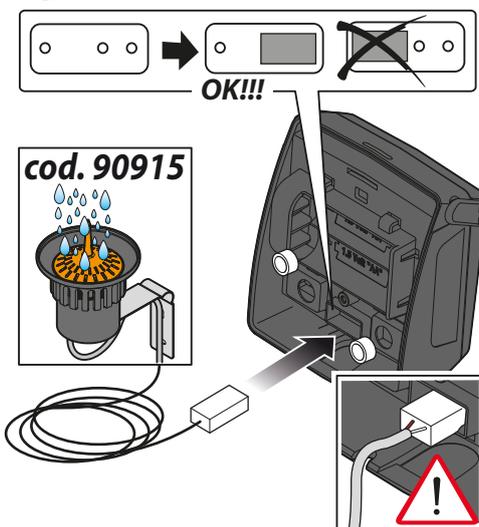


3 RAIN SENSOR RF



Per Tempo Pratic (cod.): 8489

PROTEZIONE INVERNALE.

Al termine del periodo delle irrigazioni, prima che arrivi il freddo invernale, togliere il programmatore dal rubinetto e, dopo averne rimosso le batterie, riporlo in un luogo riparato dal gelo e dall'umidità. In questo modo, il programmatore durerà tante primavere, sempre come nuovo

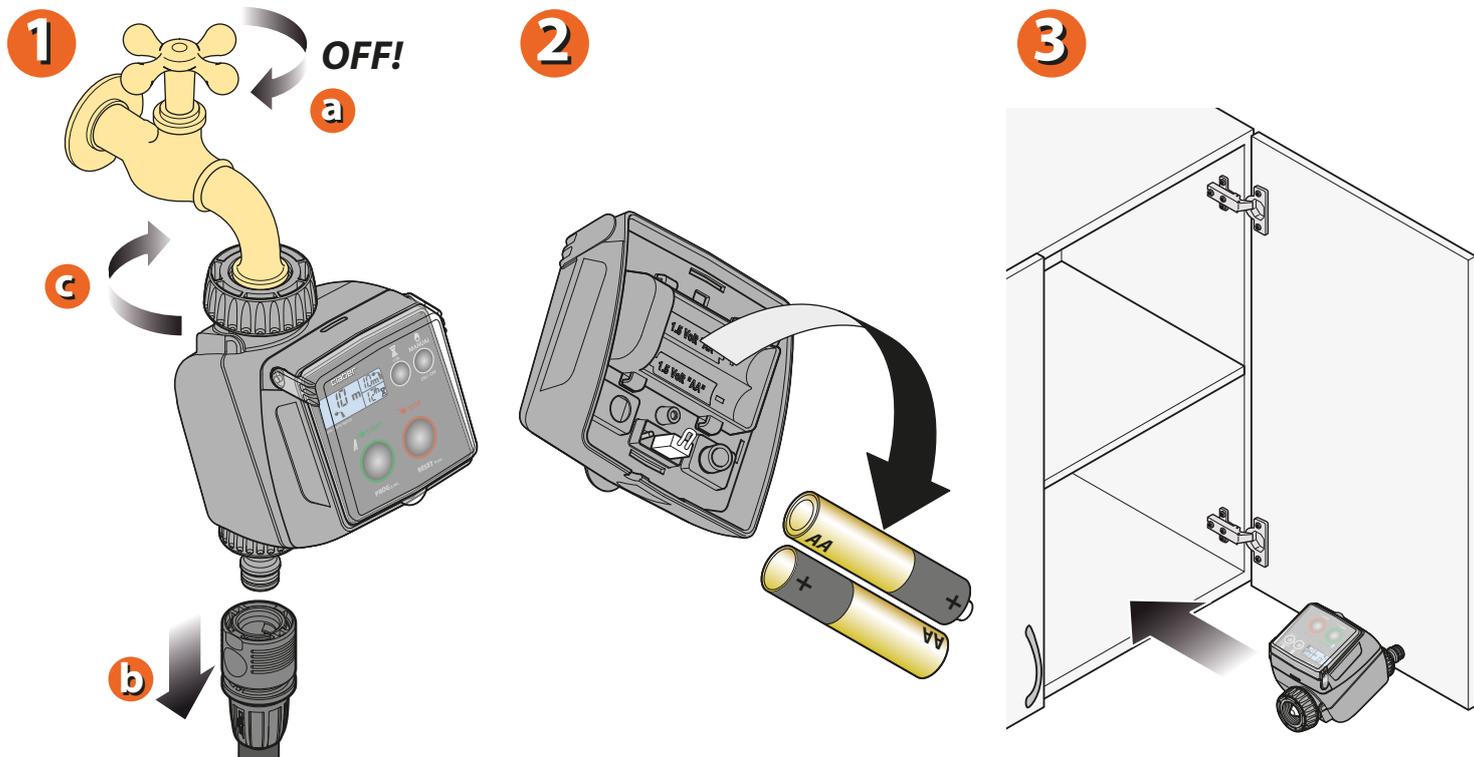

Per Tempo Select (cod.): 8486

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, consultare il manuale di istruzioni contenuto nella confezione.