



Conecte el programador al grifo.

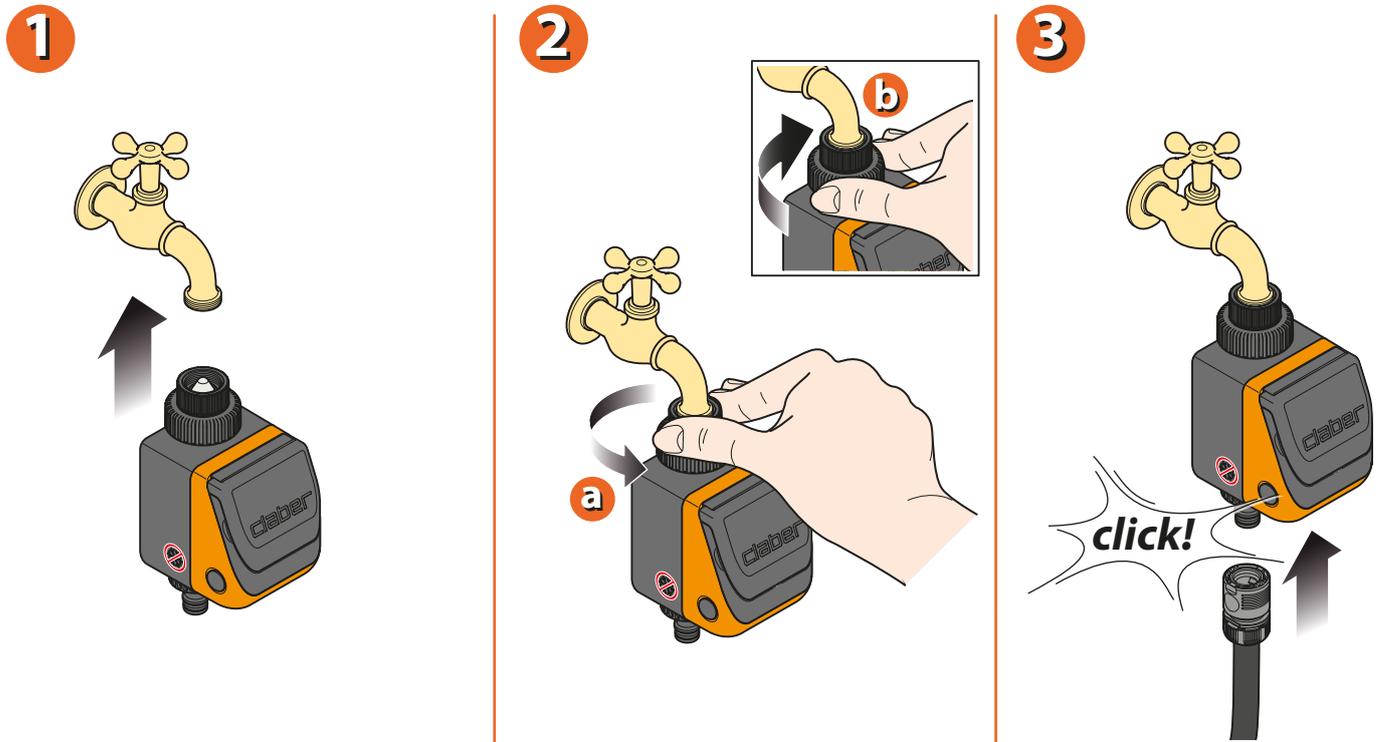

Para Aquauno Pratico (cód.): 8493 - 8425
 Para Aquauno Pratico Plus (cód.): 8414

Abra el módulo de programación, presionando los dos botones laterales, e introduzca una batería alcalina de 9 V.
Atención: acuérdesese de abrir el grifo del agua.

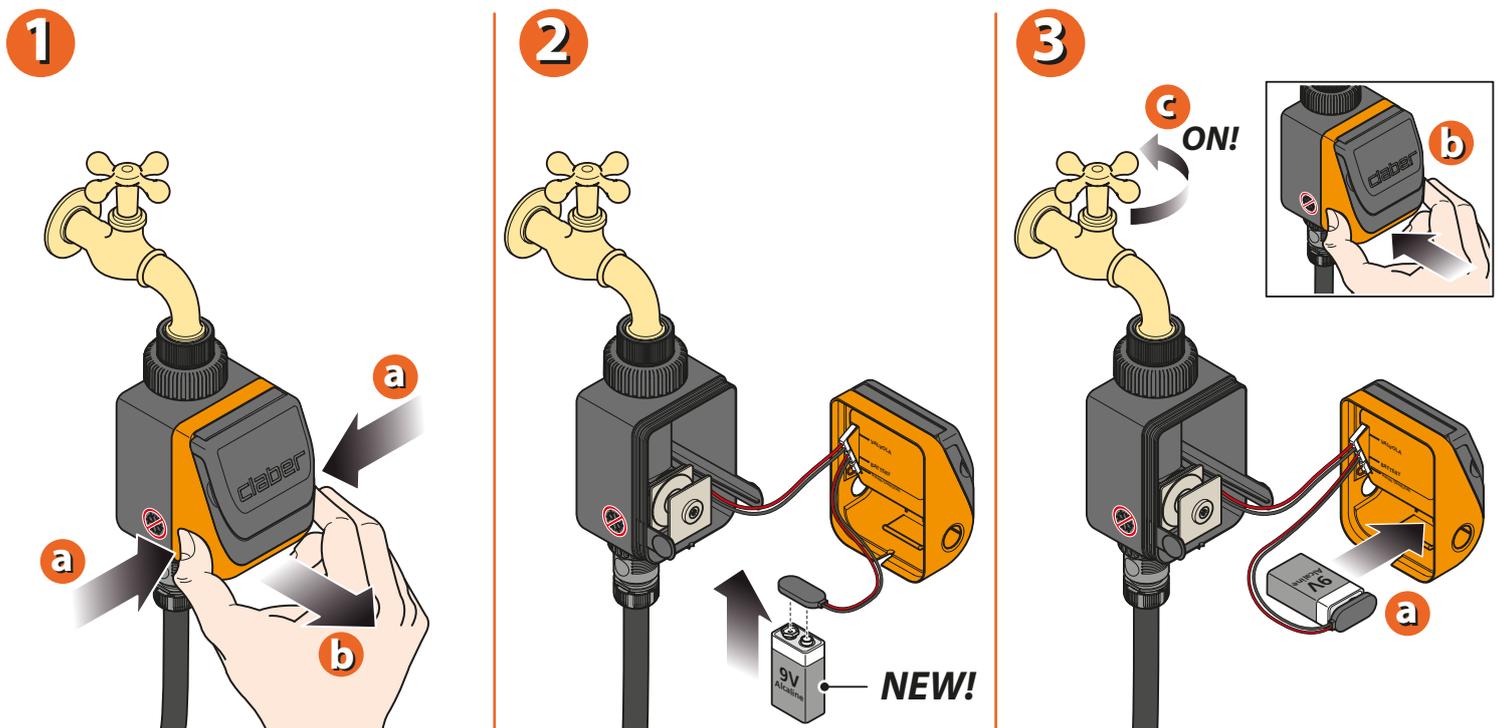

Para Aquauno Pratico (cód.): 8493 - 8425
 Para Aquauno Pratico Plus (cód.): 8414

Inicie el programa de riego pulsando el botón verde. Cuando ya ha transcurrido el plazo de tiempo suficiente para el riego (máximo 60 minutos), pulse el botón rojo para parar el riego. El programador memoriza el plazo de tiempo de riego y repite el programa todos los días a la misma hora.

1

a **Seleccione la hora de inicio del riego**

b **START!**

START!
Mem. ● Rec-time

2

a **25 min. (máx 60 min.)**

b **STOP!**

STOP!
Mem. ● Rec-time

3

a **mié mar lun**

b **AUTOMÁTICO!**

START! **STOP!**

Para Aquauno Pratico (cód.): 8493 - 8425
 Para Aquauno Pratico Plus (cód.): 8414

Para borrar este programa pulse al mismo tiempo los botones rojo y verde. De esta manera, puede configurar otro programa con una duración y horario diferentes.

1

Mem. → **START!** **STOP!**


2

3

Mem. → **RESET!**


Para Aquauno Pratico (cód.): 8493 - 8425
 Para Aquauno Pratico Plus (cód.): 8414

Es posible conectar un sensor de lluvia Rain Sensor al programador; para ello, hay que quitar el puente de protección y efectuar la conexión mediante la correspondiente toma.

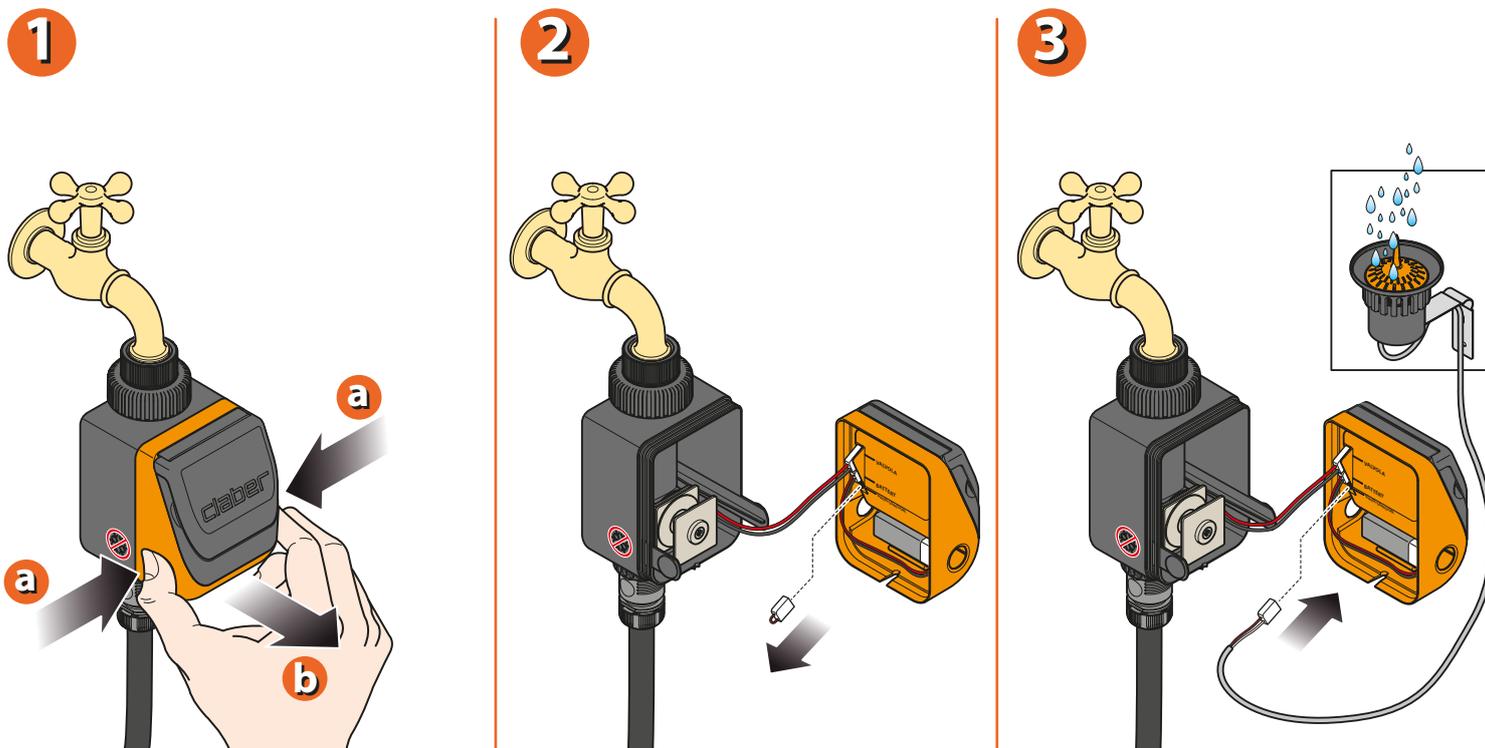

Para Aquauno Pratico Plus (cód.): 8414

Al final de la temporada y antes de que lleguen las heladas invernales, desconecte el programador del grifo, quite la batería y guárdelo en un lugar cerrado.

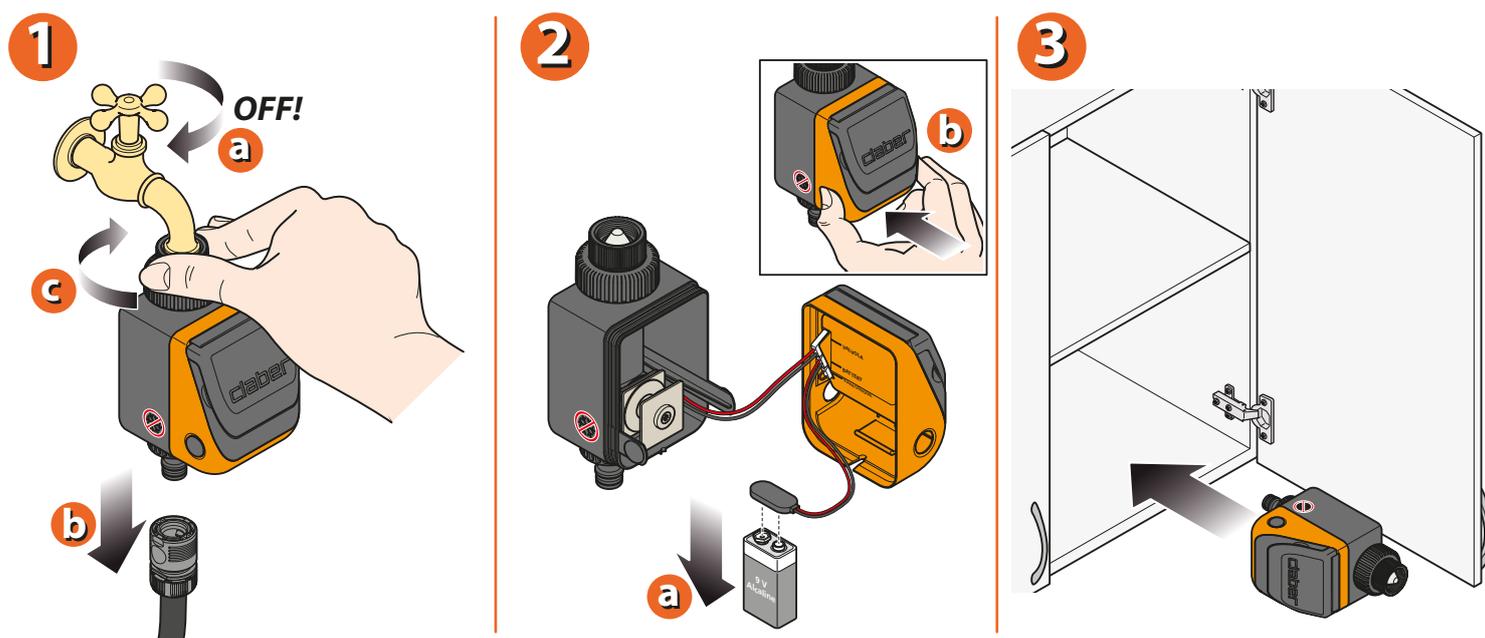

Para Aquauno Pratico (cód.): 8493 - 8425
 Para Aquauno Pratico Plus (cód.): 8414

Para mayor información, consulte el manual de instrucciones contenido en el paquete.