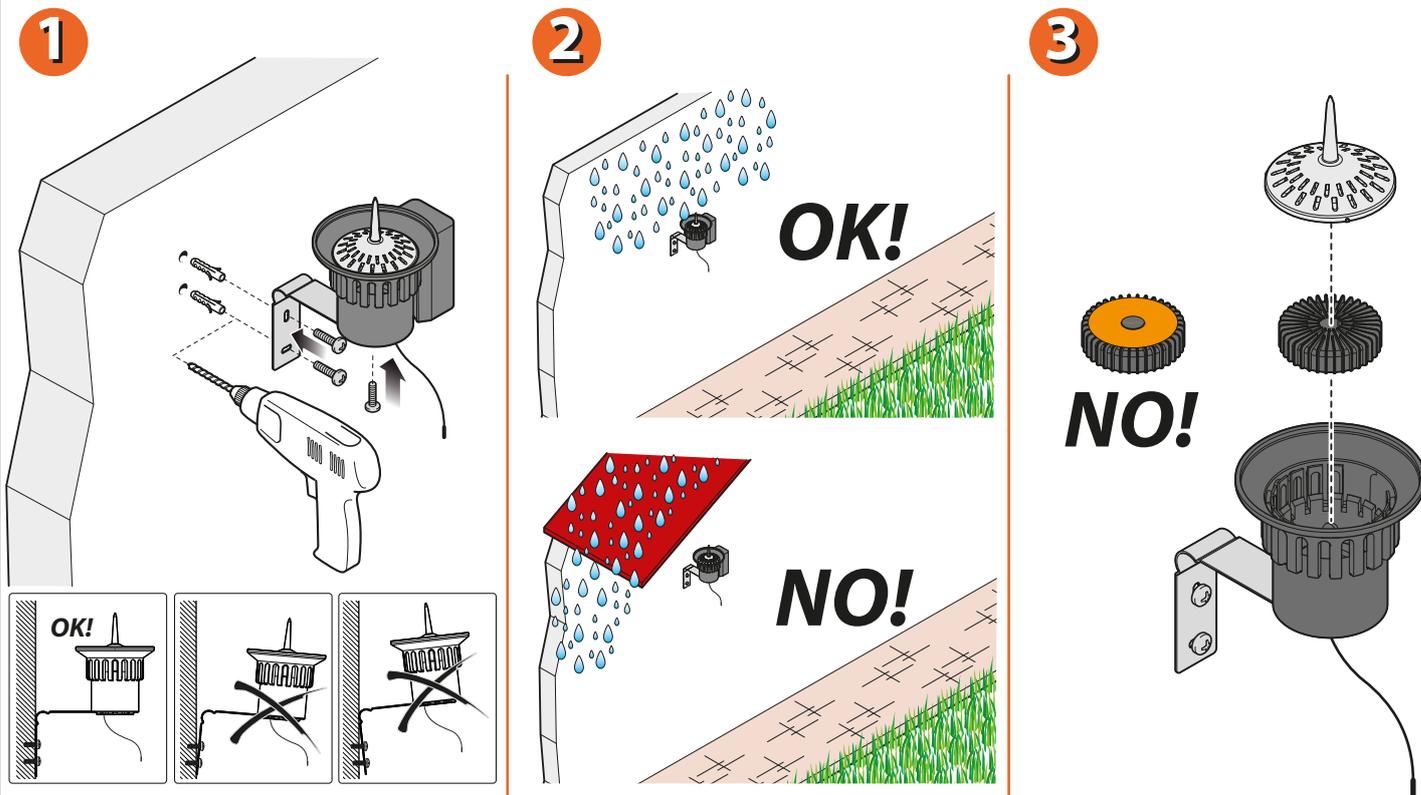


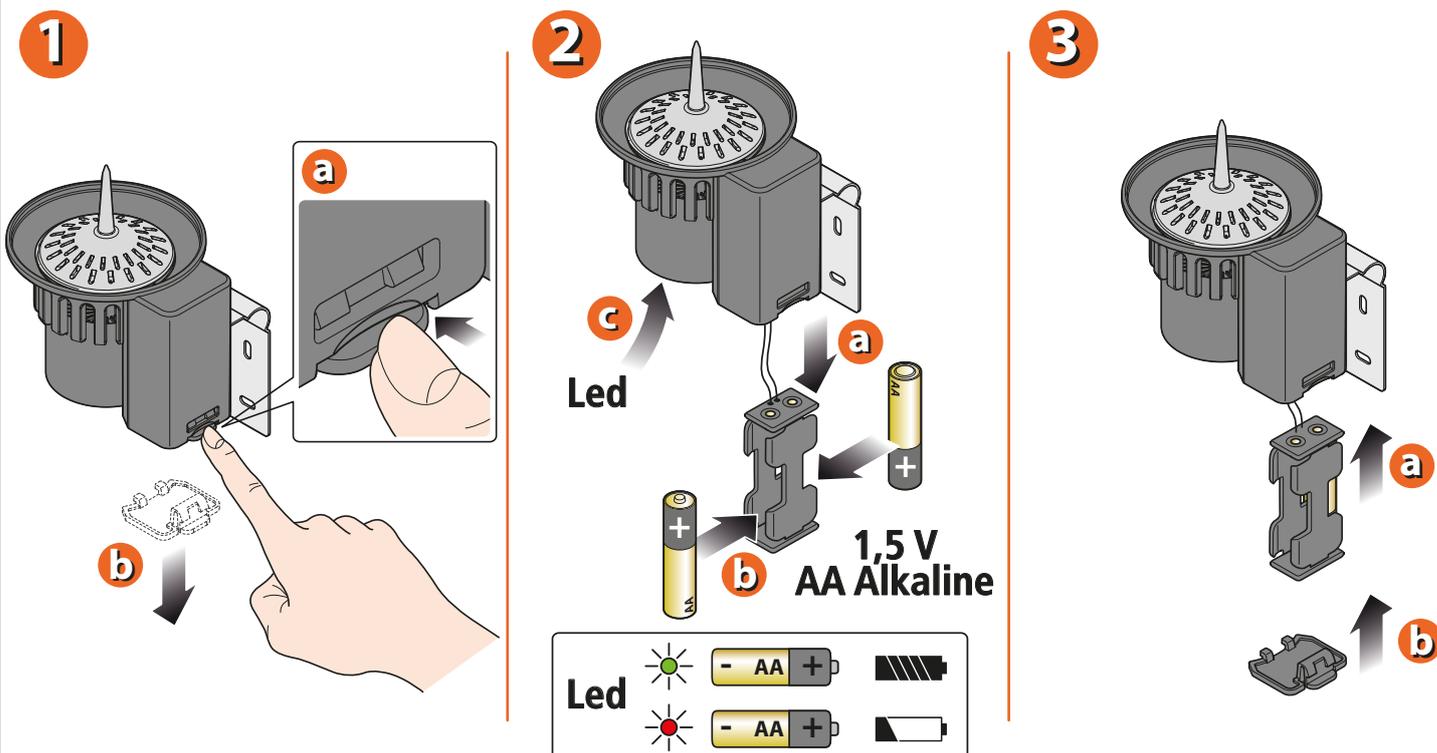
Instale el sensor de lluvia en un lugar expuesto a la lluvia y fuera del alcance de los chorros de los aspersores.



Rain Sensor RF (cod.): 90831

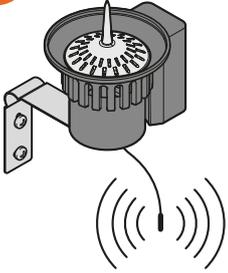
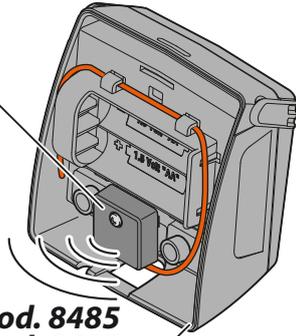
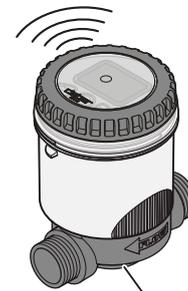
**COLOCACIÓN DE LAS PILAS.**

Para colocar o sustituir las pilas: Presione con fuerza la aleta y tire de ella hacia abajo. Quite la tapa del compartimiento de las pilas. Extraiga el soporte de las pilas del alojamiento. Ponga las dos pilas en el soporte respetando la polaridad. Introduzca el soporte de las pilas en el alojamiento. Cierre la tapa del alojamiento de las pilas.



Rain Sensor RF (cod.): 90831

El sensor de lluvia por radiofrecuencia se puede asociar a las centralitas Dual o Tempo mediante el adaptador cód. 8480. El sensor de lluvia por radiofrecuencia se puede asociar a los productos de la gama RF.

**1****cod. 8480****cod. 8483 - cod. 8485  
cod. 8486 - cod. 8487  
cod. 8488 - cod. 8489****2****cod. 90832****cod. 90835****cod. 90830****cod. 90833****Rain Sensor RF (cod.): 90831**

Para mayor información, consulte el manual de instrucciones contenido en el paquete.