RECOMMANDATIONS. L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou privées d'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition que celles-ci soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers qui lui sont inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par l'utilisateur et non par des enfants sans surveillance. L'installation électrique doit être effectuée par un personnel qualifié conformément aux dispositions de loi et aux normes en vigueur. Lors des opérations d'installation ou d'entretien de l'appareil, interrompre l'alimentation électrique en débranchant le transformateur externe de la prise de courant. Le Constructeur n'est pas retenu responsable si ce qui est décrit ci-dessus n'est pas respecté.
Les électrovannes sont alimentées à 24 VAC avec classement de basse tension SELV. Pour les branchements électriques des électrovannes, il faut également réaliser une installation fixe conforme aux normes et aux lois en vigueur.
Par mesure de sécurité, contrôlez le fonctionnement régulier du programmateur lors de sa première mise en service.

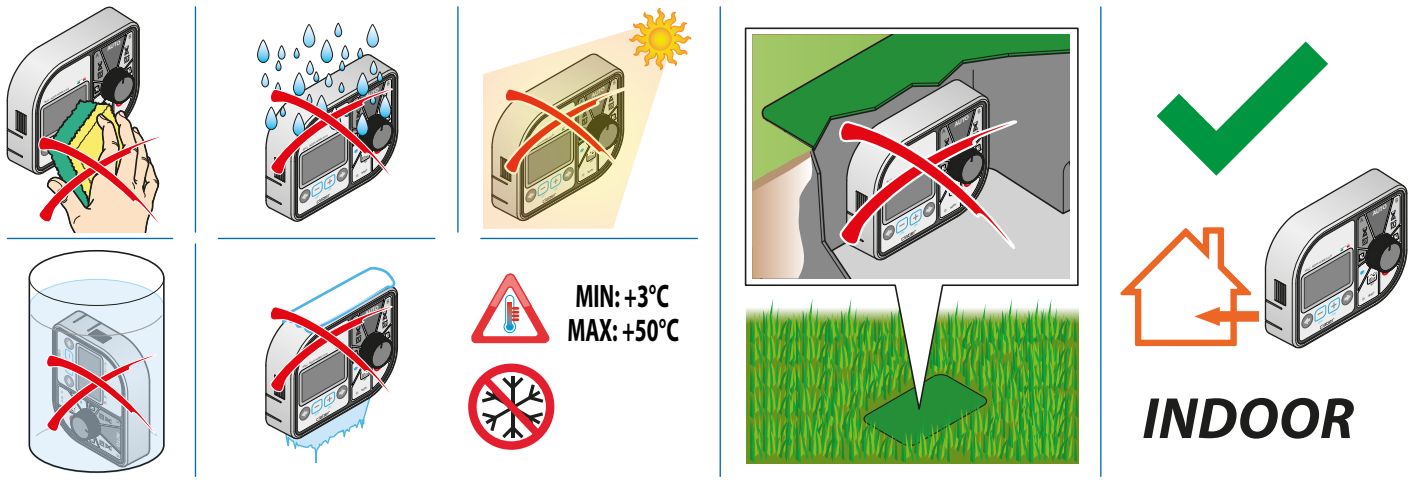

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

DESCRIPTION

1) Bornier de connexion, **2)** Fond de fixation arrière, **3)** Afficheur à cristaux liquides, **4)** Touches de défilement des pages-écran, **5)** Touche de modification des programmations, **6)** Transformateur, **7)** Touche de reset, **8)** Settings selection dial.

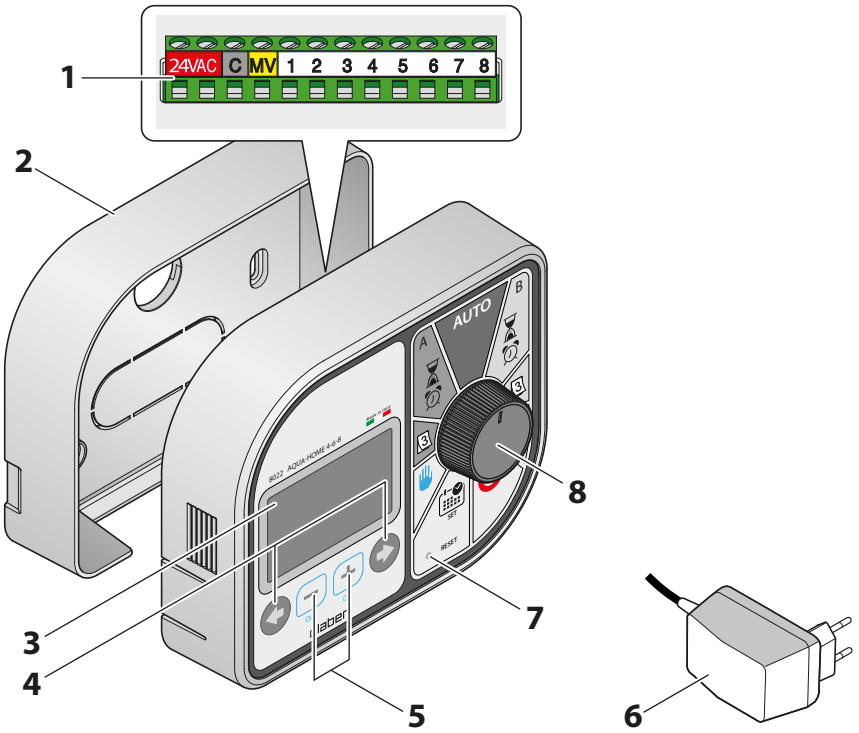

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

DESCRIPTION DES BOUTONS ICÔNES DU SÉLECTEUR.

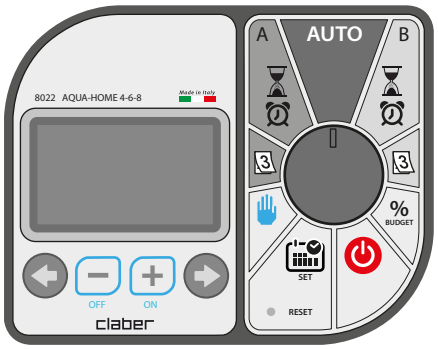

Touche de défilement des pages-écran

OFF ON Touche de modification des programmations

AUTO Arrosage automatique programmé

SET Réglages du programmateur

Arrosage semi-automatique ou manuel

% BUDGET Programmation du budget

Programmateur en STOP : aucun arrosage

RESET Reset programmateur en cas de blocage

A
3
Run Time Prog. A
Start Time Prog. A
Quand arroser Prog. A

B
3
Run Time Prog. B
Start Time Prog. B
Quand arroser Prog. B

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

INSTALLATION. Le dos du programmateur peut être fixé au mur de trois différentes façons.

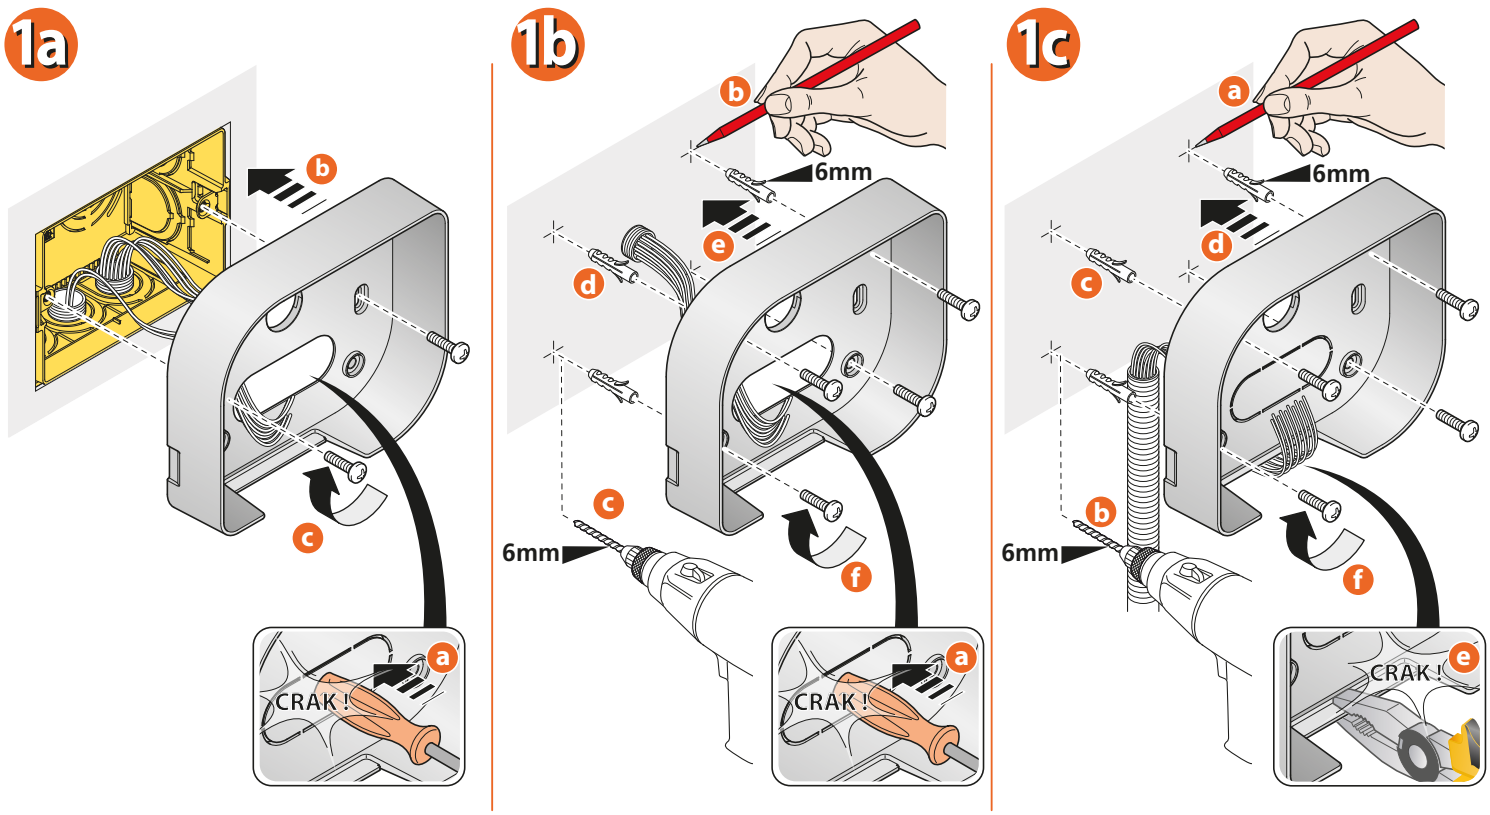

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

CONNEXION ÉLECTRIQUE.

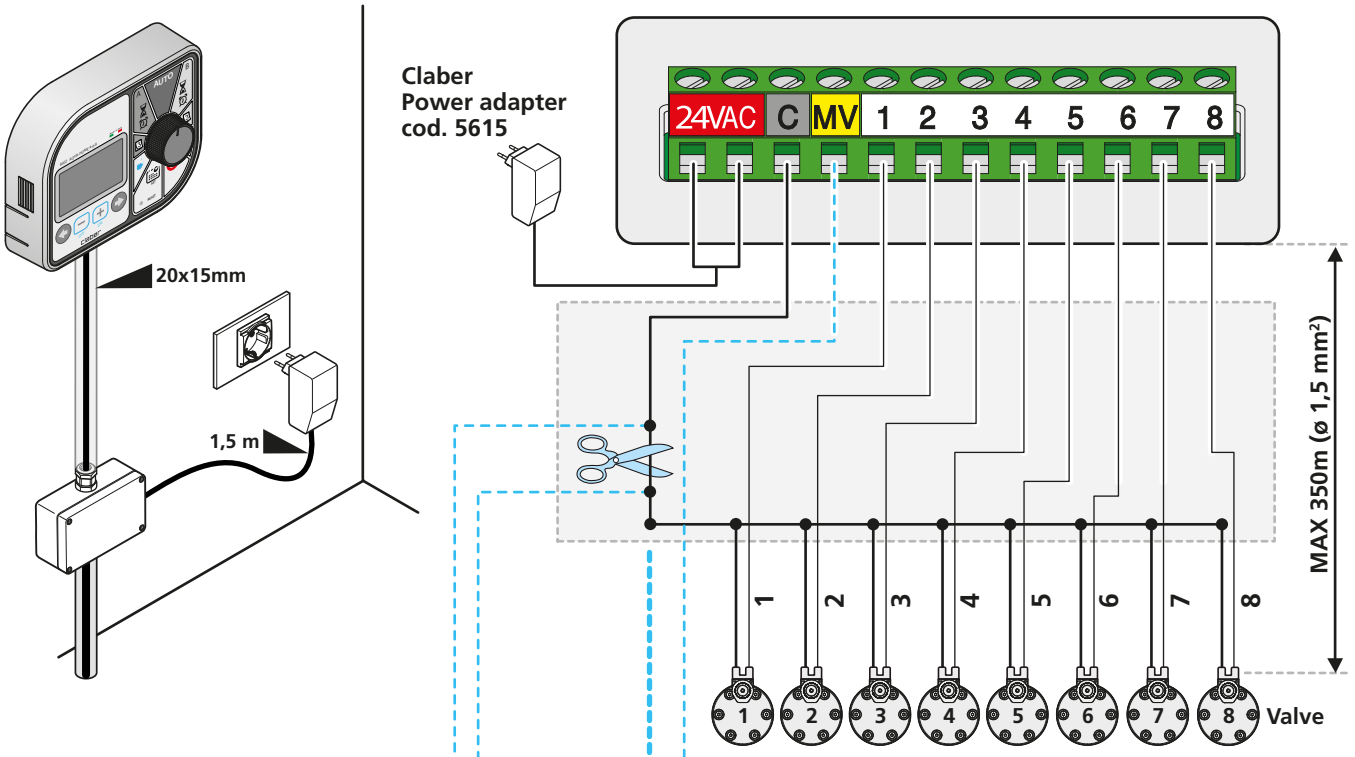

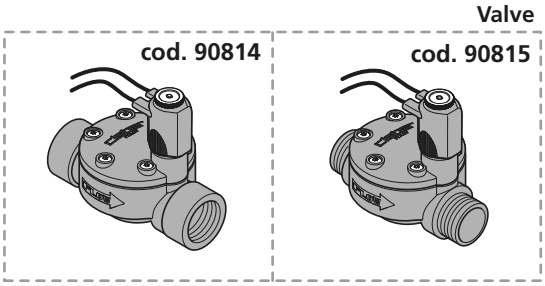

Le programmateur permet de commander d'un minimum de 1 à un maximum de 8 vannes.

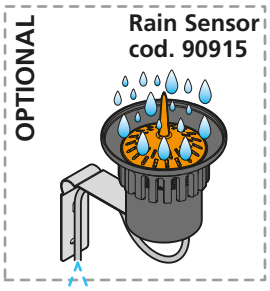

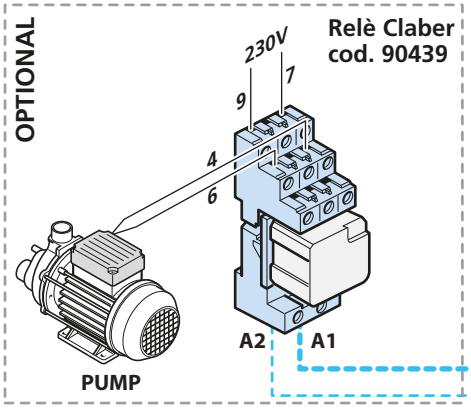

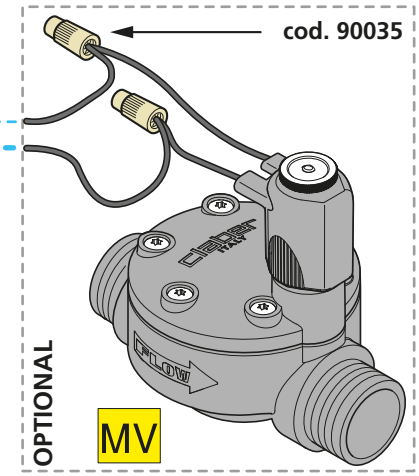

Le Relais et la MV s'utilisent alternativement l'un l'autre.

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

CONFIGURATION INITIALE. Positionnez le sélecteur sur l'icône SET **(❶)**.

Programmation du calendrier (❷-❼). Les 3 premières pages-écran de programmation qui défilent servent à régler l'heure et la date courante. Avec les touches **-** et **+** , il est possible de modifier les valeurs affichées.

Programmation de « quand arroser » (❽). Sur cette page-écran de programmation, vous décidez à quel moment vous souhaitez arroser. Avec les touches **-** et **+** , il est possible de modifier les valeurs affichées. Après la dernière page-écran, vous revenez à la première ❷.

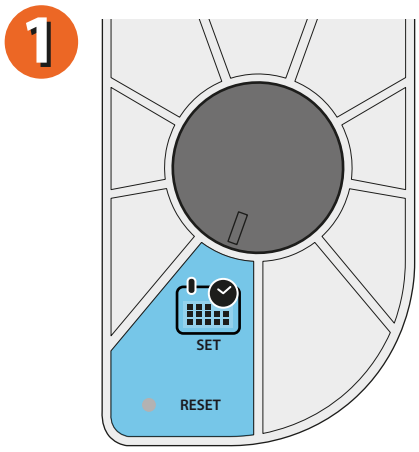

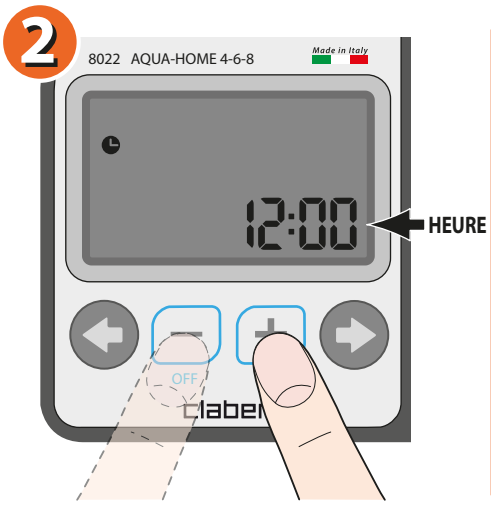

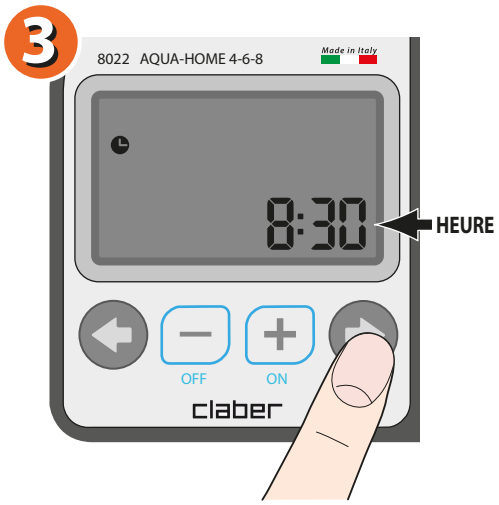

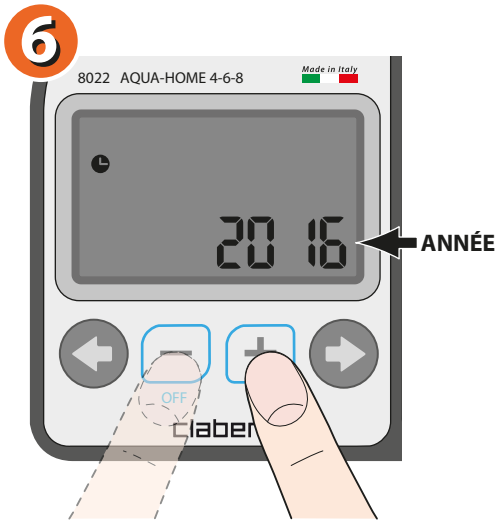

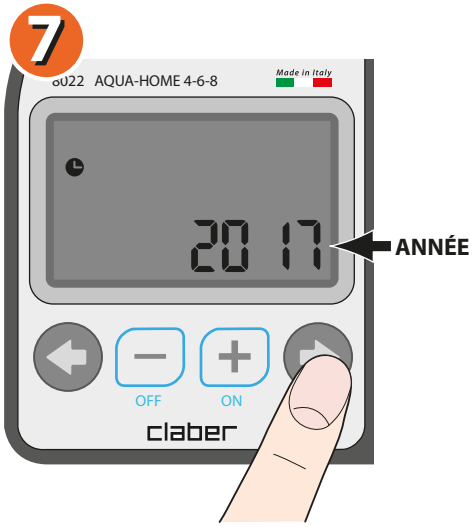

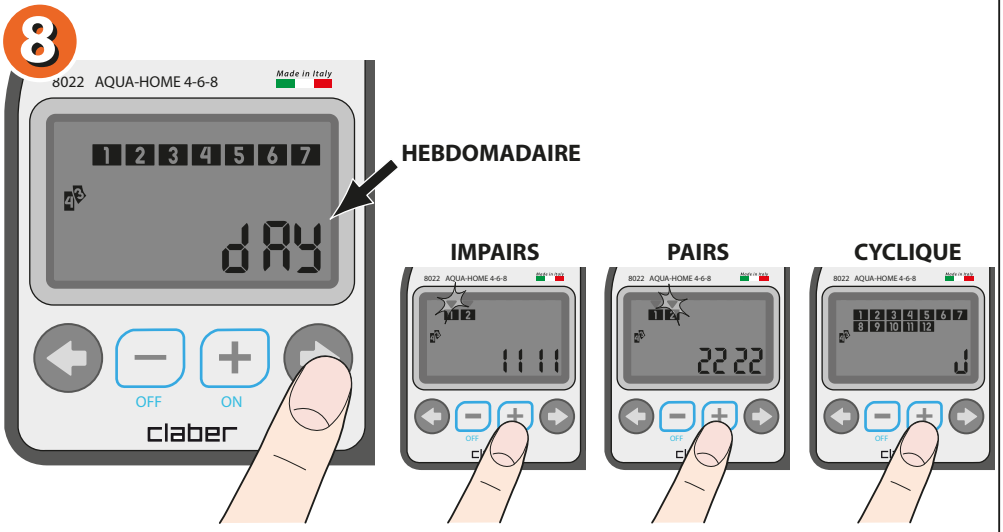

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

PROGRAMMATION. Positionnez le sélecteur sur l'icône ⏳⏰ du programme **A** ou du programme **B (❶)**.

⏳ **Programmation de la durée de l'arrosage (❷-❹).** Pour chaque vanne raccordée, il est possible de régler un temps d'ouverture. Les ouvertures seront séquentielles de **1** à **8**. Avec les touches **-** et **+** , il est possible de modifier les valeurs affichées. Si vous souhaitez laisser une vanne fermée, réglez-la sur **OFF**. Par défaut, chaque vanne est programmée avec un temps d'ouverture de **10 minutes**.

MV **Master Valve (❺).** Elle doit être activée si vous souhaitez arroser seulement au besoin. Par défaut, elle est sur **ON**.

⏰ **Programmation des départs d'arrosage (❻-❽).** Il est possible de programmer jusqu'à **4** départs quotidiens pour chaque cycle d'arrosage. Avec les touches **-** et **+** , il est possible de modifier les valeurs affichées. Le premier départ est prédéfini à **7h00**, les autres sont sur **OFF**. Si vous ne souhaitez pas de départ, programmez la vanne sur **OFF**. Après la dernière page-écran, vous revenez à la première **❷**.

Poursuivez en choisissant / en modifiant le moment auquel vous souhaitez arroser. À la fin, positionnez le sélecteur sur **AUTO**.

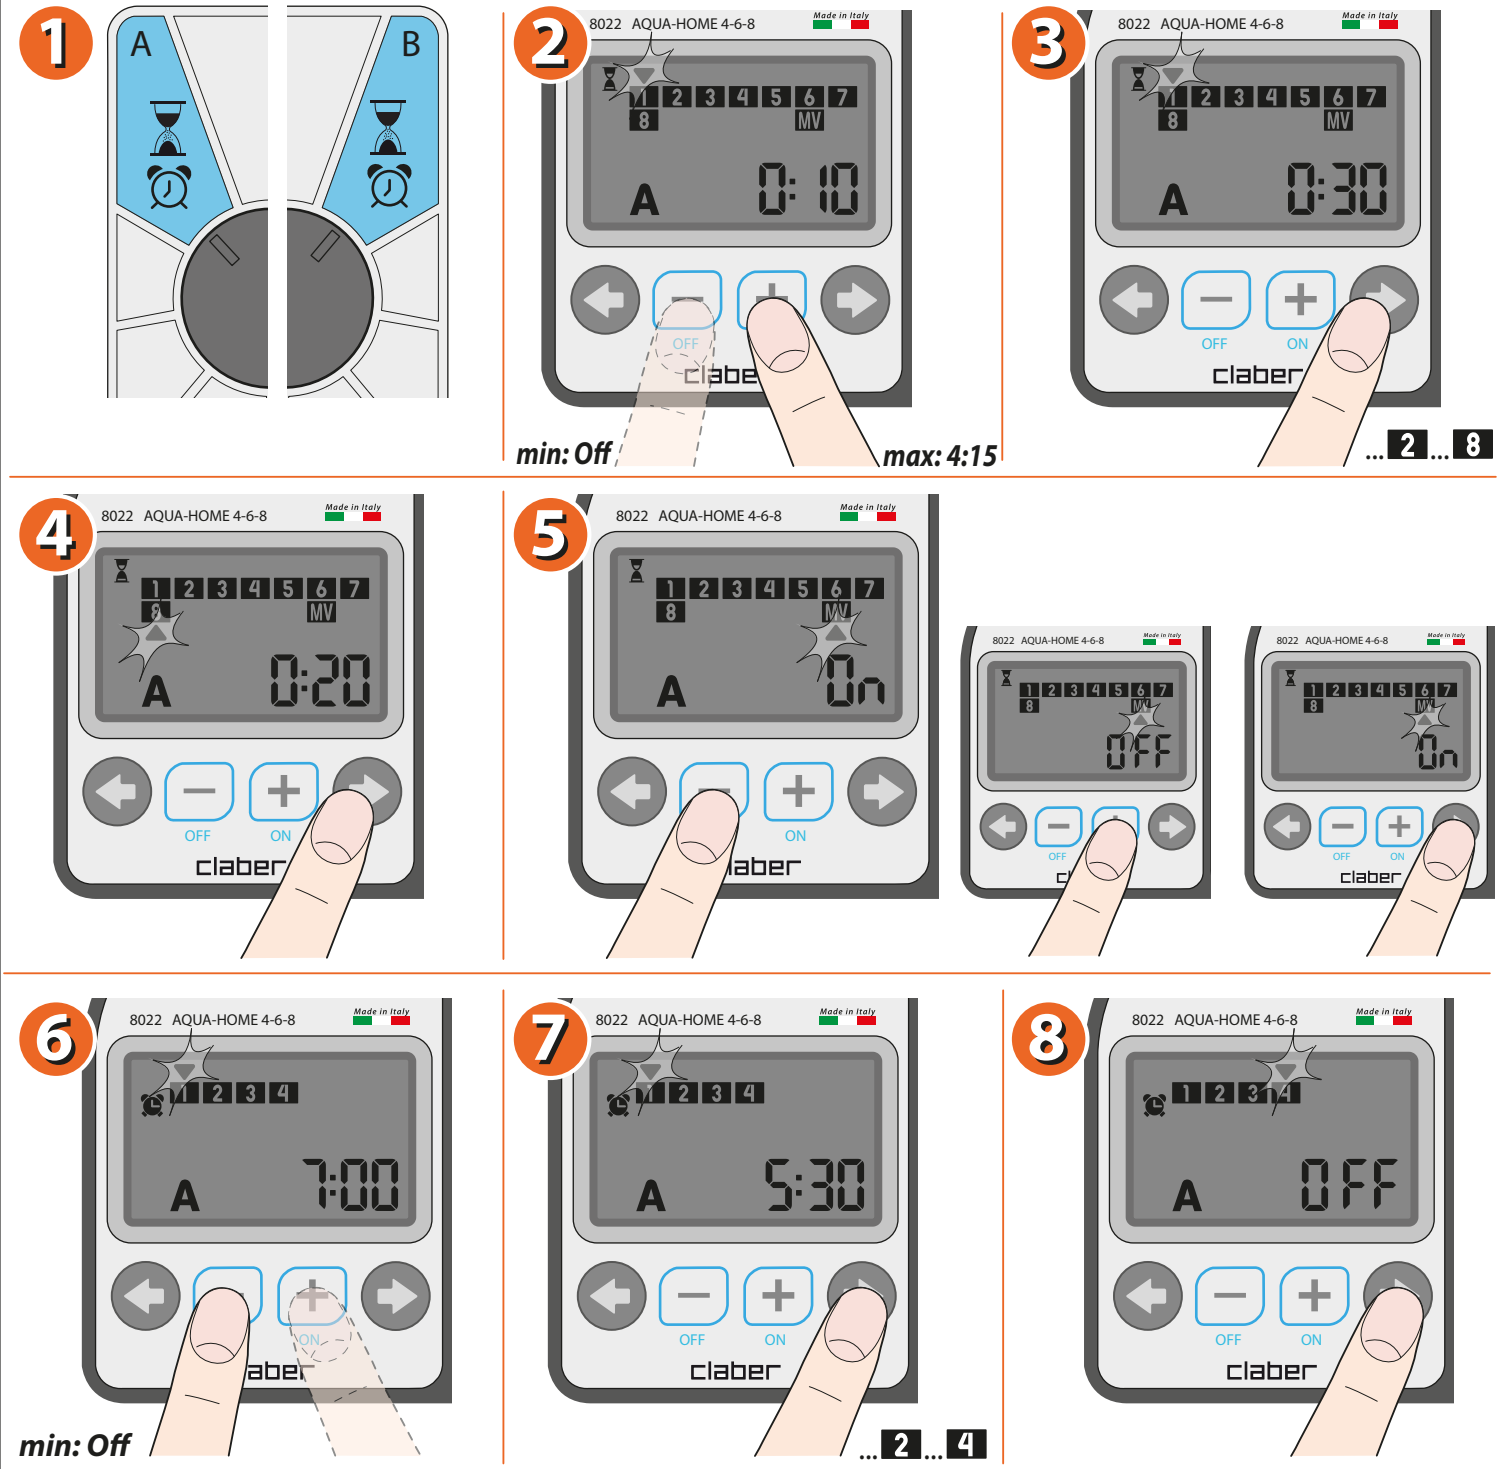

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

PROGRAMMATION. Positionnez le sélecteur sur l'icône 4 3 du programme **A** ou du programme **B**.

Quand arroser. En fonction du choix effectué précédemment durant la configuration initiale ***(programmation hebdomadaire / programmation durant les jours impairs / programmation durant les jours pairs / programmation cyclique)***, les pages-écran relatives à la programmation de celles-ci seront proposées.
À la fin, positionnez le sélecteur sur **AUTO**.

1

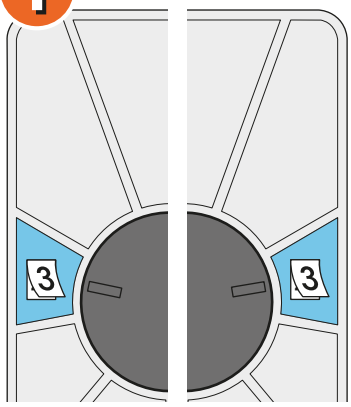

2

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

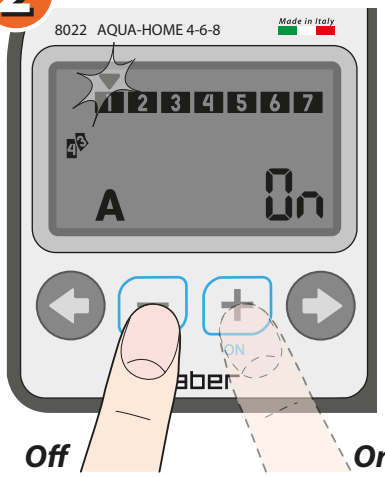

ON jour activé, OFF jour désactivé

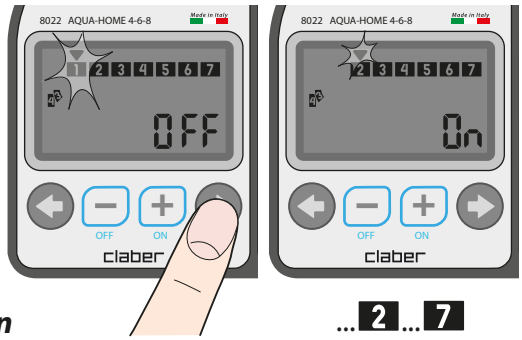

1 dimanche
2 lundi
3 mardi
4 mercredi
5 jeudi
6 vendredi
7 samedi

ARROSAGE UNIQUEMENT LES JOURS IMPAIRS

3

Départs seulement les jours impairs

ARROSAGE UNIQUEMENT LES JOURS PAIRS

4

Départs seulement les jours pairs

PROGRAMMATION CYCLIQUE

5

6

La progr. cyclique répète les progr. A ou B en fonction du nombre de jours programmés.

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

ARROSAGE SEMI-AUTOMATIQUE. Positionnez le sélecteur sur l'icône ✋.

Arrosage semi-automatique (❷-❸). En sélectionnant cette option, un cycle d'arrosage précédemment programmé dans le programme **A** ou **B** s'active à tout moment. Les numéros des vannes pour lesquelles a été programmé un temps d'ouverture s'afficheront et celles-ci s'ouvriront en séquence en arrosant durant les minutes programmées. Si durant le fonctionnement d'une vanne, vous souhaitez passer à la vanne suivante sans attendre le temps programmé, il suffit d'appuyer sur **+**. Le premier programme proposé est **A**, si vous souhaitez effectuer les ouvertures des vannes avec les temps programmés sur le programme **B**, il est nécessaire d'appuyer sur la flèche droite **(❹-❻)**.
Les deux programmes démarrent en appuyant sur **+** et s'interrompent à tout moment en appuyant sur **-**.
Arrosage manuel (❼-❾). Sur la première page-écran, appuyez **2 fois** sur la flèche droite. Le temps d'ouverture pour chaque vanne est prédéfini à **5 minutes**. Toujours avec la flèche droite, positionnez-vous sur la vanne que vous souhaitez activer et appuyez sur la touche **+**. À chaque pression suivante de la touche **+**, le temps augmente de **5 minutes**. Pour arrêter l'arrosage, appuyez su la touche **-**.
À la fin, positionnez le sélecteur sur **AUTO**.

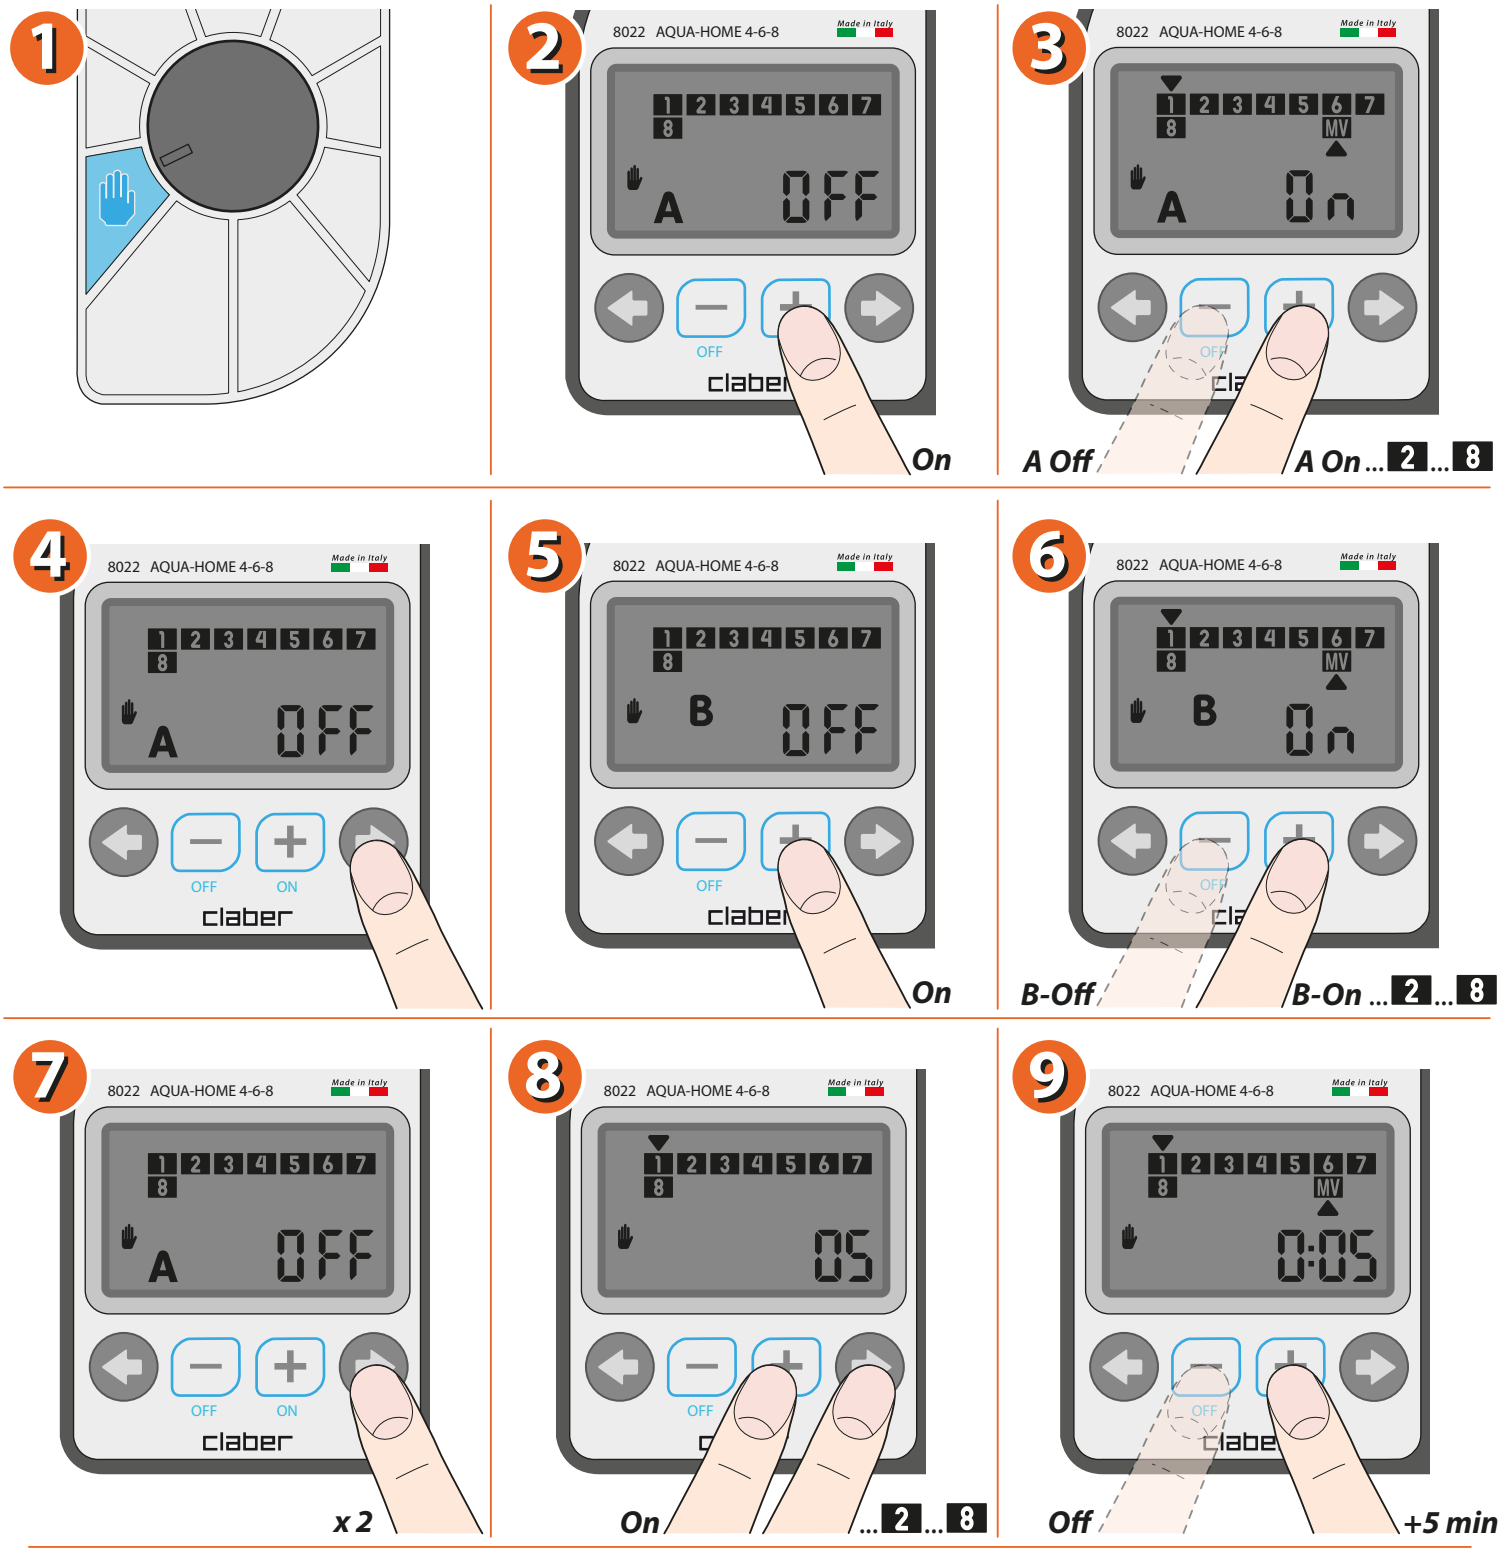

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

BUDGET. Positionnez le sélecteur sur l'icône % .
Le budget modifie les temps d'arrosage programmés (de OFF à 200%). Il est possible de les modifier aussi bien pour le programme **A** que le programme **B**. Pour augmenter ou diminuer les temps, utilisez les touches **-** et **+** : à chaque pression, la valeur varie de 25%. À la fin, positionnez le sélecteur sur **AUTO**.

1

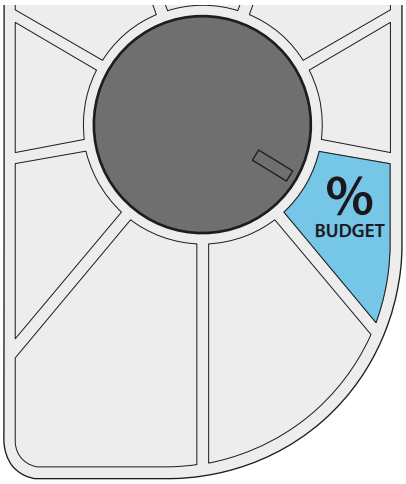

2

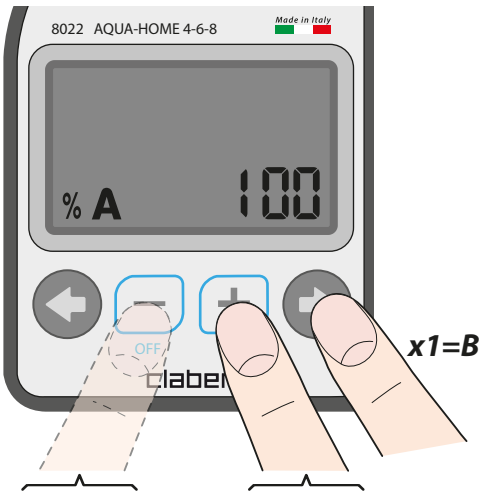

x1=75
x2=50
x3=25
x4=Off

x1=125
x2=150
x3=175
x4=200

3

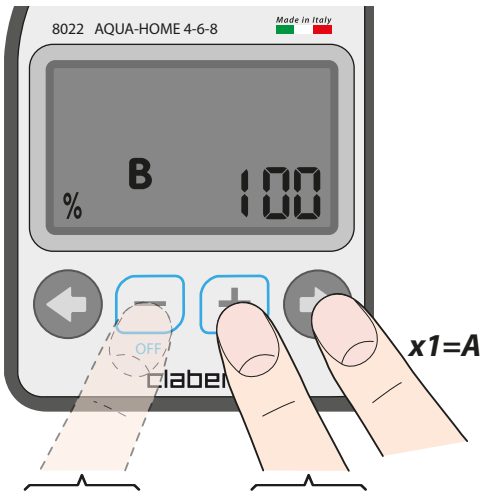

x1=75
x2=50
x3=25
x4=Off

x1=125
x2=150
x3=175
x4=200

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

STOP. Positionnez le sélecteur sur l'icône ⏻ .
3 secondes après, le programmateur passe en **STOP**, tous les programmes sont annulés.

1

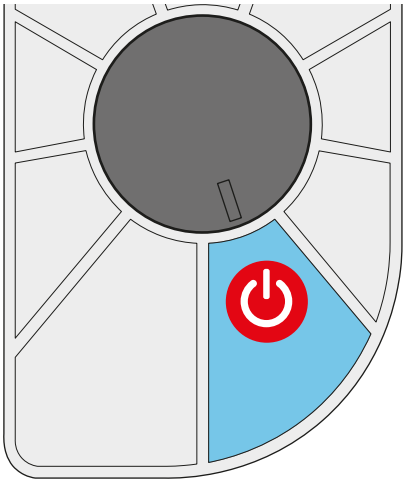

2

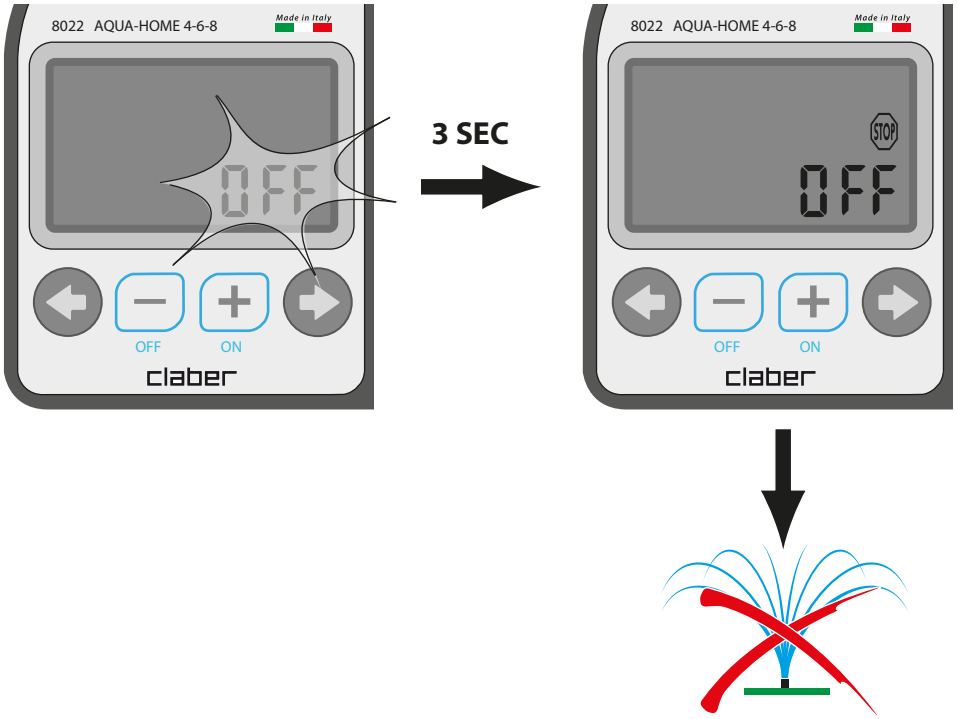

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

COUPURE DE COURANT. En cas de coupure de courant, les éventuels arrosages programmés ne seront pas effectués.
Après le rétablissement d'une coupure de courant, l'arrosage reprendra selon les durées et les horaires prévus si le rétablissement du courant a lieu dans les 48 heures qui suivent ; dans le cas contraire, il sera nécessaire de reprogrammer seulement l'heure et la date.
Clignotement de tout l'afficheur : il indique que la tension de réseau est absente ou a été coupée (même si sur le moment celle-ci est présente). Le clignotement de l'afficheur s'interrompt en appuyant sur une touche quelconque, contrôlez que l'heure et la date soient correctes.

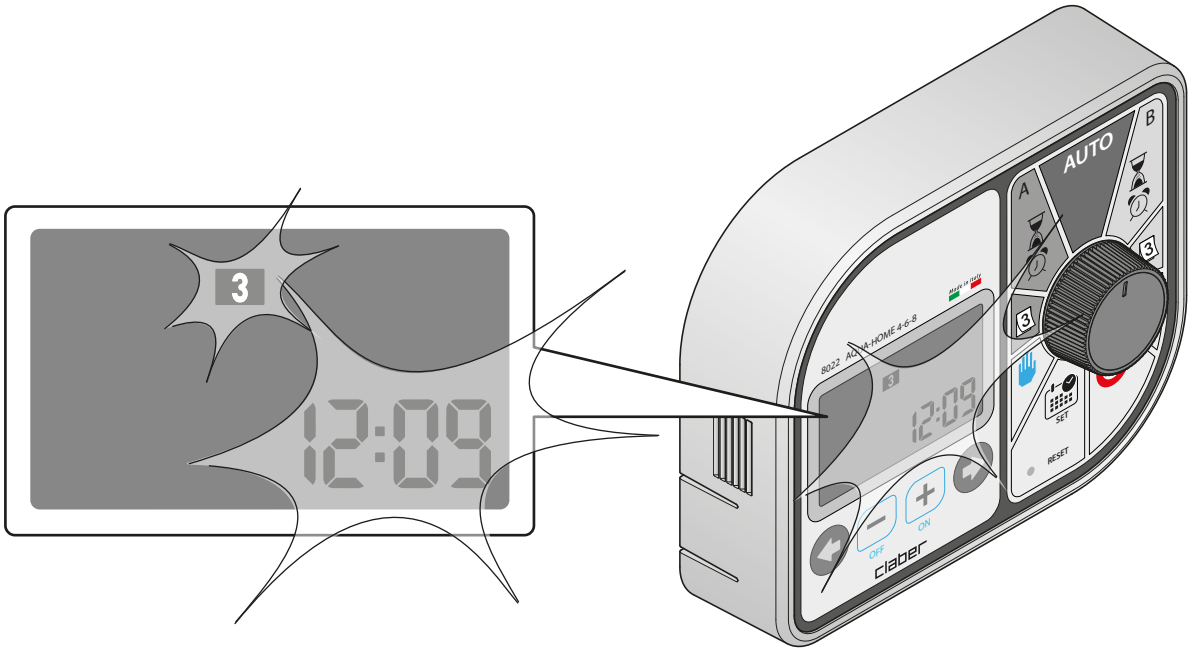

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022

RESET (❶). Effectuer le reset si le programmateur ne répond pas aux commandes. L'heure, la date et les programmes ne seront pas effacées.

PROGRAMME EFFECTUÉ EN USINE (❷-❸). Positionnez le sélecteur en position **AUTO**. Maintenez les deux flèches appuyées pendant **10 secondes**. Après le clignotement de tout l'afficheur, la configuration d'usine sera restaurée, à savoir le programme **A** qui démarre à **7h00** avec ouverture des vannes pendant **10 minutes** et tout le programme **B** sur **OFF**.

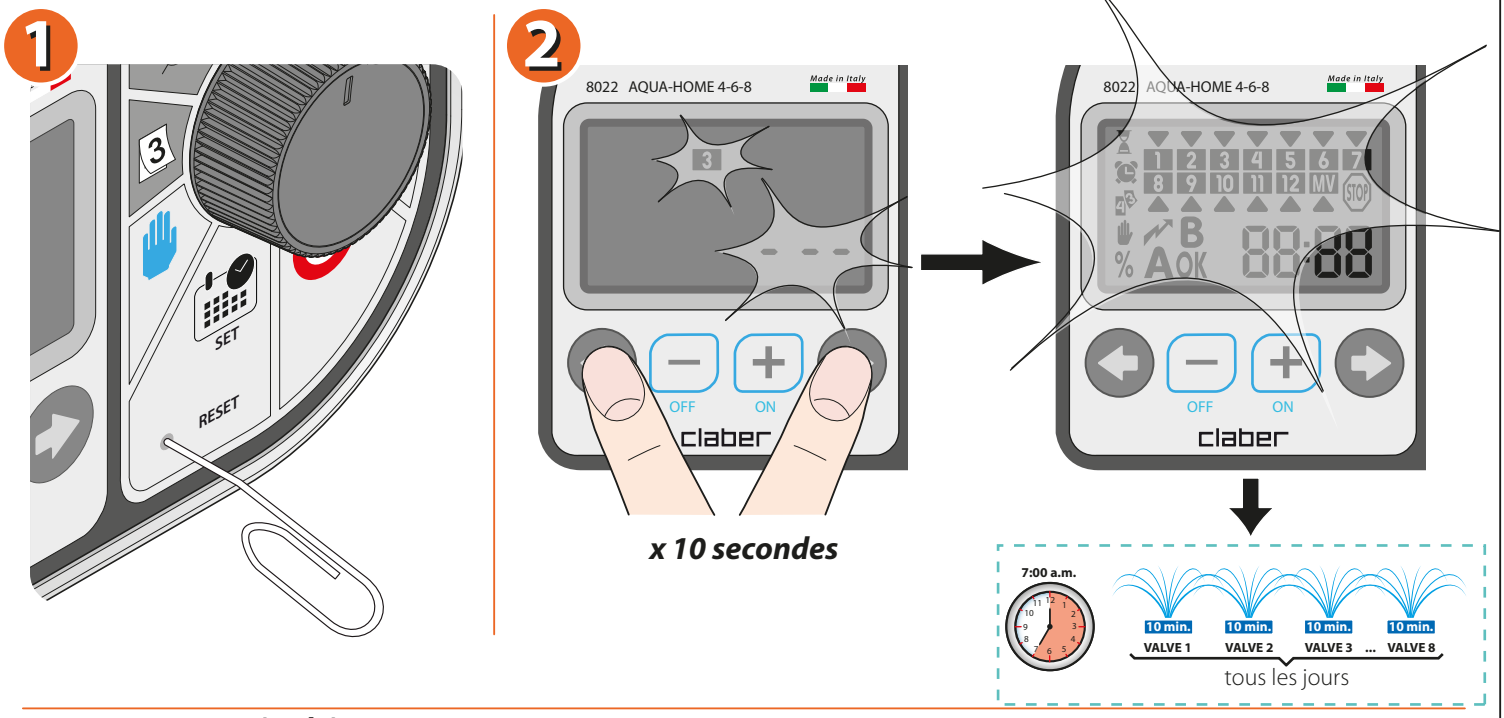

Aqua-Home 4-6-8 (code): 8022