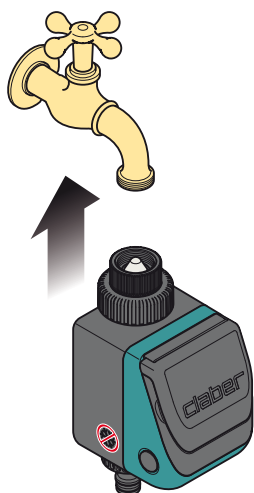
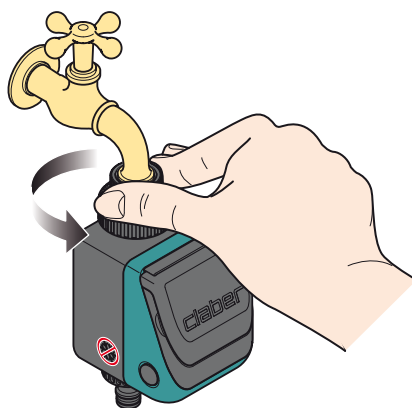
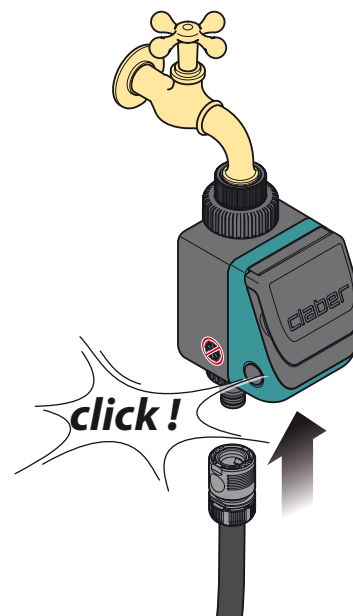
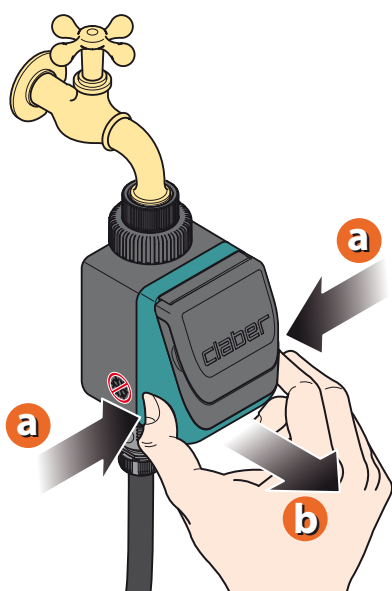
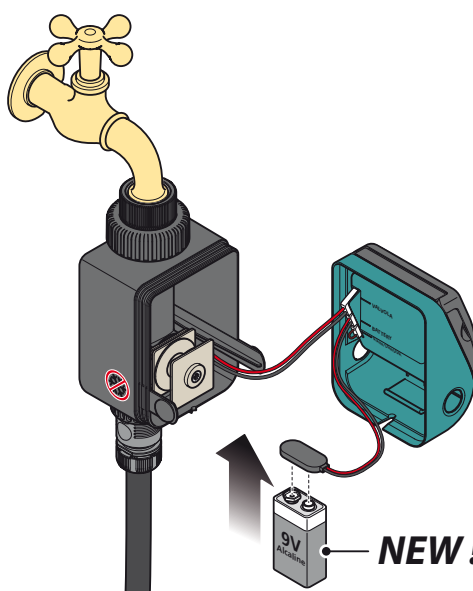
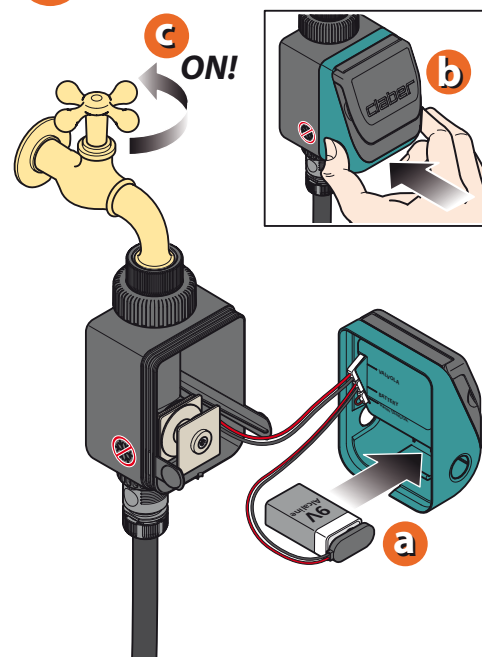


Branchez le programmeur au robinet.

1

2

3


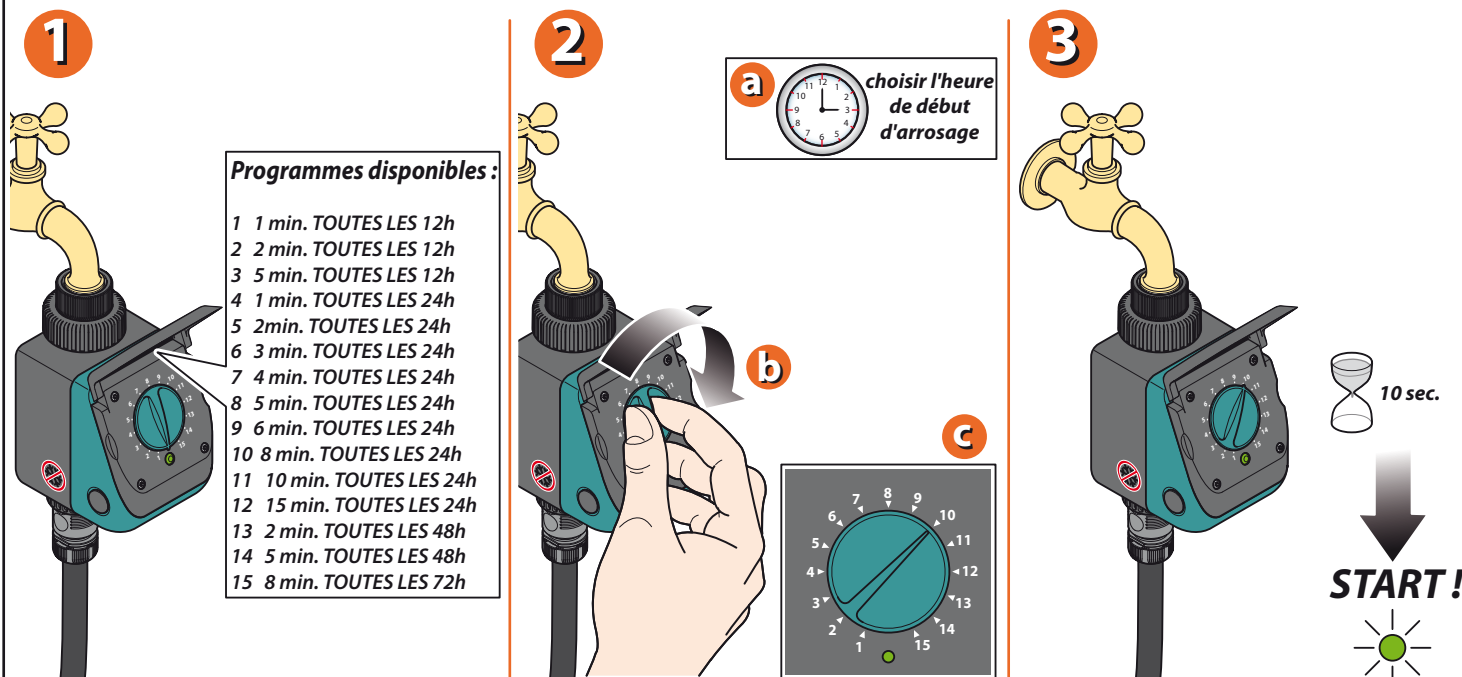
Pour Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446
Pour Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Ouvrez le module de programmation en appuyant sur les 2 touches latérales et installez une pile alcaline de 9 V.
Attention : ne pas oublier d'ouvrir le robinet d'eau !

1

2

3


Pour Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446
Pour Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Sélectionnez le programme d'arrosage voulu simplement en tournant la manette sur un des repères numérotés. Les caractéristiques de tous les programmes sont résumées dans un schéma sur le couvercle de protection. Le programme sélectionné s'active après 10 secondes. Une led lumineuse s'allume pendant son fonctionnement.




Pour Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446

Pour Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Il est possible de changer le programme à tout moment, en tournant la manette sur le repère "0" et en tournant de nouveau sur un autre repère.


En tournant la manette sur le repère "0" on annule l'exécution du programme en cours.

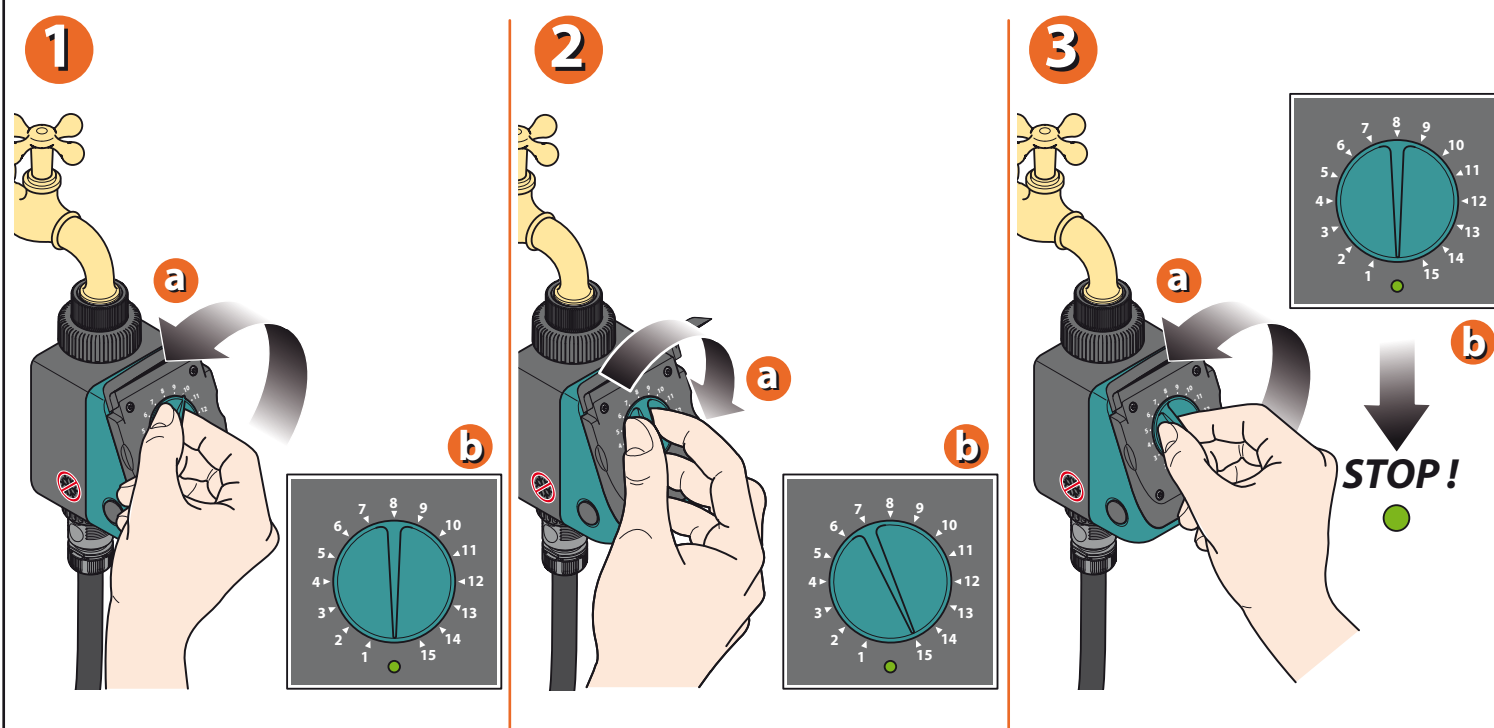

Pour Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446


Pour Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Il est possible de brancher un pluviomètre (RAIN SENSOR) au programmeur en utilisant la prise, et en retirant le pontage de protection.

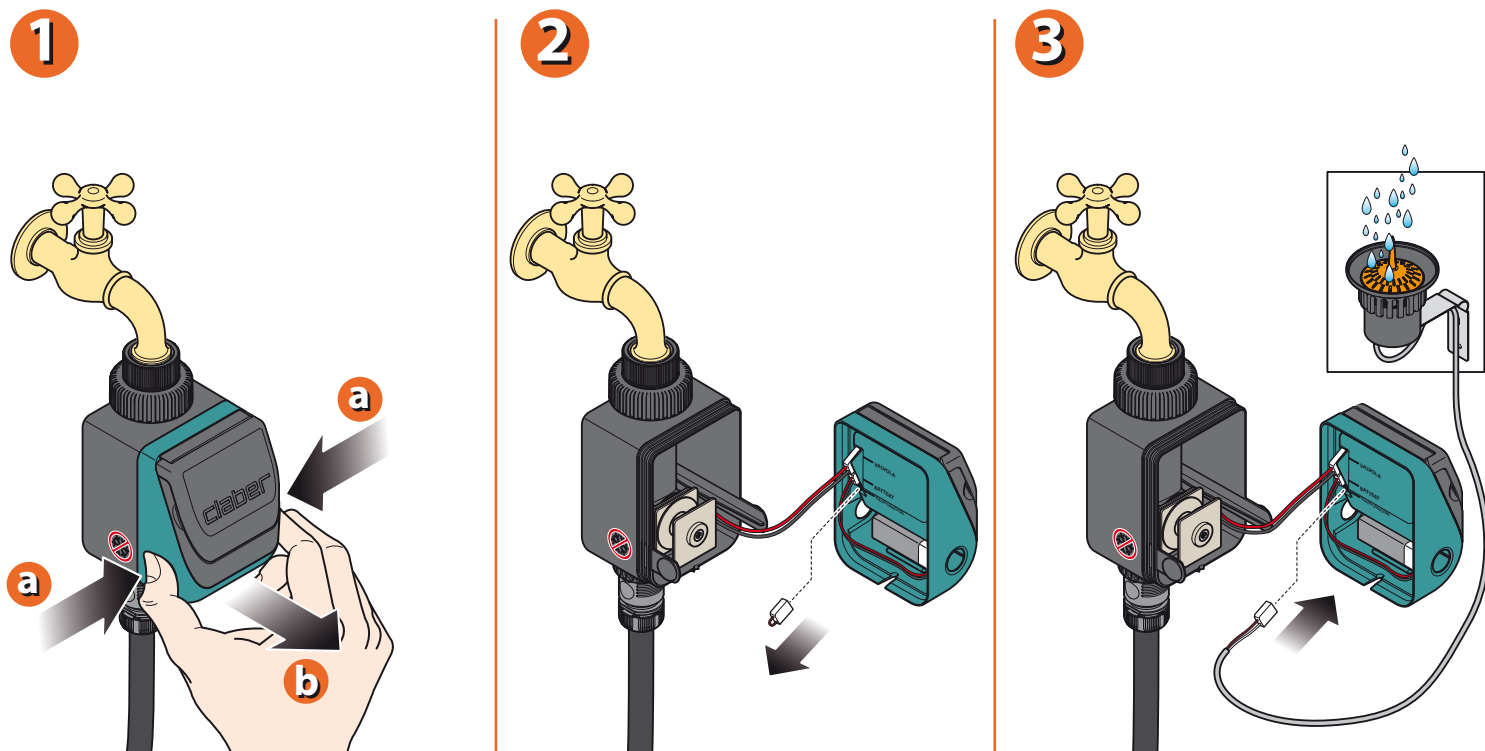

Pour Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

En fin de saison, avant l'arrivée des gelées hivernales, débranchez le programmeur du robinet et le ranger dans un endroit fermé en ayant soin de retirer la pile.

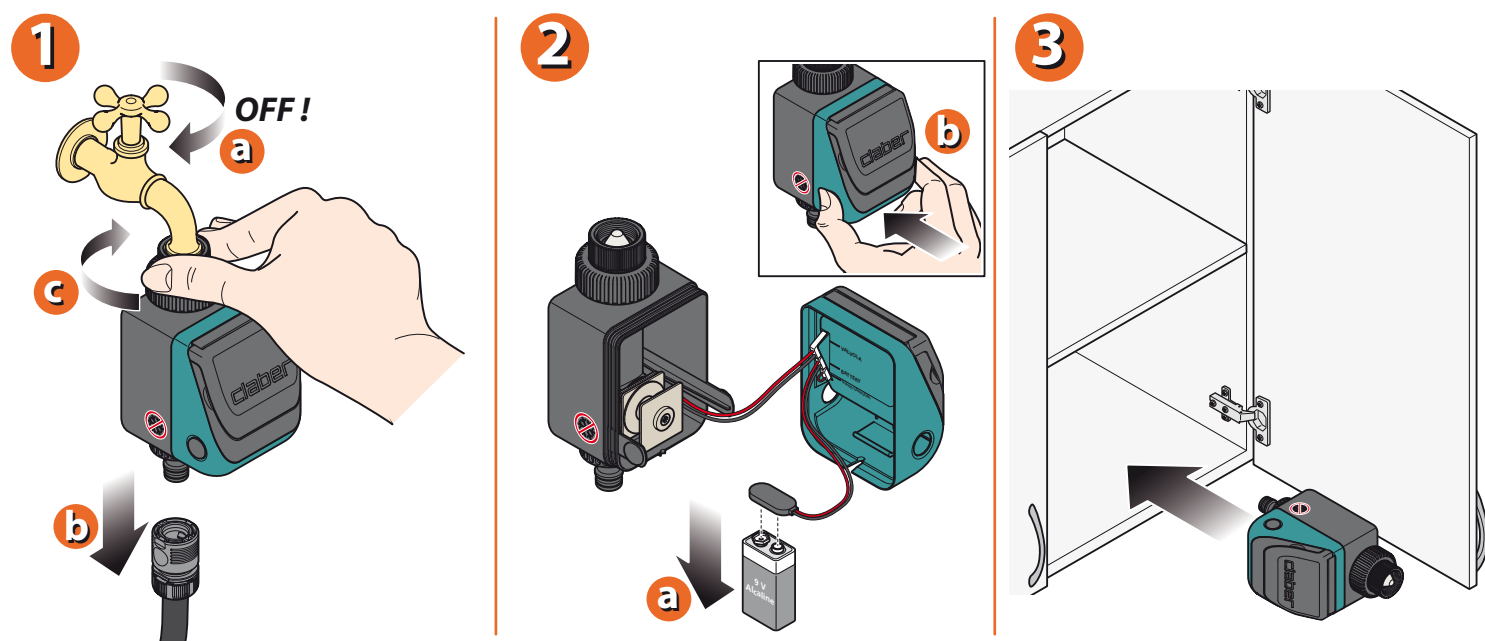

Pour Aquauno Logica Balcony (cod.): 8446
 Pour Aquauno Logica Balcony Plus (cod.): 8415

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.