NETTOYAGE DU FILTRE. Le programmateur est muni d'une crépine (filtre à toile métallique) pour préserver durablement son efficacité de fonctionnement. Il convient de contrôler périodiquement le filtre et de le laver au début de chaque saison. Pour laver le filtre, il vous suffit de le sortir et de le nettoyer au jet d'eau.

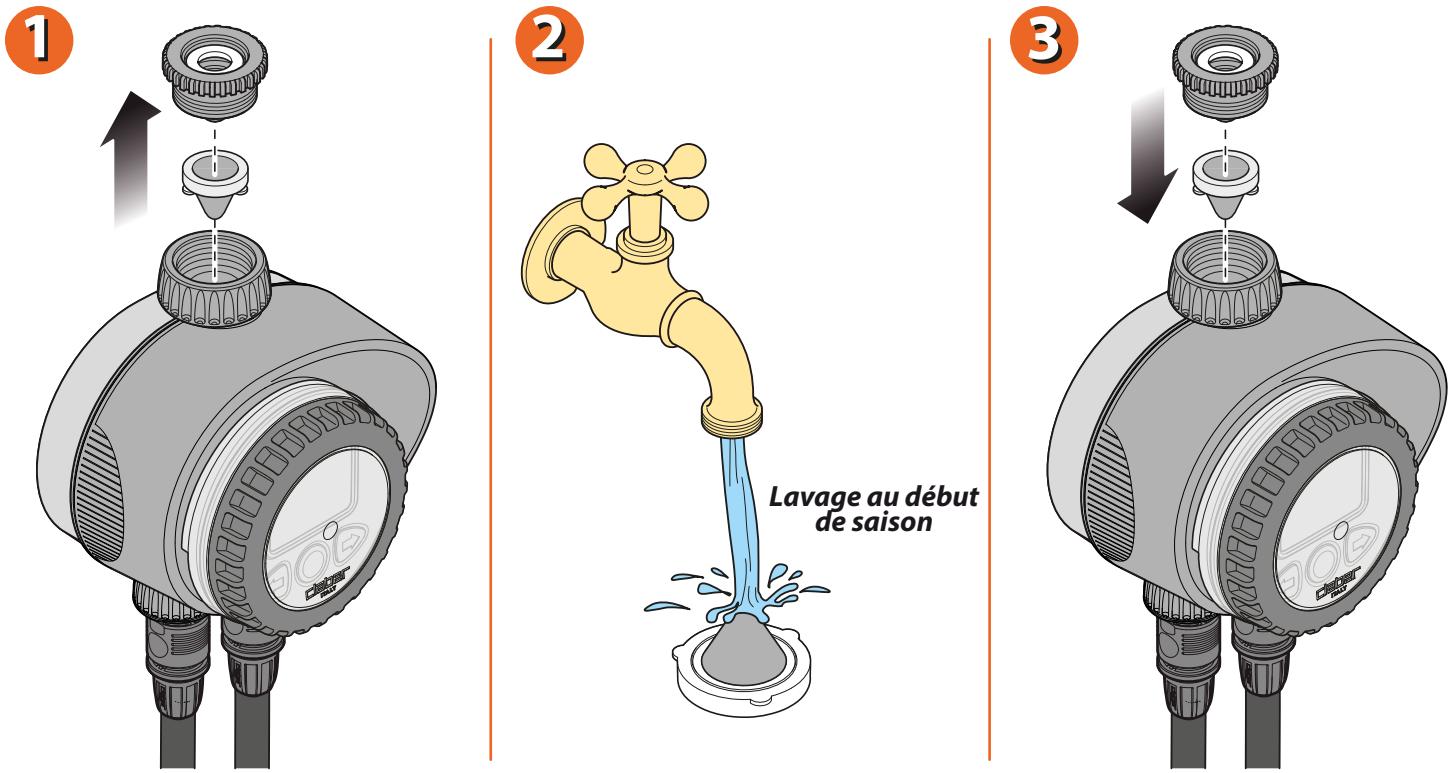

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

MISE EN PLACE DES PILES.
Dévissez le couvercle transparent et extraire le groupe commande.
Dévissez le bouchon du compartiment à piles.
Sortez le porte-piles du compartiment à piles.
Placez ou remplacez les piles dans le porte-piles en respectant la polarité.

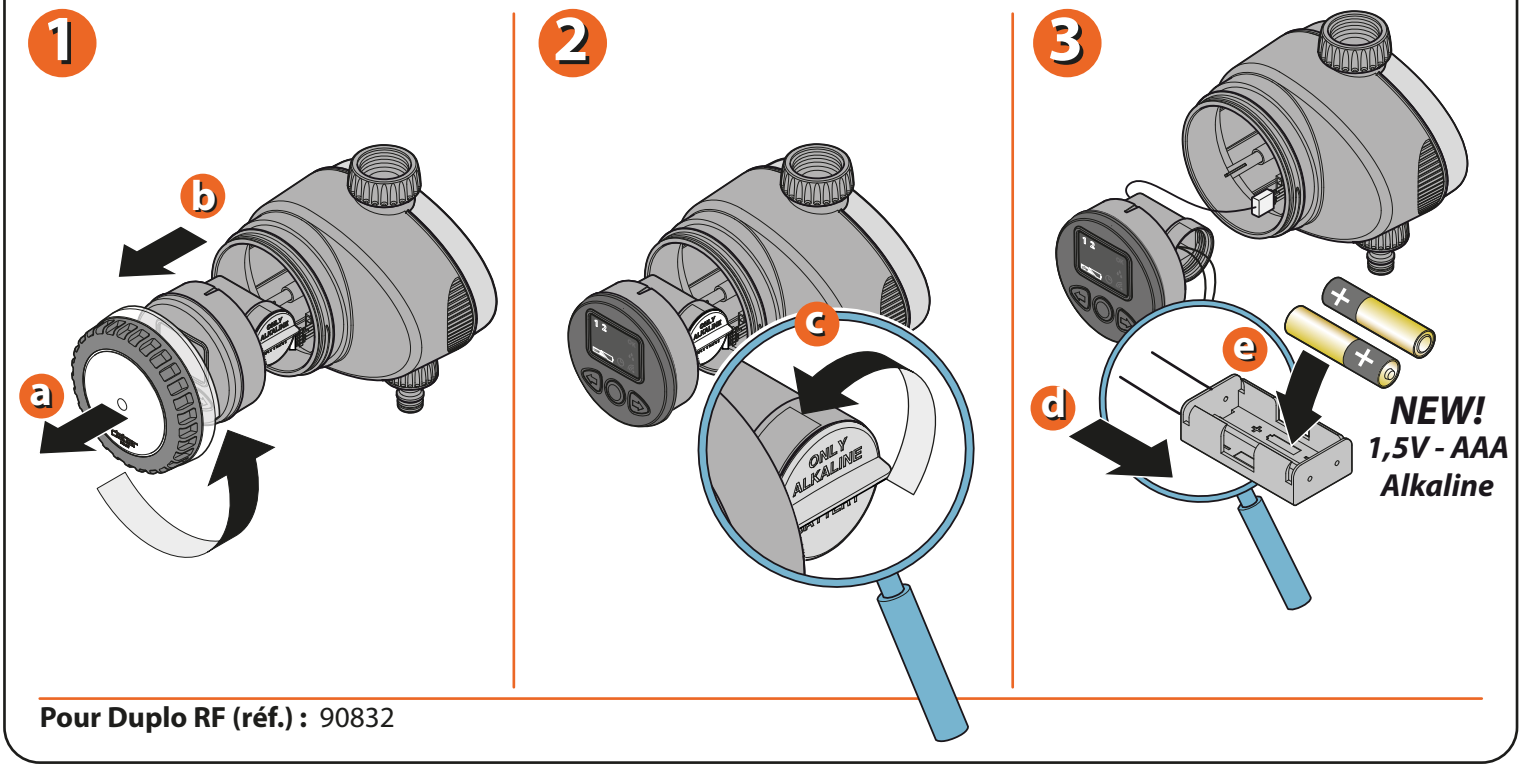

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

Replacez le porte-piles dans le compartiment à piles ; revissez le bouchon en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa gorge. Utilisez exclusivement 2 piles alcalines neuves AAA de 1,5 V.
Un cycle d'initialisation démarre après la mise en place des piles (séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes).
Attention : 30 secondes après la mise en place des piles ou après le dernier appui sur une touche, les voyants du clavier s'éteignent. Pour réactiver l'affichage, appuyez sur une touche quelconque.

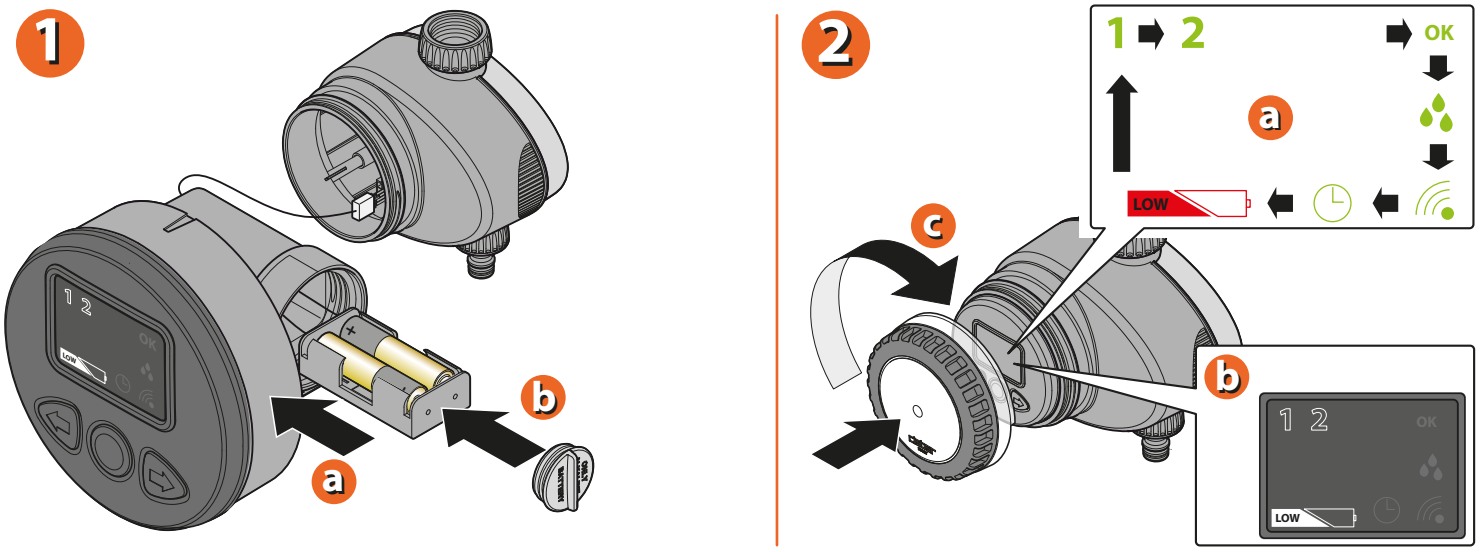

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

INSTALLATION

Branchez le programmateur sur un robinet d'eau domestique en suivant les instructions très simples données ci-après. Assurez-vous que le robinet est muni d'un raccord fileté mâle de 3/4" ou 1" (utilisez un adaptateur, si nécessaire).
Vissez la bague de serrage de la prise femelle de 3/4" ou 1" sur le robinet. Attention : la bague de serrage doit être impérativement serrée à la main ; n'utilisez en aucun cas des pinces ou d'autres outils. Branchez les circuits aux prises dotées de raccord rapide "Quick-Click System" ou fileté, en utilisant les raccords appropriés.
N'oubliez pas d'ouvrir le robinet d'eau !

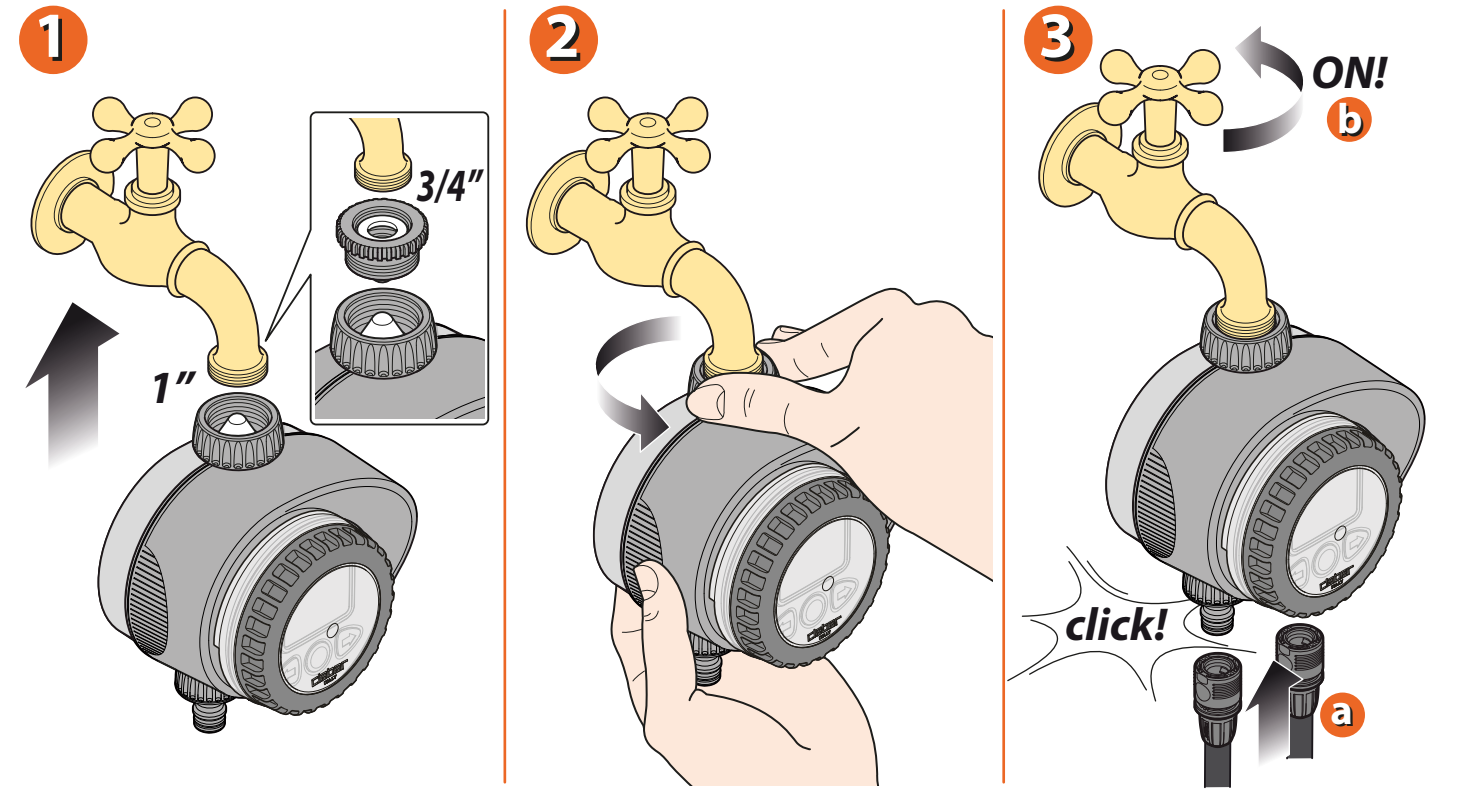

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

PROGRAMMATION MANUELLE DU PROGRAMMATEUR RF.

Sélectionnez avec les touches ◁ ▷ la voie que vous souhaitez ouvrir manuellement (p. ex. 1). Le numéro de la voie clignotera alors. Appuyez sur la touche OK pour l'ouvrir. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour la fermer. Appuyez sur les touches ◁ ▷ pour sélectionner l'autre voie et répétez la procédure plus haut.

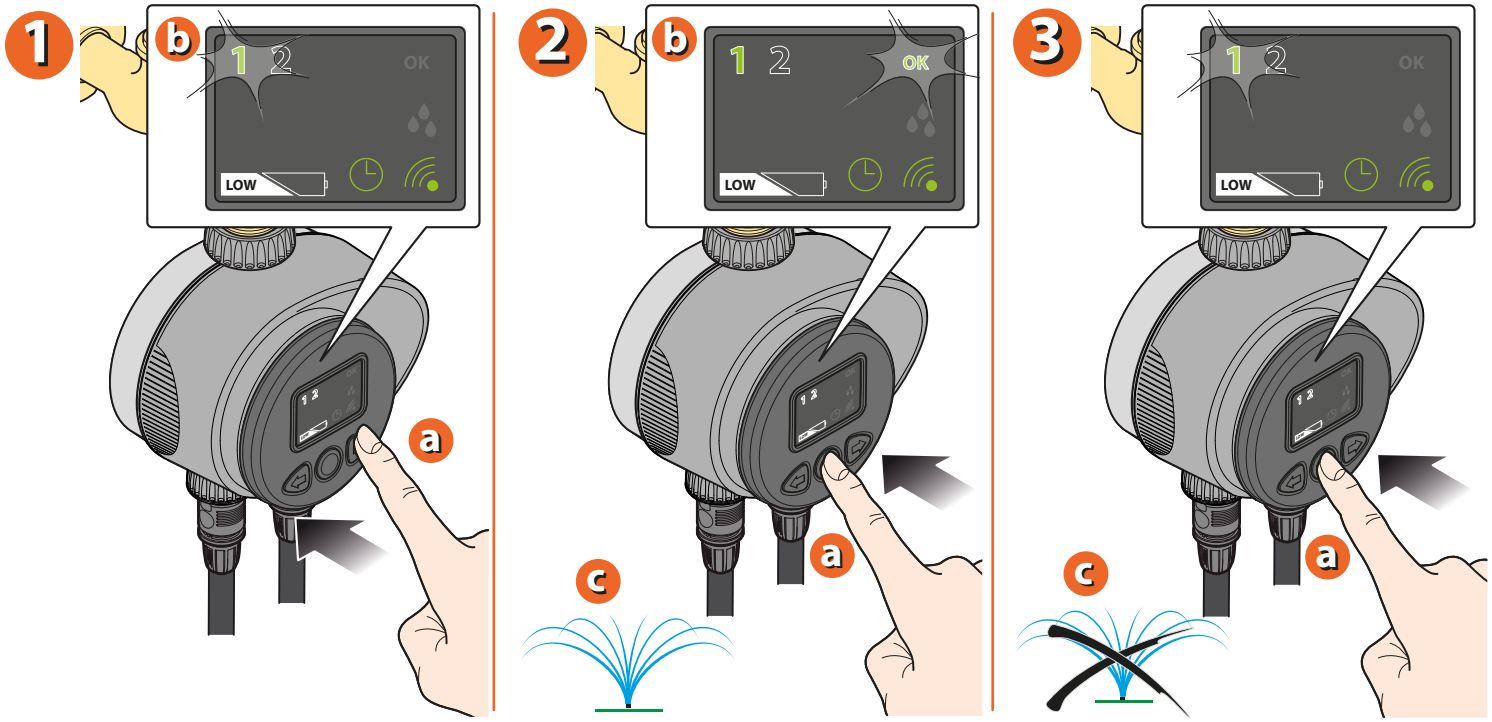

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

RADIOCOMMANDE. MISE EN PLACE DES PILES. Ôtez le couvercle du compartiment à piles et placez les 2 piles dans le porte-piles en respectant la polarité. Utilisez exclusivement 2 piles alcalines neuves type AAA de 1,5 V. Refermez le couvercle du compartiment à piles. Après la mise en place des piles, sur l'afficheur apparaît l'écran initial HEURE/JOUR montrant 12:00 avec la lettre S = Dimanche qui clignote.

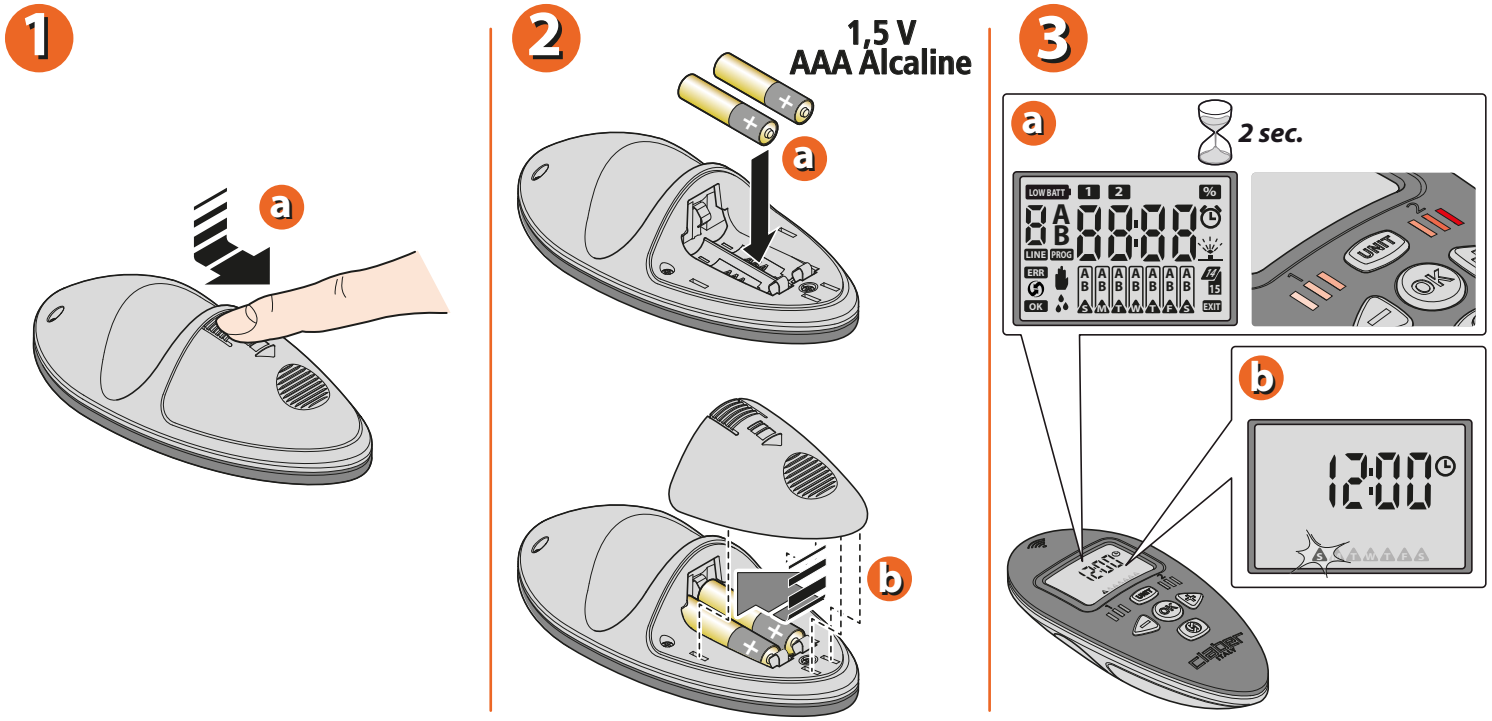

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

RADIOCOMMANDE. PRÉSÉLECTION DE LA DATE ET DE L'HEURE. Appuyez plusieurs fois sur la touche UNIT jusqu'à afficher l'écran HEURE/JOUR. Pour présélectionner l'heure, appuyez sur la touche OK. Le symbole OK clignotera alors. À l'aide des touches ◁ ▷, présélectionnez ensuite l'heure désirée (p. ex. 8:30). Pour confirmer l'heure, appuyez sur la touche OK. L'écran de programmation du jour de la semaine apparaîtra alors.

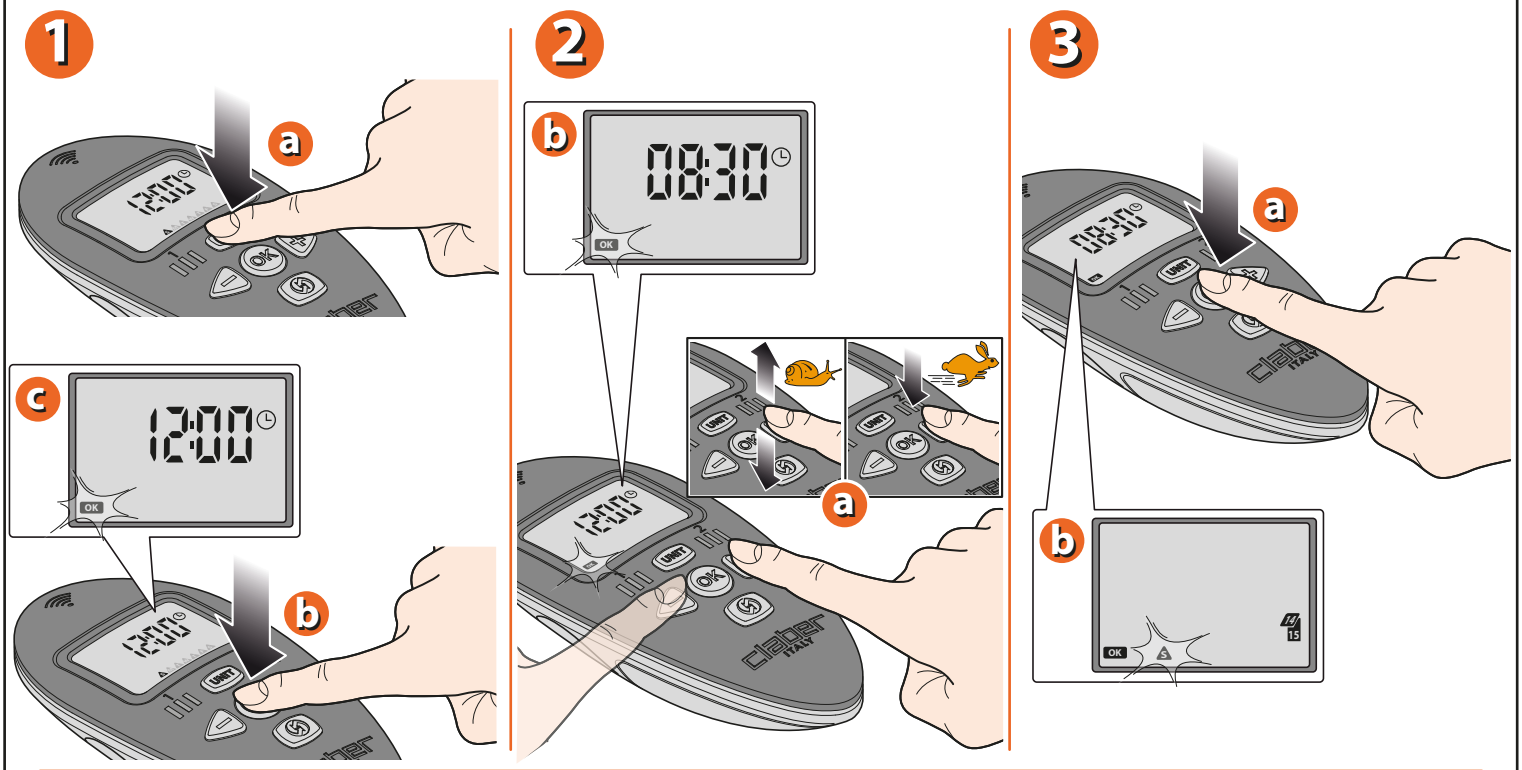

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

RADIOCOMMANDE. PRÉSÉLECTION DU JOUR DE LA SEMAINE. À l'aide des touches ◁ ▷, présélectionnez le jour de la semaine en tenant compte que : S=dimanche – M=lundi – T=mardi – W=mercredi – T=jeudi – F=vendredi – S=samedi. Pour confirmer votre choix et sortir, appuyez sur la touche OK. L'écran principal apparaîtra alors, montrant l'heure et le jour courant qui clignotent.

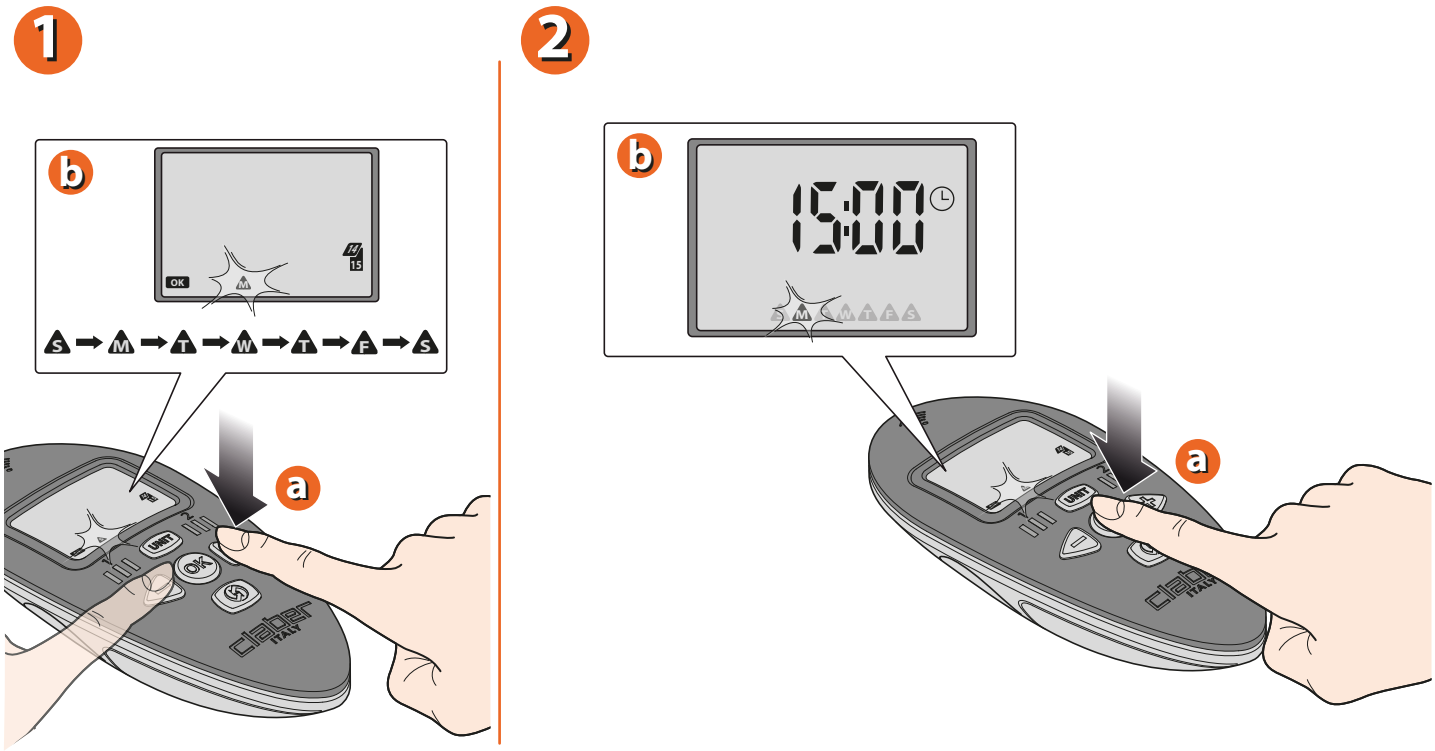

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

COMBINAISON DE LA RADICOMMANDE AVEC LE PROGRAMMATEUR À DEUX VOIES RF. Sélectionnez sur la radiocommande l'unité que vous voulez utiliser en combinaison avec le programmateur ; dans ce cas 1---- ou 2----. Une fois que vous avez sélectionné l'unité (l'unité "1", par exemple), les LED clignoteront en rouge. Appuyer sur une touche quelconque du programmateur pour éclairer l'afficheur. Appuyez simultanément sur les trois touches du programmateur jusqu'à obtention de leur clignoteront en rouge .

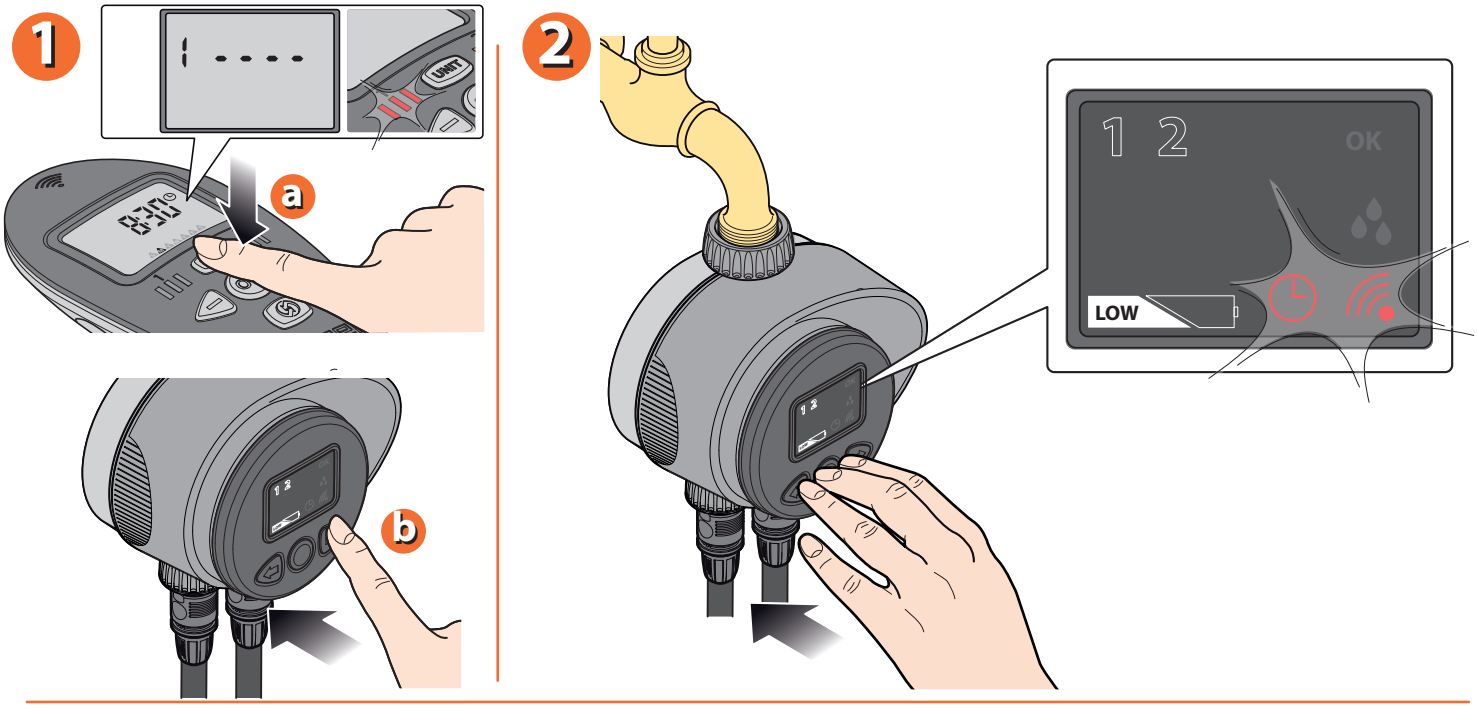

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

Pendant le clignotement sur l'afficheur du programmateur, pressez la touche cachée de la radiocommande avec l'extrémité d'un trombone. L'afficheur commencera à clignoter et le symbole apparaîtra alors sur celui-ci. La combinaison pourra être considérée comme réussie lorsque, au bout de quelques instants, l'indication apparaîtra sur la radiocommande et le programmateur exécutera un cycle d'initialisation (séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes).

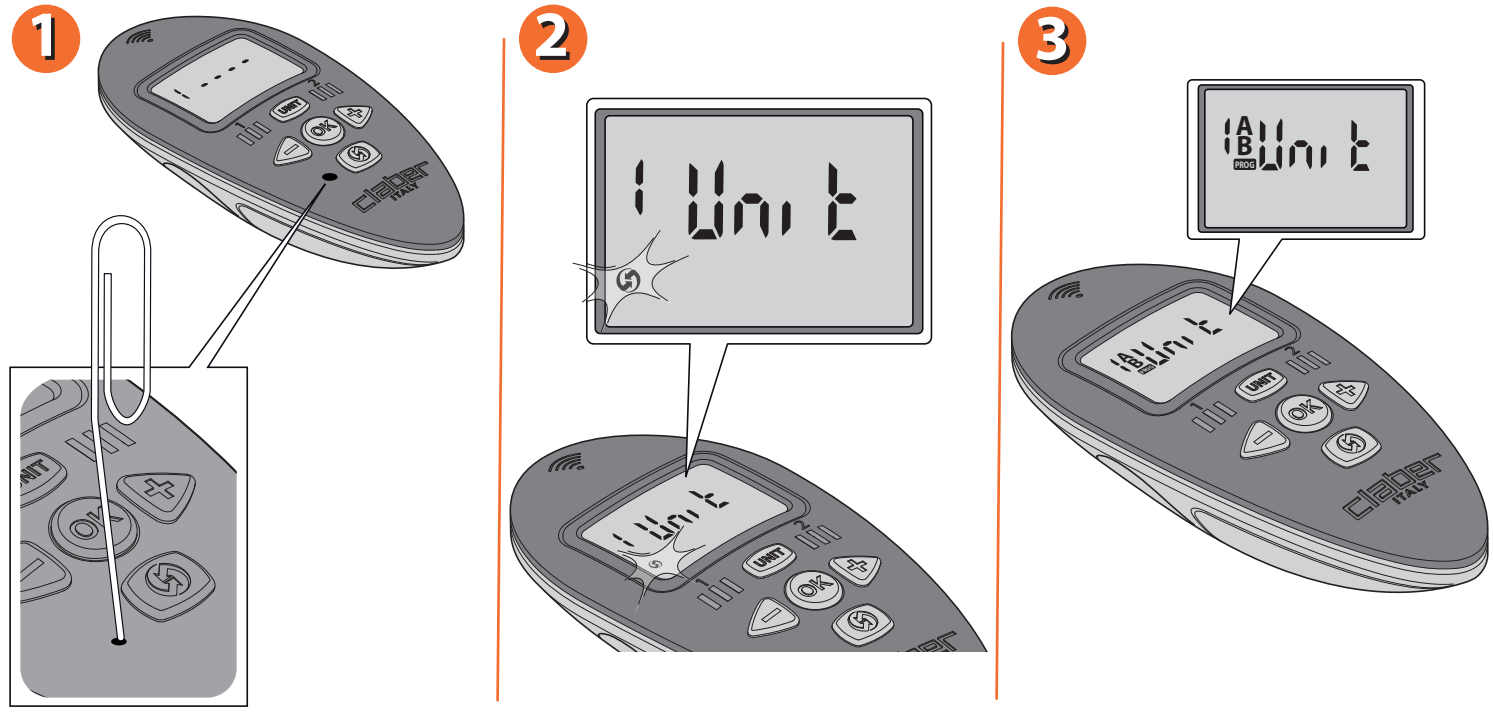

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

PROGRAMMATION. Présélectionnez la durée des arrosages des 2 circuits de l'unité RF 1 (DURÉE D'ARROSAGE/RUN TIME).
Appuyez sur la touche (UNIT) dans l'écran HEURE/JOUR. L'écran UNIT s'affichera et les LED rouges de l'unité RF 1 clignoteront. Appuyez sur la touche ⊕ pour afficher l'écran RUN TIME (DURÉE D'ARROSAGE). Appuyez sur la touche (OK) pour présélectionner la durée de l'arrosage du CIRCUIT 1 (le symbole OK clignote) : à l'aide des touches ⊖ ⊕ , définissez le nombre de minutes de l'arrosage (p. ex. 10 min) (gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement). Appuyez sur la touche (OK) pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche ⊕ pour présélectionner la durée des arrosages de l'autre circuit, en répétant les opérations décrites aux points précédents. Appuyez sur la touche ⊕ pour afficher l'écran de programmation suivant.

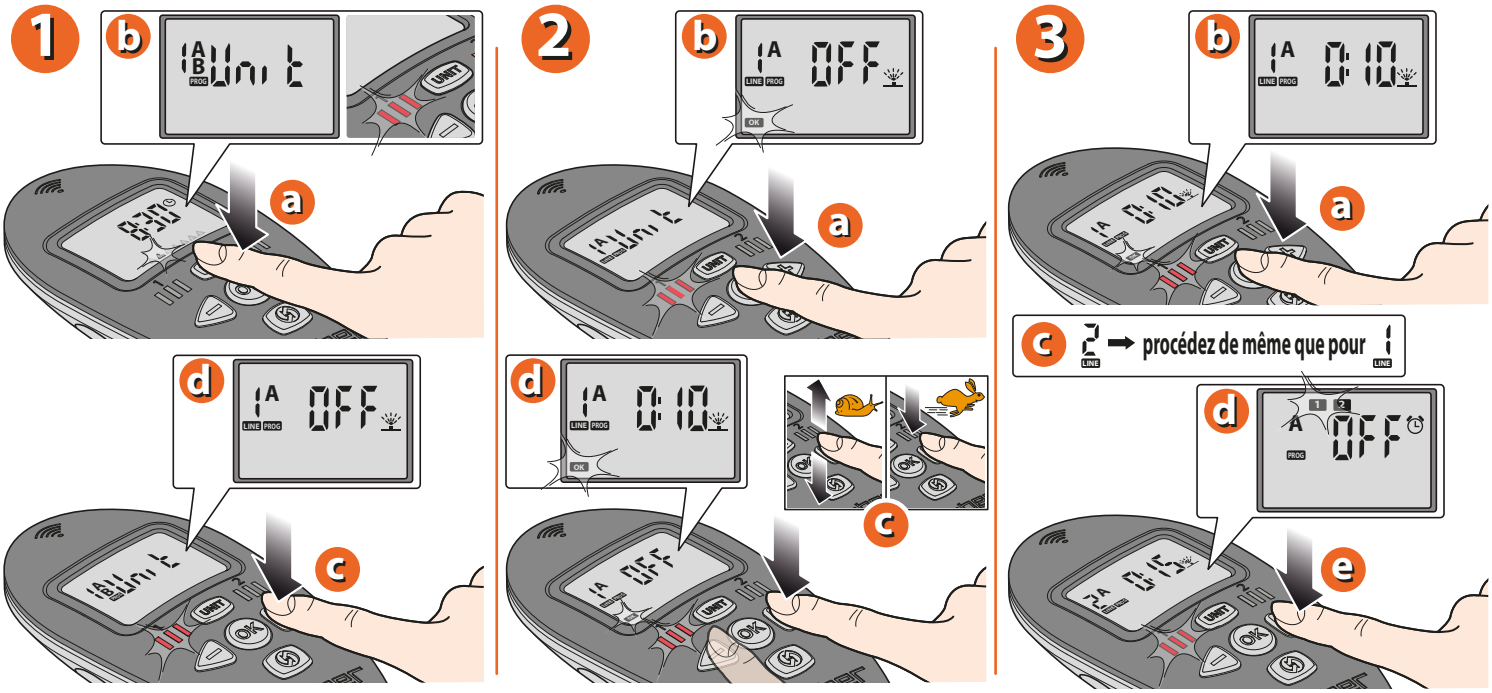

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

PROGRAMMATION. Présélectionnez de 1 à 4 horaires de démarrage du cycle d'arrosage de l'unité RF 1 (HEURE DE DÉMARRAGE/START TIME).
Appuyez sur la touche (OK) pour présélectionner le démarrage 1. Le symbole 1 reste allumé (lumière fixe). Définissez l'heure de déclenchement de l'arrosage 1 (p. ex. 21.00) à l'aide des touches ⊖⊕ (gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement). Appuyez sur la touche (OK) pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche ⊕ pour présélectionner les heures de démarrage suivantes 2, 3 et 4 et répétez les opérations décrites précédemment : si vous le souhaitez, vous pouvez présélectionner l'heure de démarrage sur OFF à l'aide des touches ⊖⊕. De cette manière, les arrosages ne se déclencheront pas. Appuyez sur la touche ⊕ pour afficher l'écran de programmation suivant.

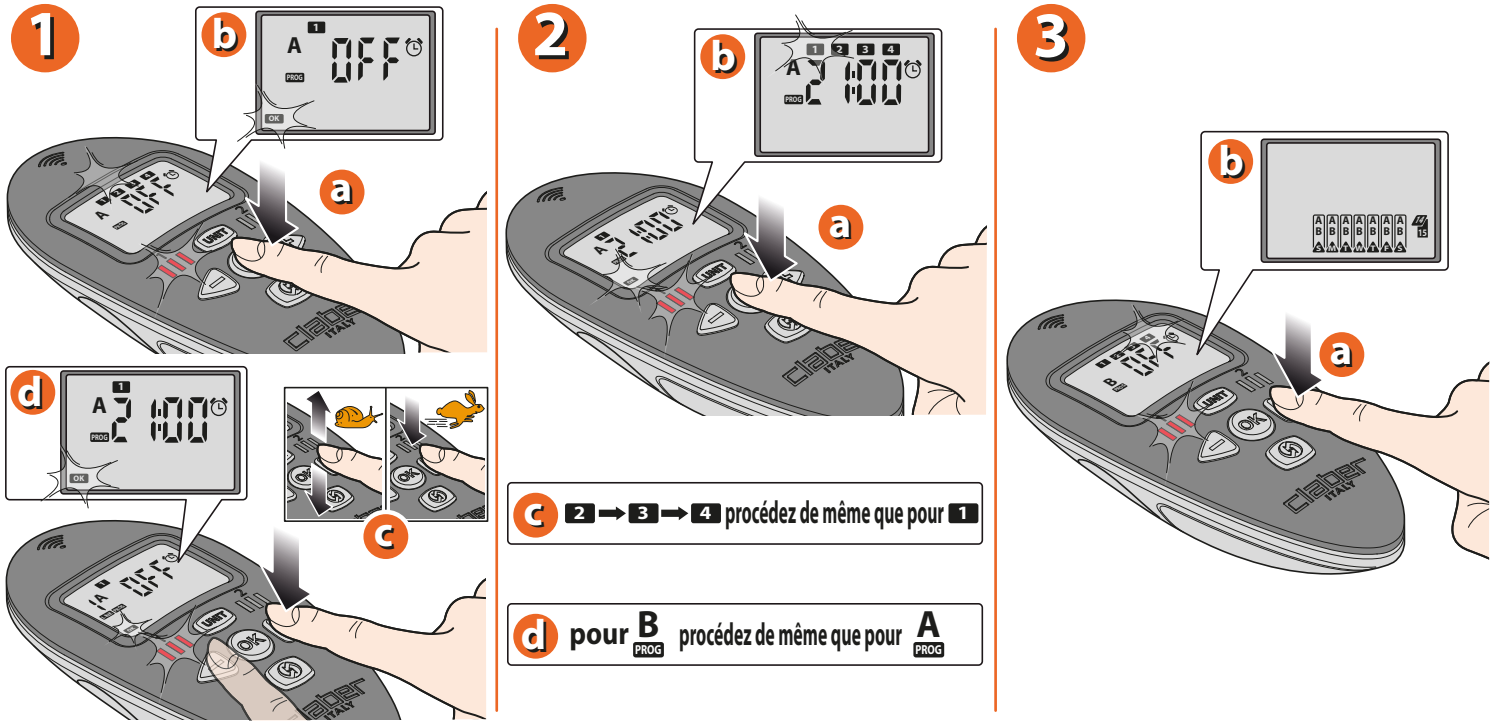

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

PROGRAMMATION. Choisissez les jours pour lesquels vous voulez activer les cycles d'arrosage présélectionnés (PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE/WEEKLY SCHEDULE).
Appuyez sur la touche OK pour accéder à la programmation hebdomadaire (le symbole S = Dimanche clignote). Appuyez sur la touche ◁▷ pour vous déplacer sur les jours suivants, lesquels commenceront à clignoter. Appuyez plusieurs fois sur la touche OK pour supprimer l'arrosage du jour sélectionné (dans notre exemple, le mercredi W = WEDNESDAY). Pour sortir, appuyez sur les touches ◁▷ pour vous positionner sur EXIT ; appuyez ensuite sur OK lorsque EXIT clignotera. Appuyez sur la touche ▷ pour afficher l'écran de programmation suivant.

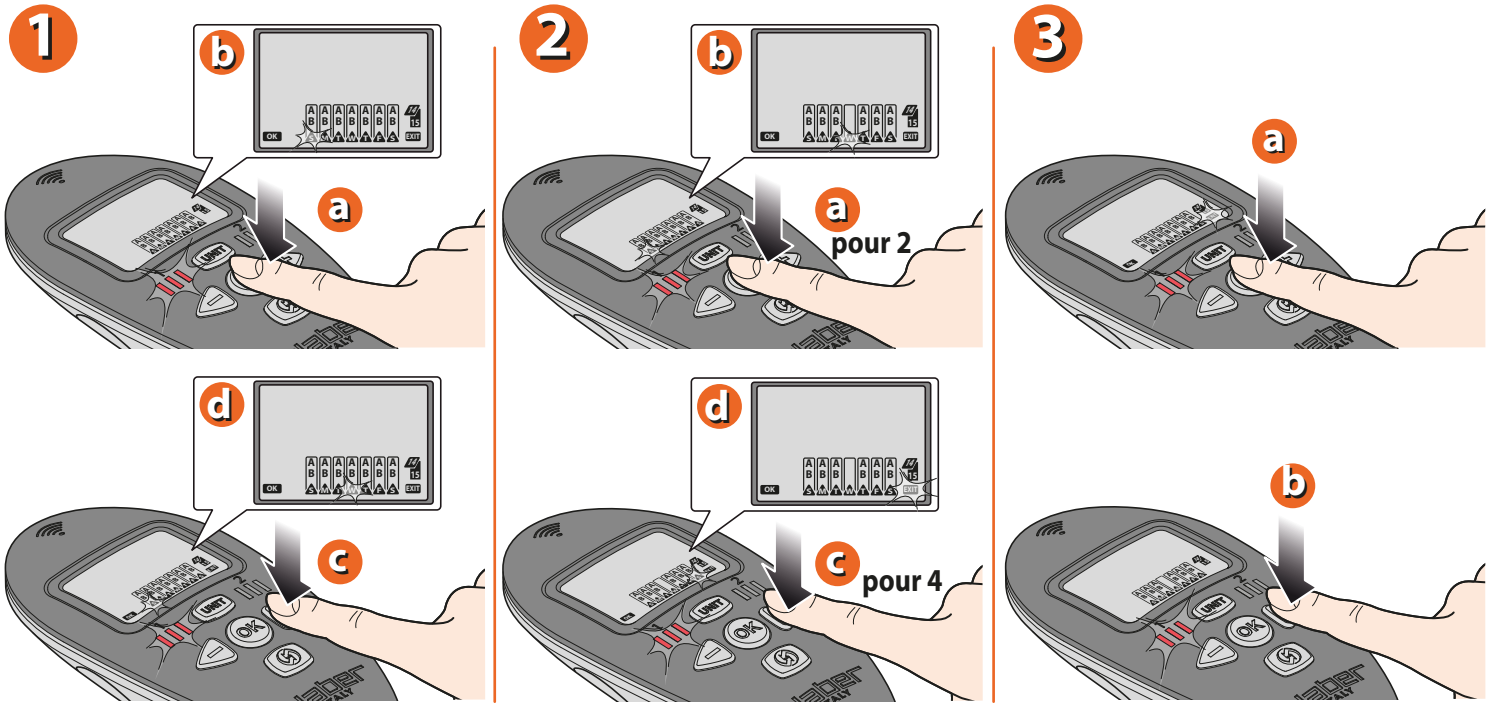

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

"RAIN SENSOR" (pluviomètre).
Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'activation/la désactivation du pluviomètre. Le symbole OK clignote alors. Appuyez sur la touche ◁▷ pour passer de YES (pluviomètre actif) à NO (pluviomètre inactif) et vice versa. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche ▷ pour afficher l'écran de programmation suivant.

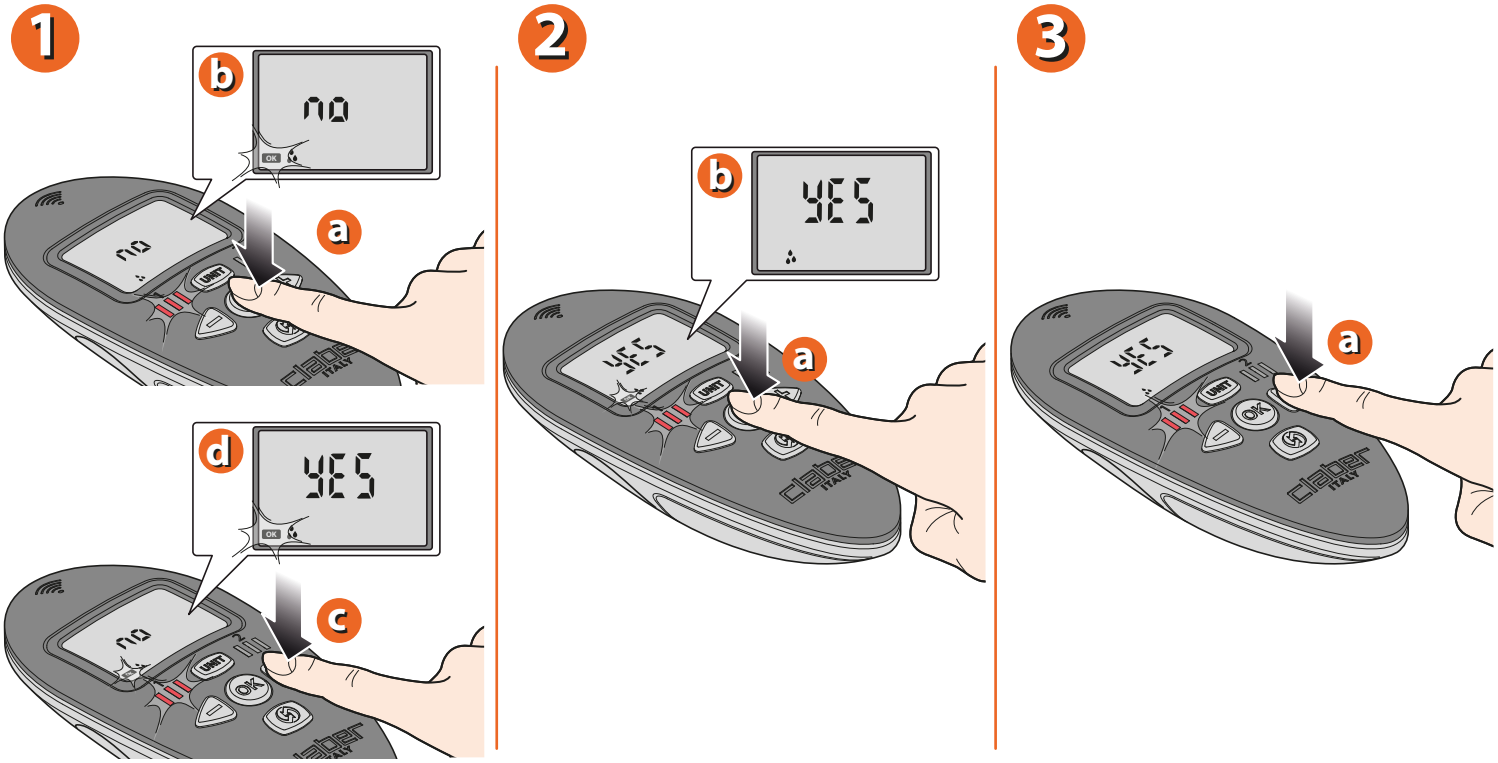

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

RADIOCOMMANDE. TEST / ARROSAGE MANUEL. Appuyez sur la touche pour établir la communication entre la radiocommande et le programmateur RF. L'indication TEST clignotera pendant quelques instants. Sur l'afficheur apparaîtront le circuit 1 et la mention OFF. Appuyez sur la touche pour activer l'arrosage pour la durée préétablie de 5 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche pour interrompre l'arrosage avant. Si vous désirez effectuer l'ouverture de l'autre circuit, appuyez sur la touche et répétez les opérations décrites précédemment. Pour sortir de la fonction, appuyez sur la touche jusqu'à l'affichage de TEST, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran UNIT. Pour revenir à l'écran HEURE/JOUR, appuyez 2 fois sur la touche UNIT.

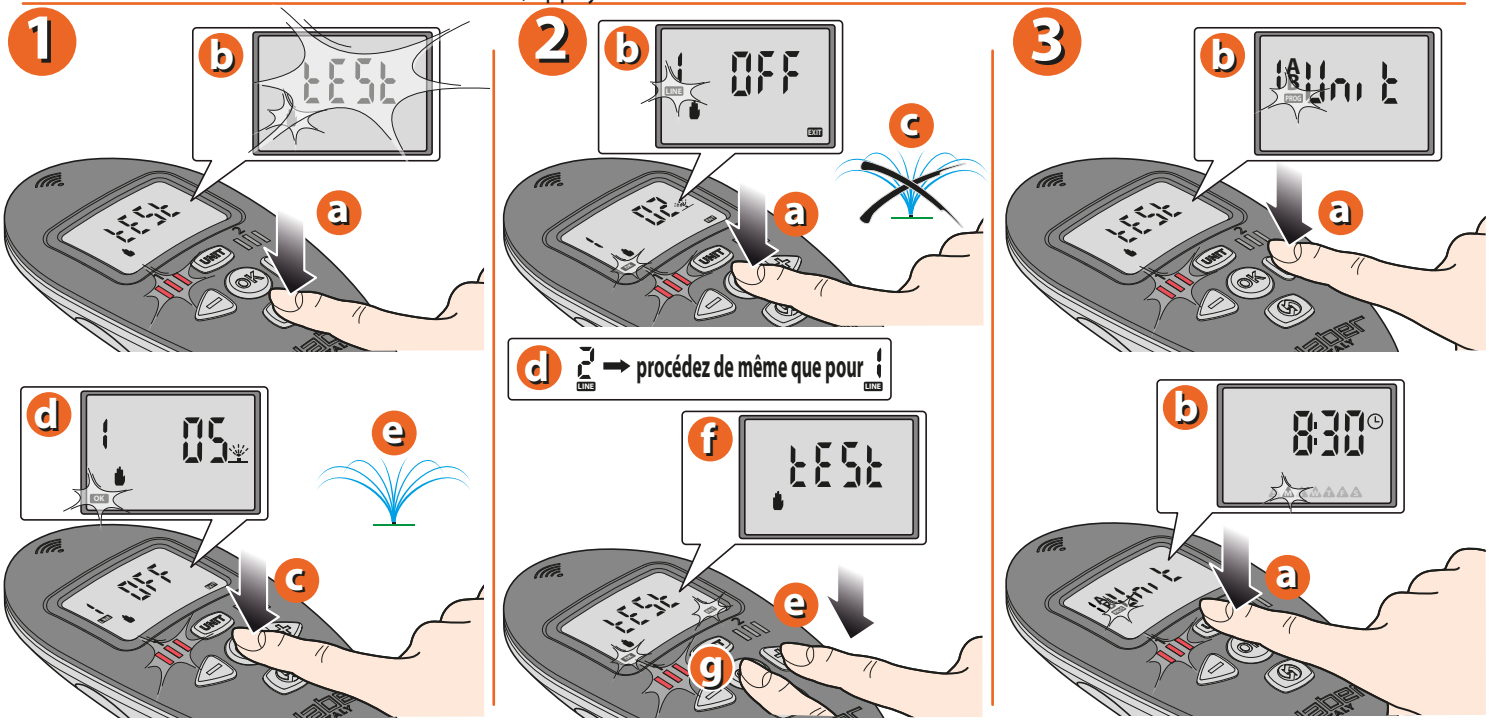

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

TRANSFERT DES DONNÉES DE PROGRAMMATION AU PROGRAMMATEUR. Appuyez sur la touche UNIT pour accéder à , puis appuyez sur . Pendant quelques secondes, sur l'afficheur de la radiocommande apparaîtra l'icône clignotante, tandis que le signal vert de réception clignotera sur le programmateur. La disparition suivante du symbole indiquera que la mise à jour a été correctement réalisée et que les programmes d'arrosage démarreront automatiquement. Dans le cas où l'indication ERR apparaissait sur la radiocommande, il faudrait alors rapprocher les deux dispositifs et répéter l'opération décrite précédemment. Pour revenir à l'écran HEURE/JOUR, appuyez 2 fois sur la touche UNIT .

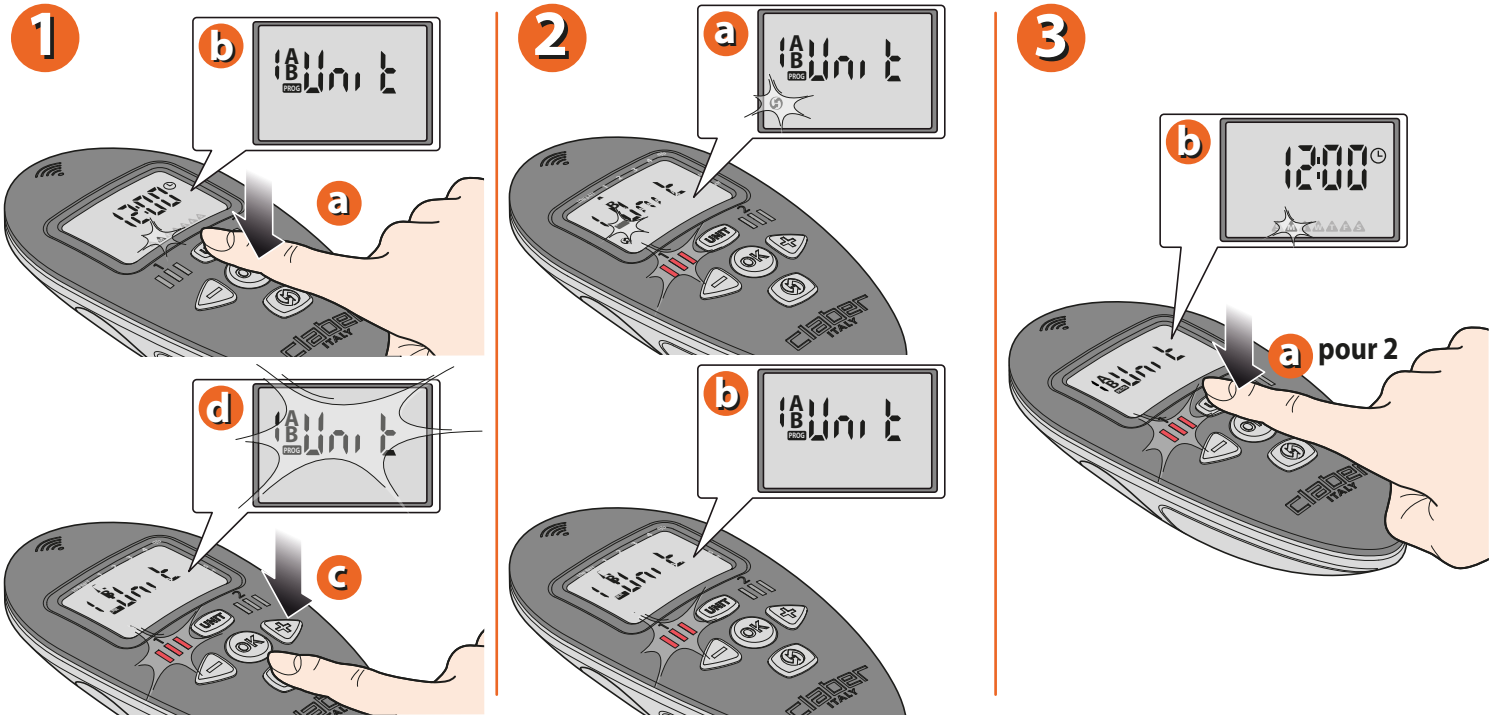

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

PLUVIOMETRE RF. MISE EN PLACE DES PILES.

Opérations de mise en place/remplacement : pressez énergiquement la languette et poussez-la vers le bas, enlevez le couvercle du compartiment à piles, sortez le porte-piles du compartiment à piles, placez les 2 piles dans le porte-piles en respectant les polarités, replacez le porte-piles dans le compartiment à piles, remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

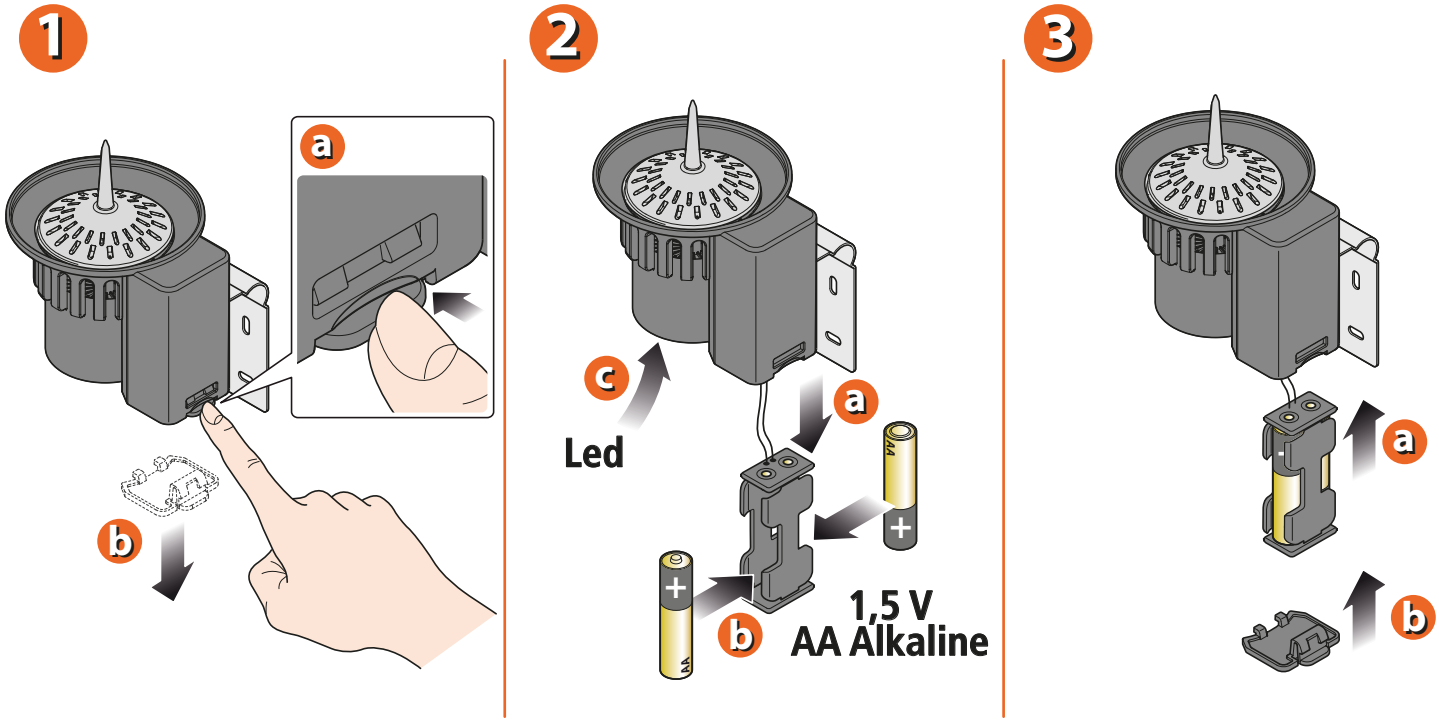

Pour Duplo RF (réf.) : 90832

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.