



**INSTALLATION DE L'ÉLECTROVANNE.** L'électrovanne programmable est parfaitement étanche et fonctionne même plongée de façon permanente dans de l'eau jusqu'à un mètre de profondeur (degré de protection IP68). Elle peut être montée dans un regard en position horizontale ou verticale. Pour garantir l'étanchéité de l'électrovanne, assurez-vous que son groupe de commande soit aligné et monté dans son guide et que le couvercle transparent soit parfaitement vissé, avec le joint d'étanchéité bien en place. Attention : assurez-vous d'installer l'électrovanne programmable en respectant le sens du débit d'eau indiqué par la flèche "FLOW". Pour effectuer l'installation de la pile et la présélection des programmes, il vous suffit de soulever le couvercle du regard pour accéder facilement à l'électrovanne.

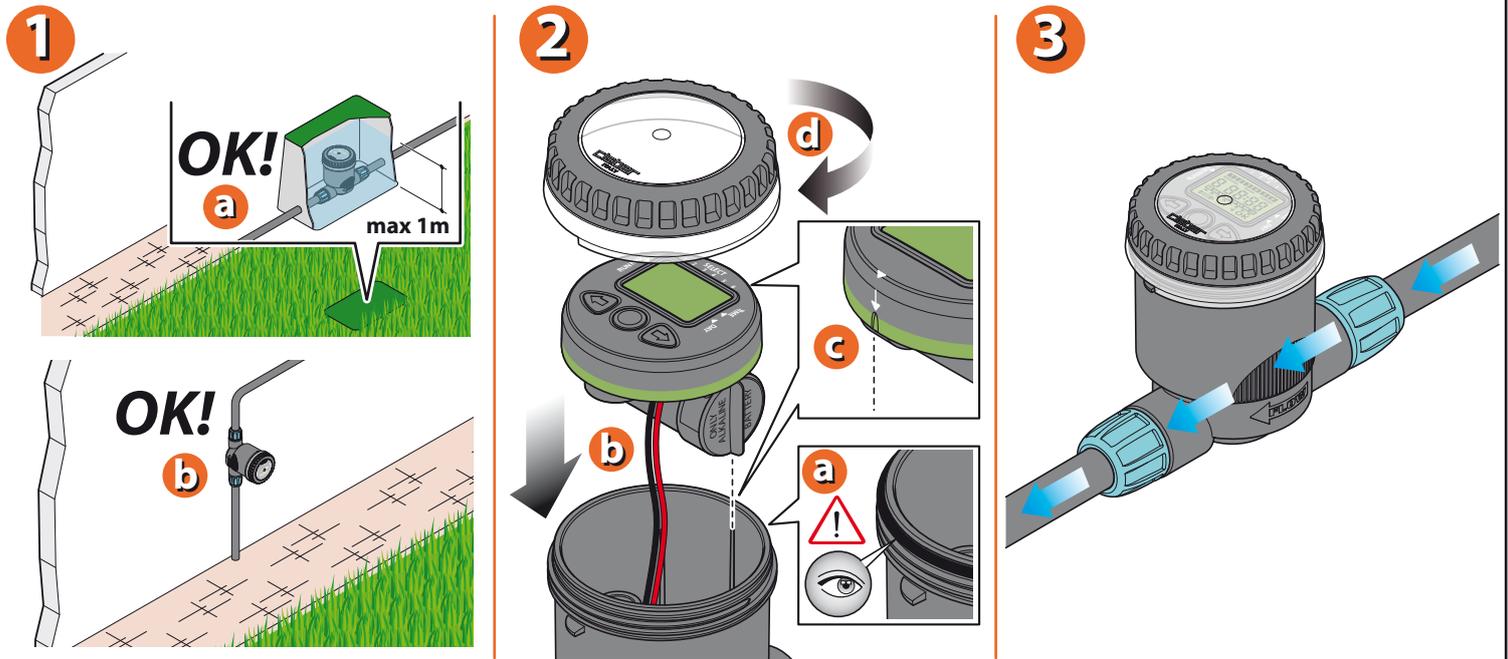


Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**MISE EN PLACE DE LA PILE.** Dévissez le couvercle transparent. Sortez le groupe de commande. Dévissez le bouchon du compartiment à pile et branchez la pile en respectant la polarité. Placez la pile dans le compartiment à pile. Revissez le bouchon en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa rainure. Alignez le groupe de commande sur son guide et remplacez-le dans son logement. Refermez le couvercle transparent en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa rainure. Attention : utilisez exclusivement des piles alcalines de 9 V. Après le branchement de la pile, l'afficheur s'allume totalement pendant 2 secondes, l'électrovanne reçoit une impulsion de fermeture et l'heure sur le programmeur est pré-réglée à 00:00.

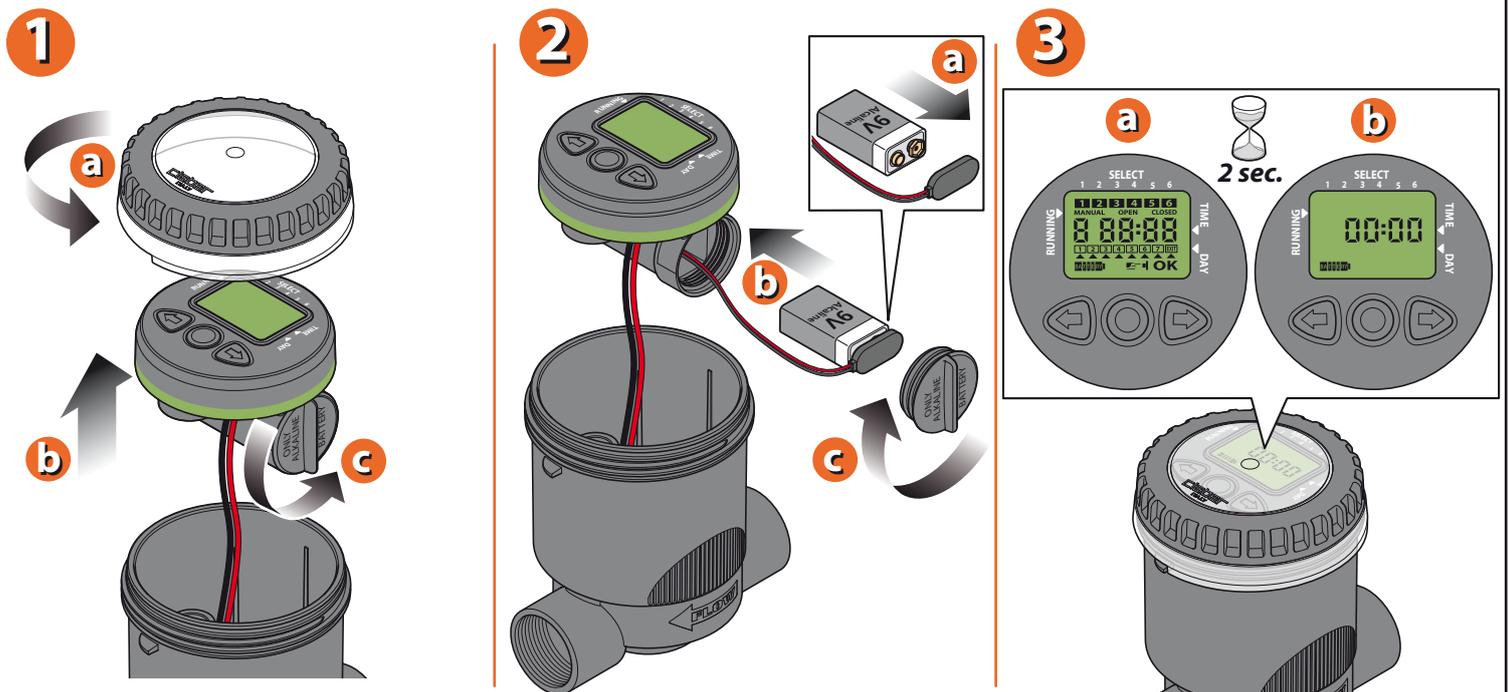


Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**PROGRAMMATION DE L'HEURE COURANTE.** Appuyez sur la touche centrale ENTER. Sur l'afficheur apparaît alors OK. Appuyez sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE / FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour présélectionner l'heure courante. (p. ex. 09:00) Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'heure présélectionnée.

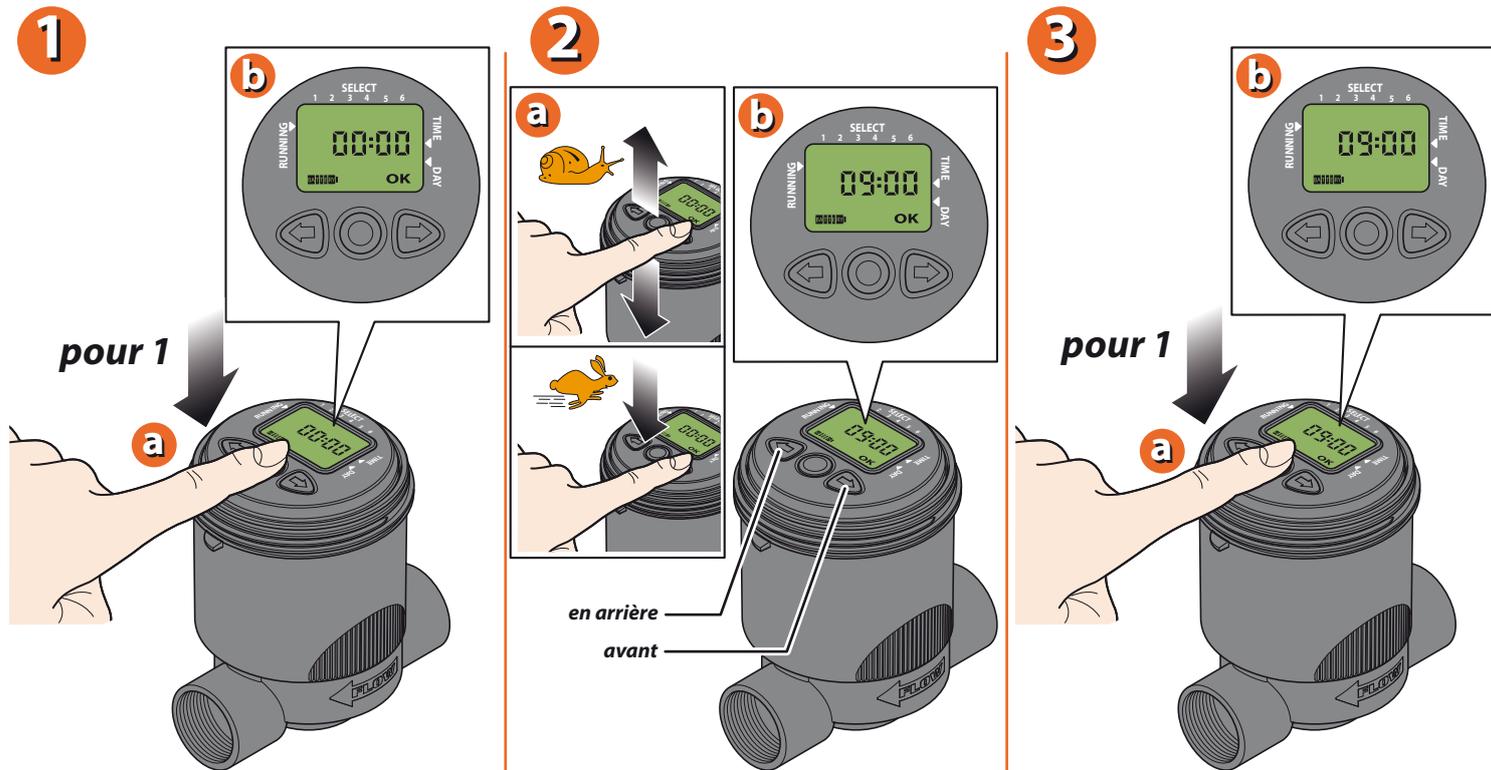

Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827


**PROGRAMMATION JOURNALIÈRE.** La programmation s'effectue simplement par 3 touches et est visualisée sur un large afficheur. Chaque écran comprend deux fonctions : affichage du programme et modification de ce même programme en appuyant sur la touche ENTER. Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour visualiser les autres programmes du circuit.

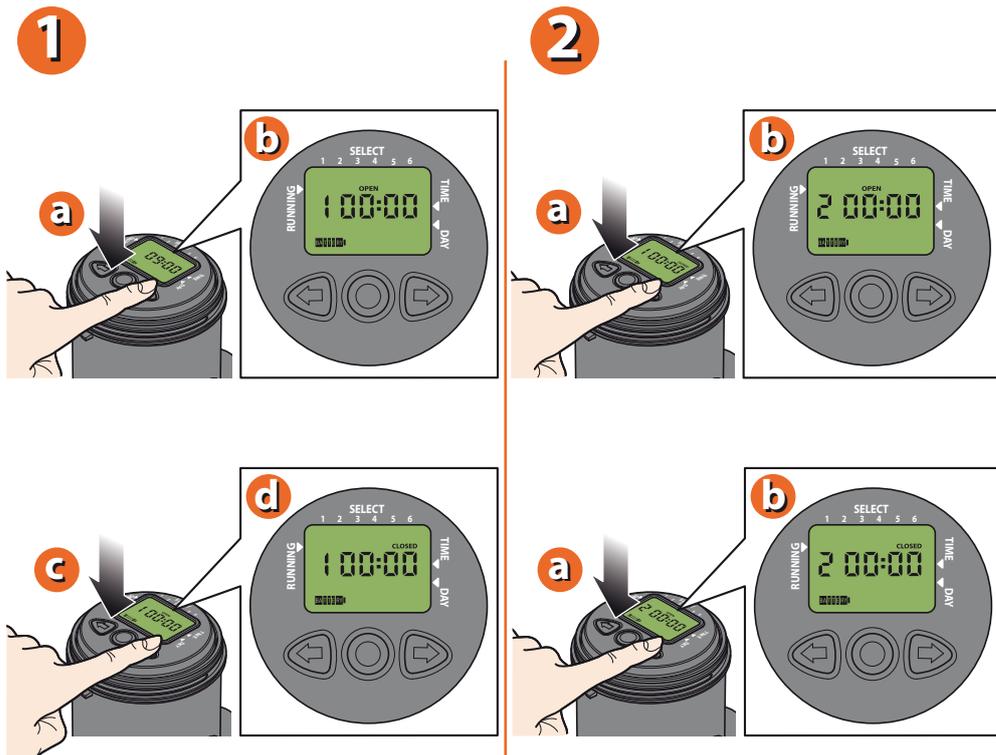

- 3**
- HEURE**
- ▶ OUVERTURE DU PROGRAMME 1 (OPEN)
  - ◀ FERMETURE DU PROGRAMME 1 (CLOSED)
  - ▶ OUVERTURE DU PROGRAMME 2 (OPEN)
  - ◀ FERMETURE DU PROGRAMME 2 (CLOSED)
  - ▶ OUVERTURE DU PROGRAMME 3 (OPEN)
  - ◀ FERMETURE DU PROGRAMME 3 (CLOSED)
  - ▶ OUVERTURE DU PROGRAMME 4 (OPEN)
  - ◀ FERMETURE DU PROGRAMME 4 (CLOSED)
  - ▶ OUVERTURE DU PROGRAMME 5 (OPEN)
  - ◀ FERMETURE DU PROGRAMME 5 (CLOSED)
  - ▶ OUVERTURE DU PROGRAMME 6 (OPEN)
  - ◀ FERMETURE DU PROGRAMME 6 (CLOSED)


Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'heure d'ouverture de la vanne pour le programme 1. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'heure d'ouverture affichée. Appuyez sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE ou FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour présélectionner l'heure d'ouverture désirée (p. ex. 10:26). Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'heure d'ouverture présélectionnée. Appuyez à nouveau sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'heure de fermeture de la vanne pour le programme 1.

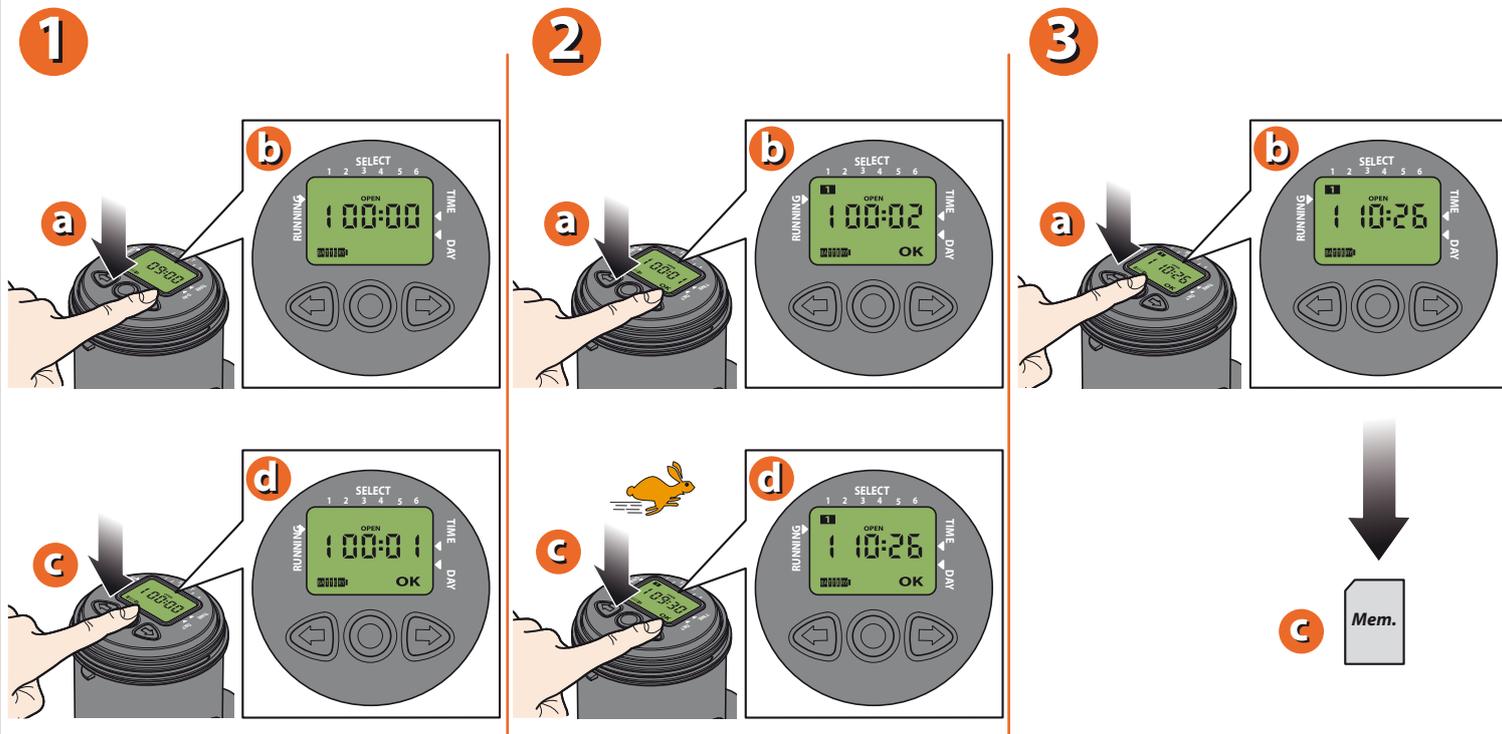


Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

L'afficheur indique "1=progr. 1 CLOSED". Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'heure de fermeture affichée. Appuyez sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE ou FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour présélectionner l'heure d'ouverture désirée (p. ex. 10:35). Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'heure de fermeture présélectionnée. Procédez de même si vous voulez aussi présélectionner les programmes suivants.

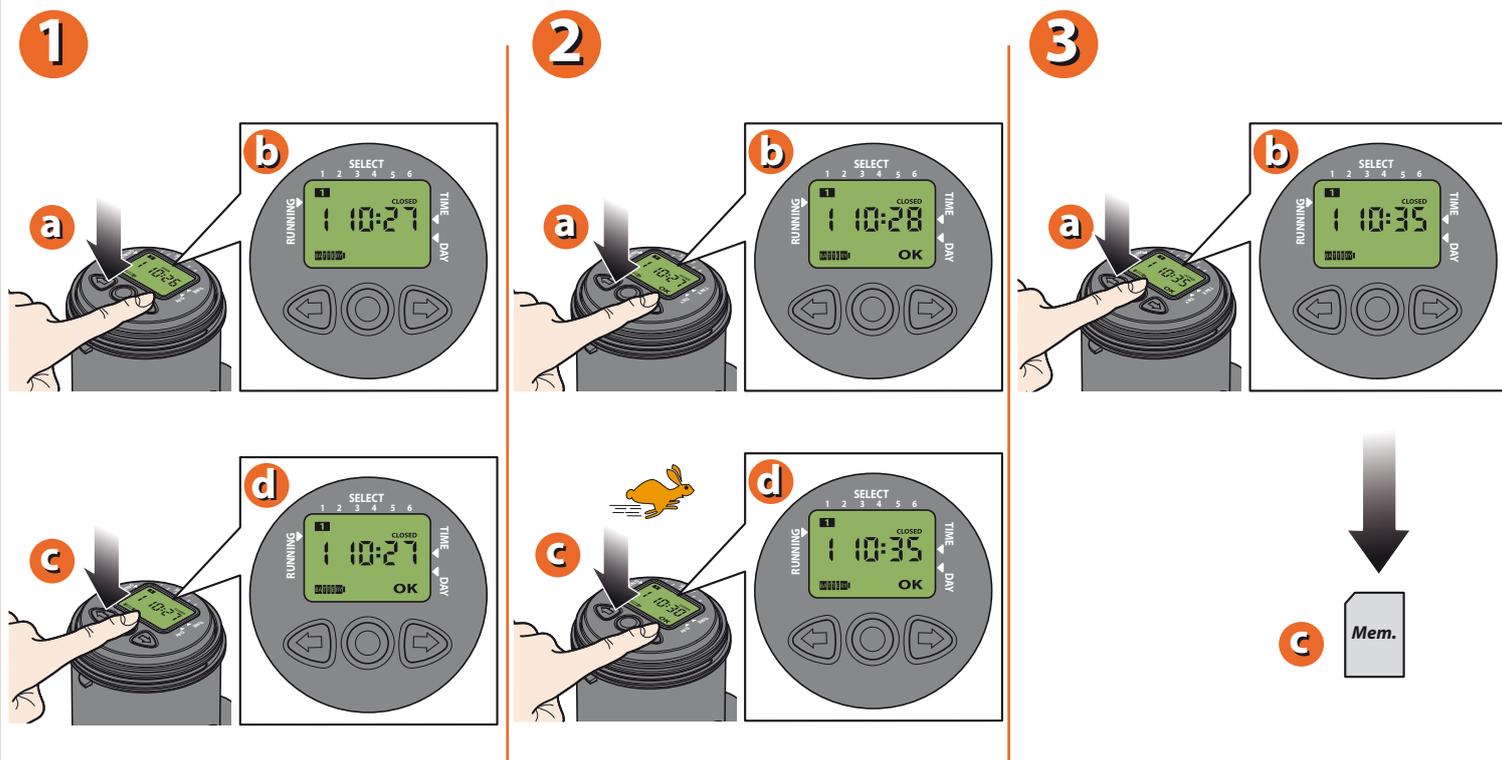


Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE.** Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'écran de la programmation hebdomadaire. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'écran de programmation hebdomadaire. Le chiffre 1 est associé au jour courant de la semaine pour lequel vous avez présélectionné le premier programme d'arrosage : si c'est un jeudi, par exemple, vous aurez 1=jeudi, 2=vendredi, et ainsi de suite. Positionnez le curseur vis-à-vis du jour de la semaine dont vous voulez modifier la présélection. Appuyez sur la touche ENTER pour arrêter/redémarrer l'arrosage du jour sélectionné (le chiffre associé à celui-ci disparaît de l'écran). Par exemple : 2 (vendredi) et 5 (lundi). Une fois la programmation terminée, alignez le curseur sous EXIT et appuyez sur la touche ENTER.

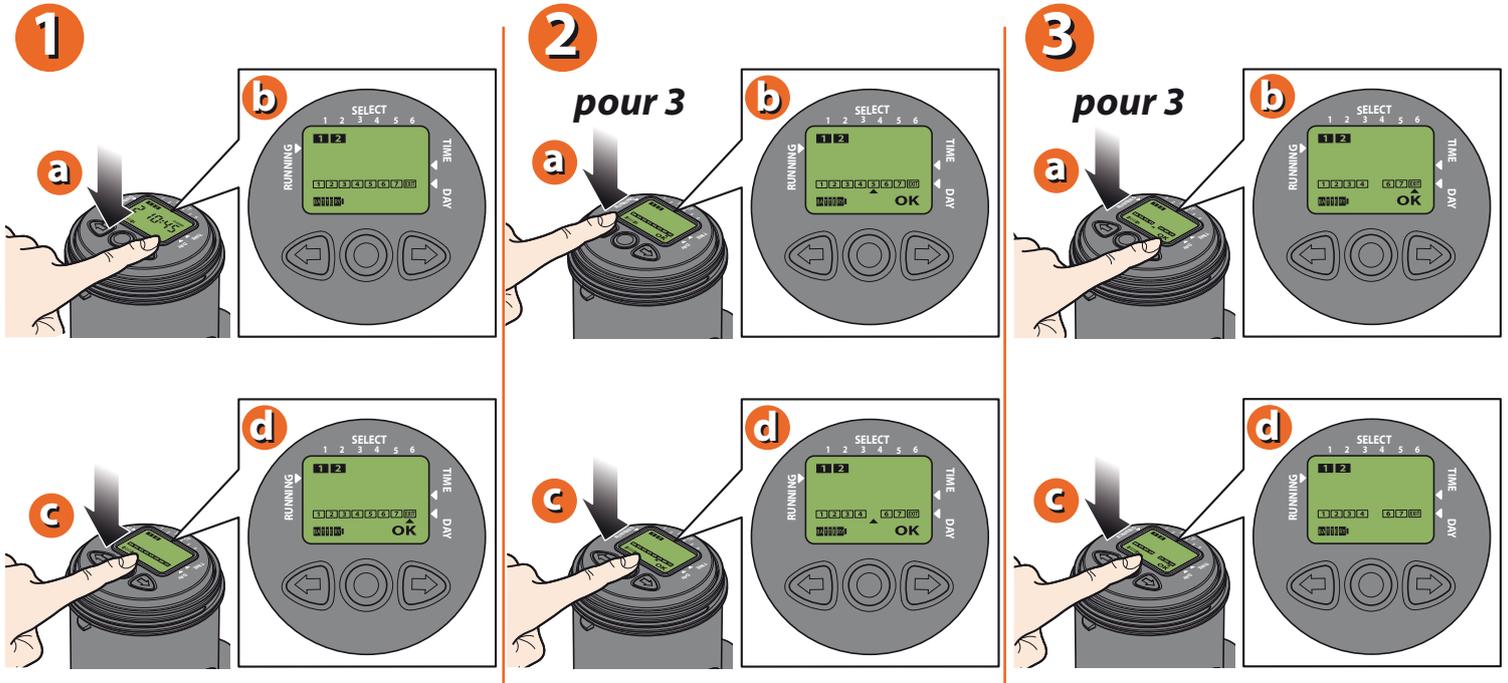


Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**FONCTION "OUVERTURE MANUELLE".** Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'écran de l'arrosage manuel. Appuyez sur la touche ENTER pour activer la fonction. Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour ouvrir la vanne du programmeur et appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour la fermer. Cette fonction est utile pour effectuer un arrosage quand vous l'estimez nécessaire, sans effacer les programmes présélectionnés. Dans tous les cas, la vanne se ferme automatiquement après 5 minutes. Pour sortir de la fonction "ouverture manuelle" avant le laps de temps susmentionné, fermez d'abord la vanne, puis appuyez sur la touche ENTER.

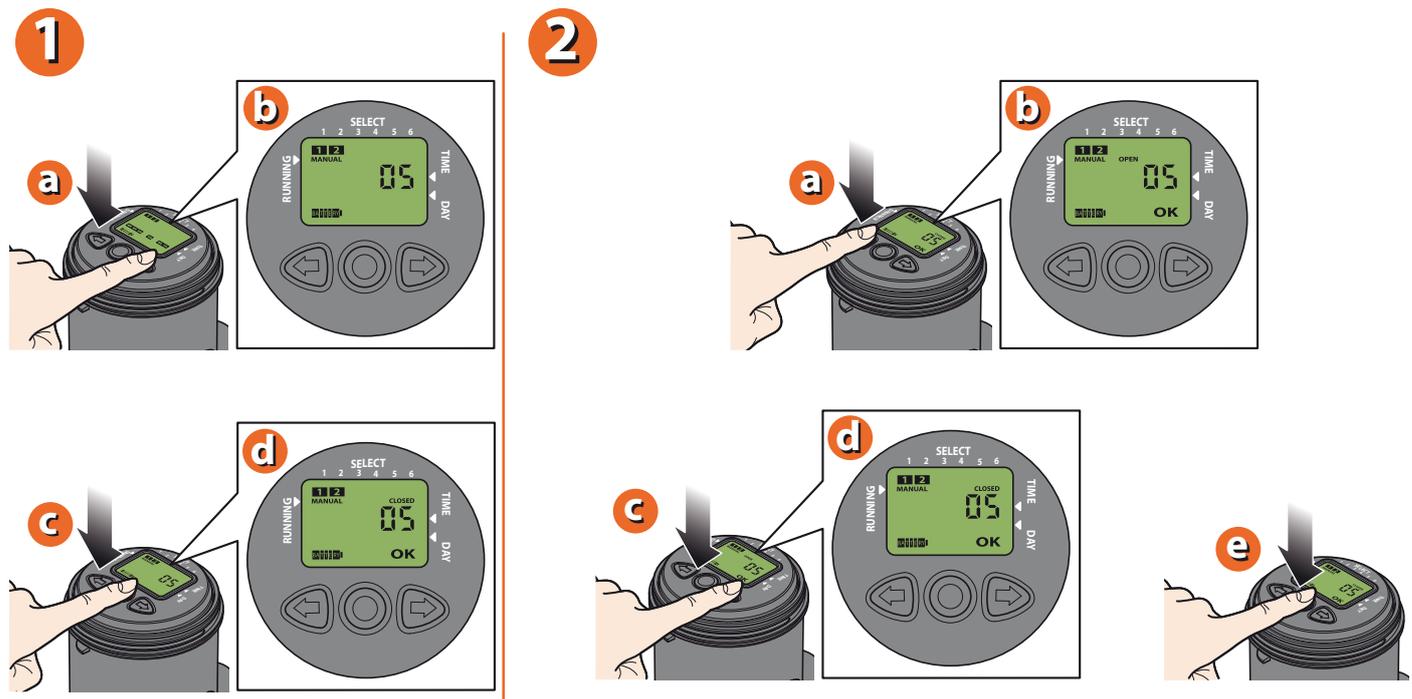

Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826  
 Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827

**EFFACEMENT DES PROGRAMMES.** Pour effacer un programme, appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à l'affichage de l'écran "CLOSED" du programme à éliminer (p. ex. programme 2). Appuyez sur la touche ENTER et ensuite appuyez en même temps sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE et FLÈCHE VERS LA GAUCHE.

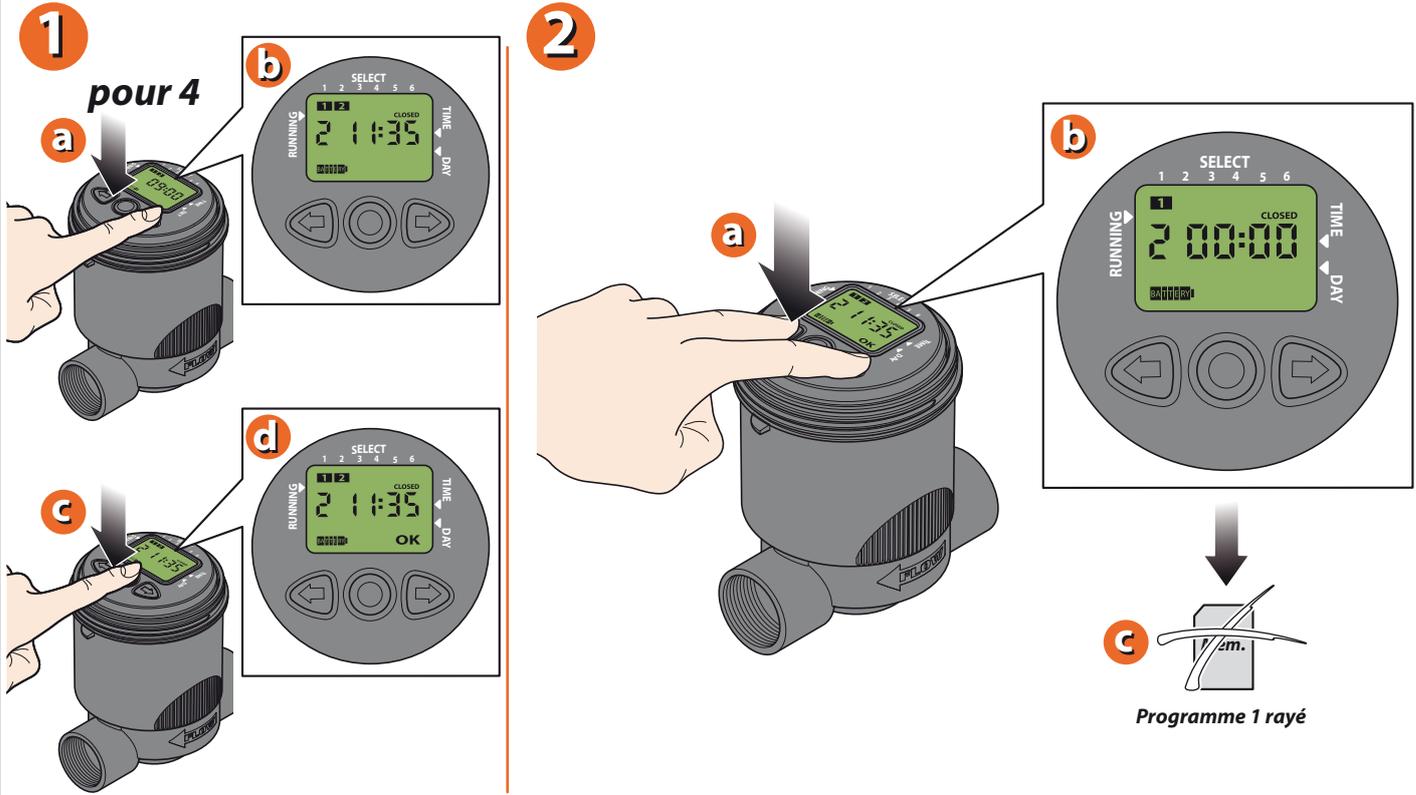

**Pour Elettra Evolution 1" F (cod.): 90826**  
**Pour Elettra Evolution 1" M (cod.): 90827**

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.