

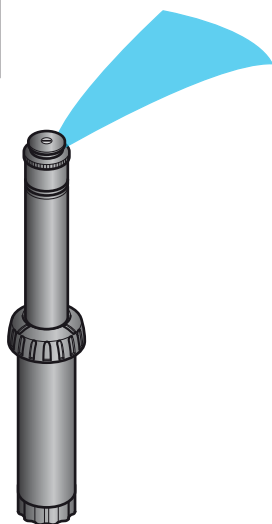


Pour modifier la direction du jet, tournez la tige en sens horaire ou antihoraire en bloquant le corps de l'arroseur. Cette opération doit être effectuée quand l'installation fonctionne.


1

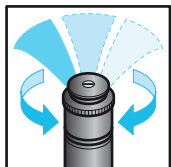

2

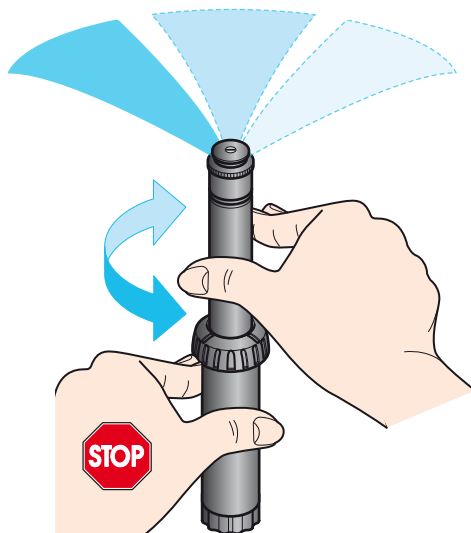



3

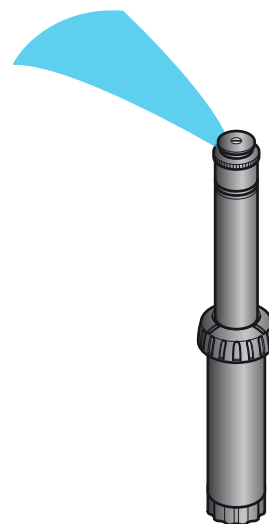


Pour Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464

Pour modifier l'angle d'arrosage de 90° à 210° : tournez la bague rainurée en sens horaire pour l'augmenter, en sens antihoraire pour le diminuer.


1

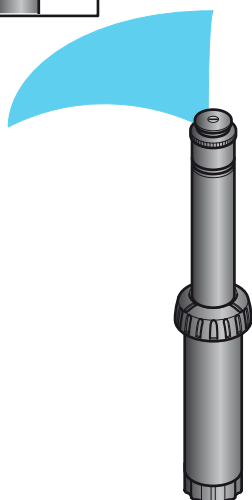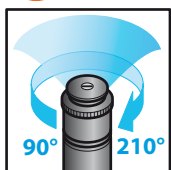

2

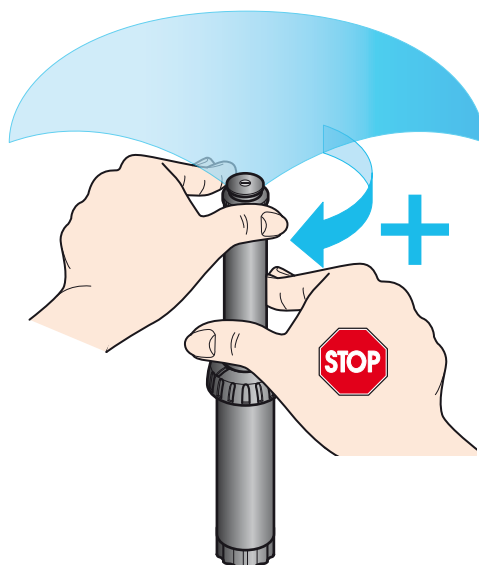


3

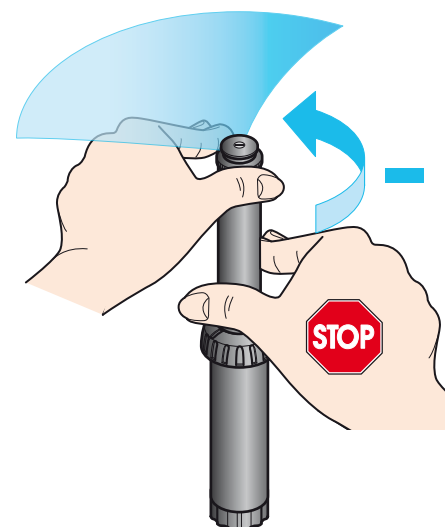

Pour Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464

Pour régler la longueur du jet : lorsque l'installation fonctionne, introduire un tournevis sur la vis placée sur la tête de l'arroseur. Tournez en sens antihoraire pour augmenter le rayon, en sens horaire pour le réduire.

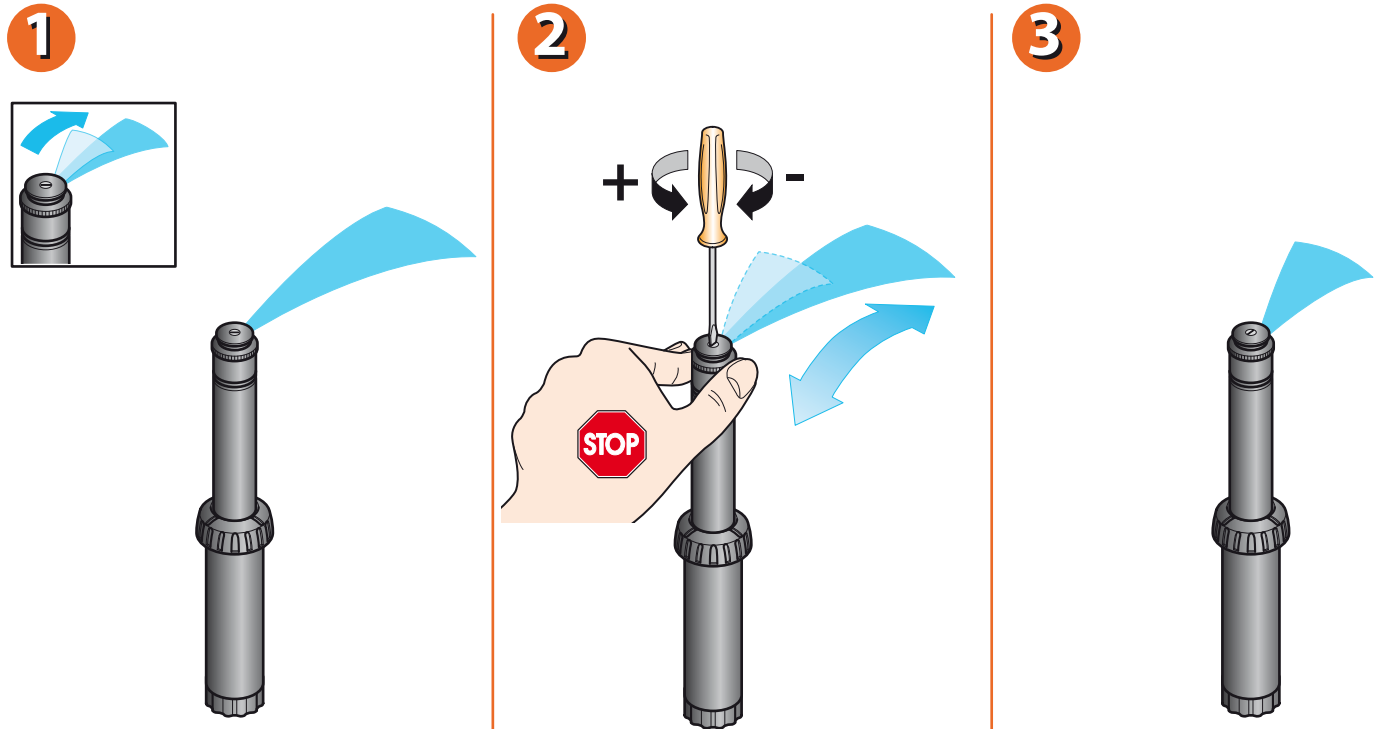

Pour Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464
 Pour Mini-Rotor 360° (cod.): 90462 - 90466

Tables concernant les consommations des arroseurs.

Mini-Rotor (cod.): 90460 90°- 210°									
Bar	90° l/min	180° l/min	210° l/min	90° m	180° m	210° m	90° m	180° m	210° m
1,5	1,12	2,10	2,47	5,1	6,6	8,6	4,8	6,8	6,8
2,0	1,23	2,35	2,75	5,5	7,4	9,1	5,2	7,4	7,4
3,0	1,57	2,90	3,42	6,4	8,6	10,0	6,1	8,6	8,6

Mini-Rotor (cod.): 90462 360°				
Bar	l/min	m²	360° m	360° m
1,5	4,17	69,4	4,7	6,6
2,0	4,72	84,9	5,2	7,4
3,0	5,80	116,9	6,1	8,6

Mini-Rotor (cod.): 90464 90°- 210°									
Bar	90° l/min	180° l/min	210° l/min	90° m	180° m	210° m	90° m	180° m	210° m
1,5	2,53	5,17	6,03	7,1	10,0	12,9	7,1	10,0	10,0
2,0	2,77	5,88	6,85	8,2	11,6	15,1	8,2	11,6	11,6
3,0	3,38	7,18	8,37	9,1	12,9	17,8	9,1	12,9	12,9

Mini-Rotor (cod.): 90466 360°				
Bar	l/min	m²	360° m	360° m
1,5	10,34	158,4	7,1	10,0
2,0	11,72	221,7	8,2	11,6
3,0	14,37	260,2	9,1	12,9

Pour Mini-Rotor 90° - 210° (cod.): 90460 - 90464
 Pour Mini-Rotor 360° (cod.): 90462 - 90466