


Positionnement. Oasis® doit être installé dans des endroits fermés, à l'abri des agents atmosphériques et des intempéries ; pour éviter que l'eau se réchauffe dans le réservoir interne, nous conseillons d'installer Oasis® à l'ombre et au frais, loin des fenêtres et baies vitrées, ou toutefois loin de l'exposition directe aux rayons du soleil. Après avoir choisi l'emplacement, soulevez Oasis® par le fond à l'aide des deux mains et placez-le sur un meuble ou une étagère, à une hauteur du sol d'au moins 70-80 cm : le meuble ou l'étagère d'appui doivent être stables, avoir un plan horizontal et doivent pouvoir soutenir le poids d'Oasis® lorsqu'il est rempli d'eau (environ 30 kg). Assurez-vous aussi qu'Oasis® se trouve à au moins 50 cm du bord du pot le plus haut.

1

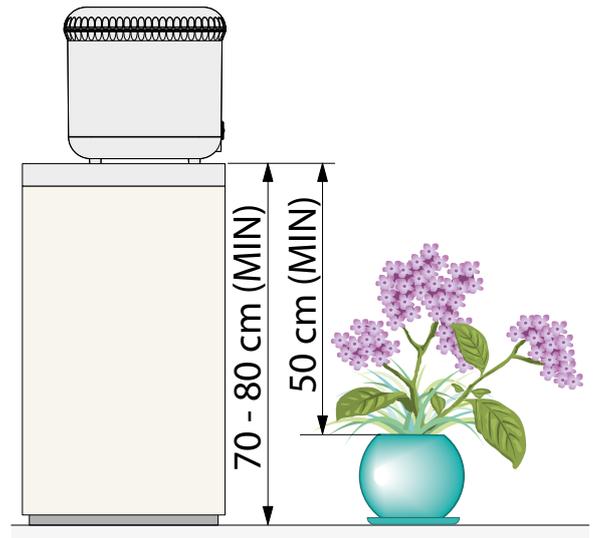

2




Pour Oasis (cod.): 8053

Positionnement. Placez les pots des plantes sur le sol à proximité du meuble d'appui d'Oasis®. Nous conseillons de positionner une soucoupe sous chaque pot afin de recueillir l'eau éventuellement en excès. Planter les pics en plastique fournis dans la terre des pots : un goutteur sera ensuite attribué à chaque pic (le nombre maximum de goutteurs utilisables avec Oasis® est de 20). Conseils utiles : plantez les pics à proximité de la tige de la plante ; selon les dimensions des pots et des besoins d'arrosage de chacune des plantes, il est possible de planter plusieurs pics par pot.

1








2

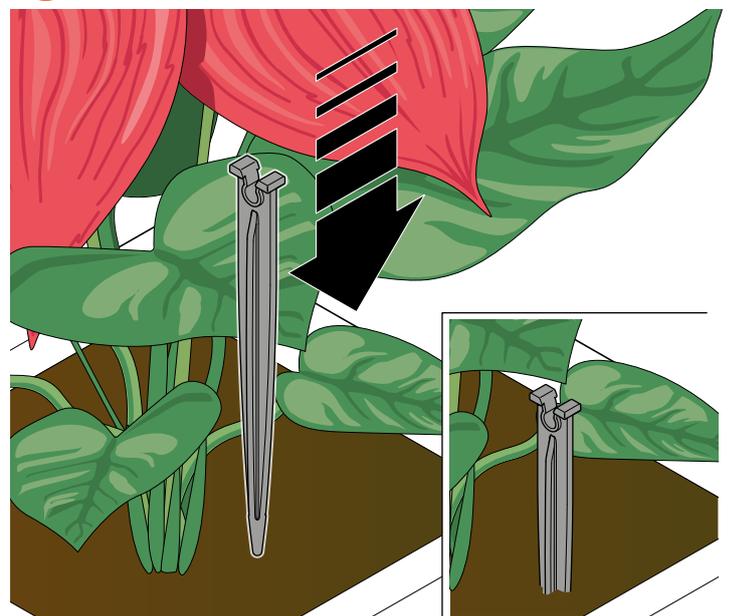



Pour Oasis (cod.): 8053

Mise en place de la pile. Pour son fonctionnement, Oasis® exige une pile de 9V Alcaline de type 6LR61, neuve et jamais utilisée, avec une date d'échéance supérieure à un an. Pour mettre en place ou remplacer la pile, procédez ainsi: Pressez les boutons latéraux du panneau frontal (1) jusqu'à ce qu'il se décroche. S'il le faut, retirez la pile usée (2). Raccordez la pile neuve au connecteur en respectant la polarité (3). Remplacez la pile dans son logement (4). Remplacez le panneau frontal (5). Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons de remplacer la pile au moins une fois par an. Dans tous les cas, avant chaque utilisation d'Oasis®, vérifiez la charge de la pile en tournant le bouton de sélection sur un programme quelconque et en observant la led lumineuse : la led clignote toutes les 2 secondes environ la pile est chargée, la led reste éteinte la la pile est déchargée et doit être remplacée.

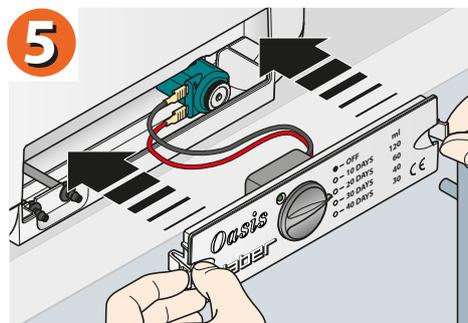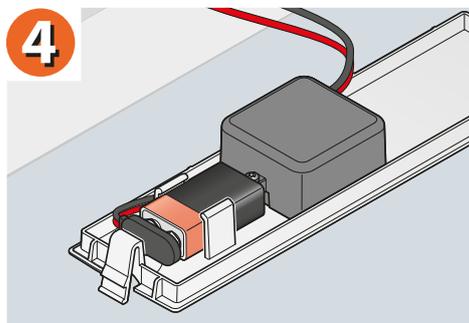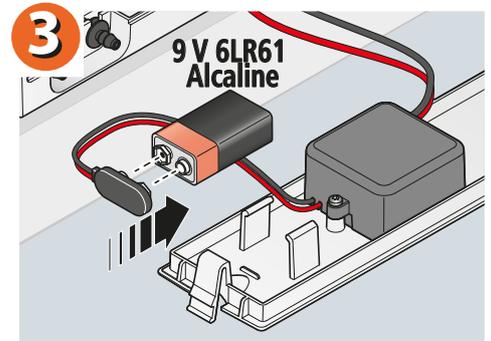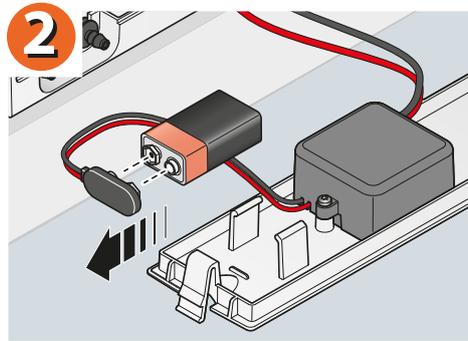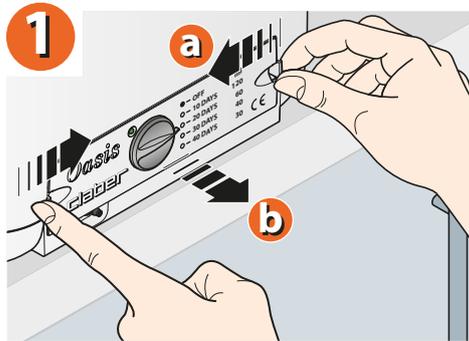



Pour Oasis (cod.): 8053

Raccordement. Pour le fonctionnement correct d'Oasis® il est préférable que les deux tronçons du tuyau de distribution raccordés au panneau du réservoir aient une longueur suffisante pour toucher le sol avant d'être reliés aux goutteurs des premiers pots : cette simple opération est nécessaire pour garantir un départ correct de l'arrosage. Déroulez le tuyau autour des plantes en faisant attention à ce qu'il ne représente pas d'obstacle ou de danger pour les personnes et animaux et qu'il soit de préférence le plus court possible. Enfilez le tuyau dans les fourches de chaque pic jusqu'à atteindre la cime en évitant les écrasements. Après avoir achevé le parcours entre les pots, raccordez le tuyau au deuxième raccord sur le panneau frontal d'Oasis® (si nécessaire, il est possible de couper la partie excédante du tuyau avec des ciseaux).

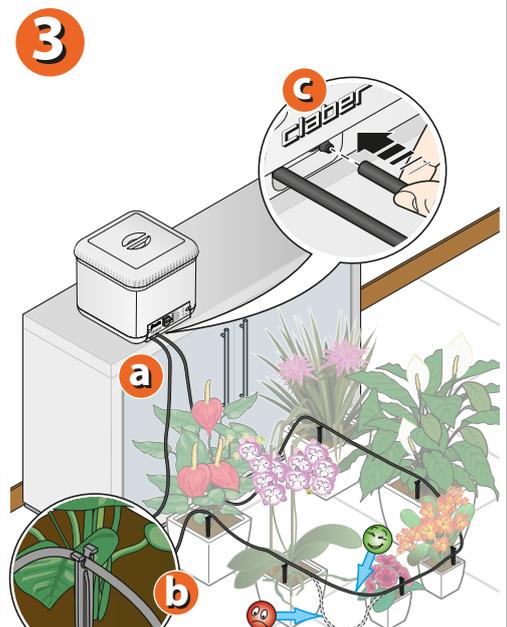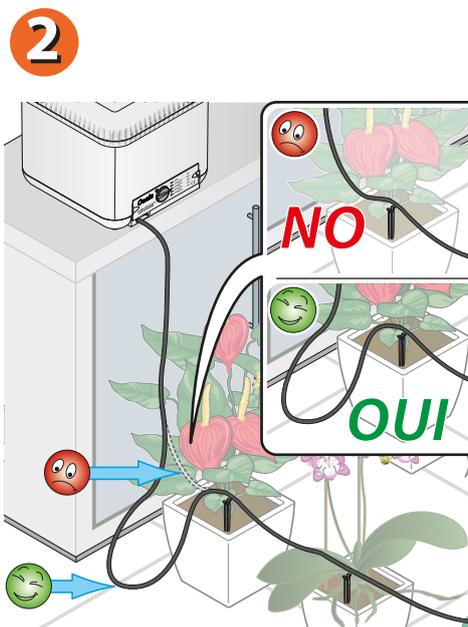



Pour Oasis (cod.): 8053

Raccordement. Coupez le tuyau de distribution à environ 2 cm du pic. Raccordez un goutteur en insérant le tuyau au maximum des deux côtés : faites attention que la buse du goutteur soit dirigée vers le bas. Procédez de la même façon pour les autres pics jusqu'à ce que tous les goutteurs nécessaires soient positionnés : le circuit de distribution d'eau aux pots, équipé de goutteurs, sera ainsi réalisé.

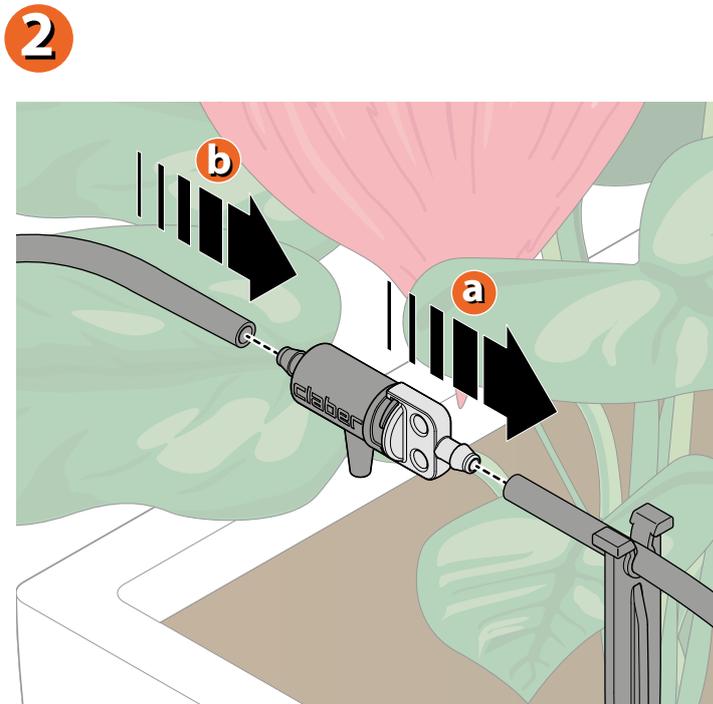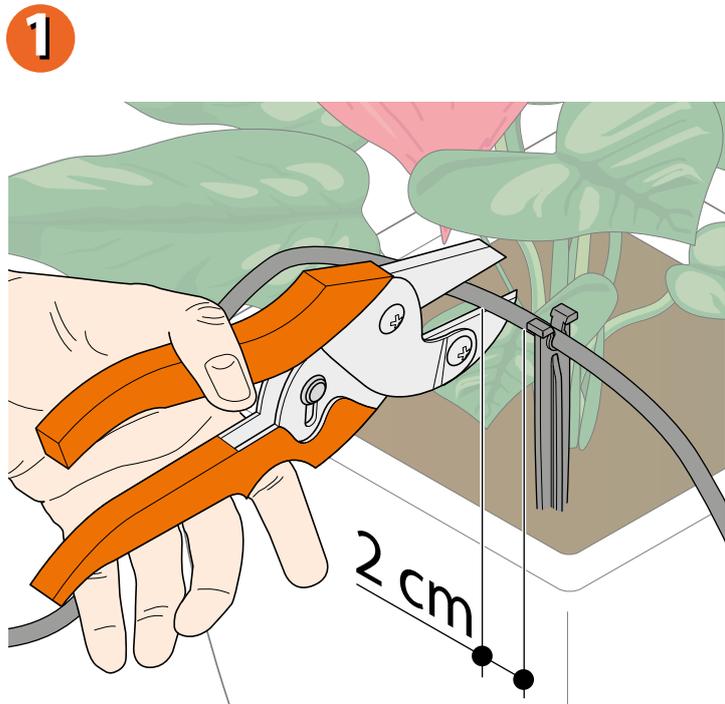

Pour Oasis (cod.): 8053

Remplissage. Contrôlez que le bouton de sélection soit sur la position ● - OFF et remplissez le réservoir avec **25 litres** d'eau à l'aide d'un arrosoir. D'éventuels engrais liquides ou granulés peuvent être versés directement dans la terre à l'intérieur des pots, il est absolument interdit de les verser à l'intérieur de l'eau contenue dans le réservoir. Fermez le couvercle avant de démarrer Oasis®.

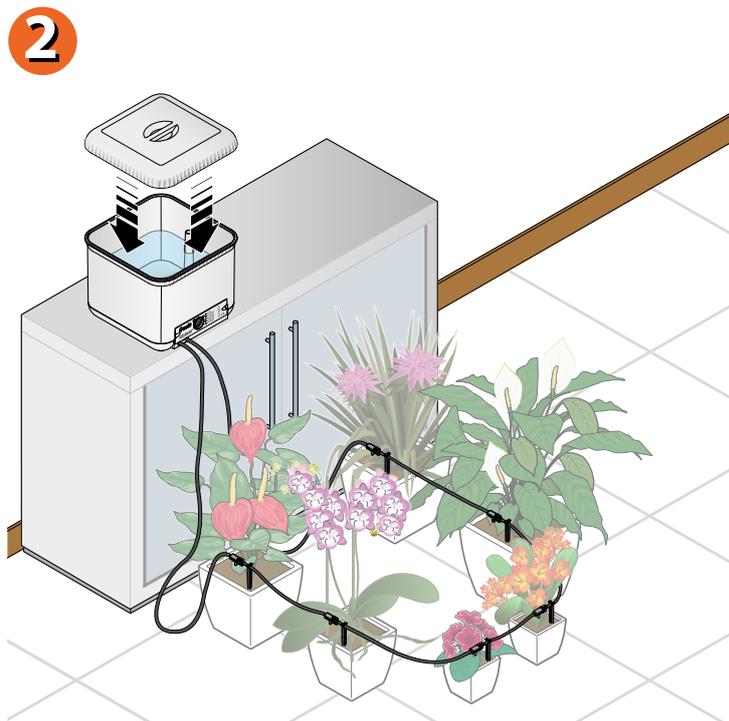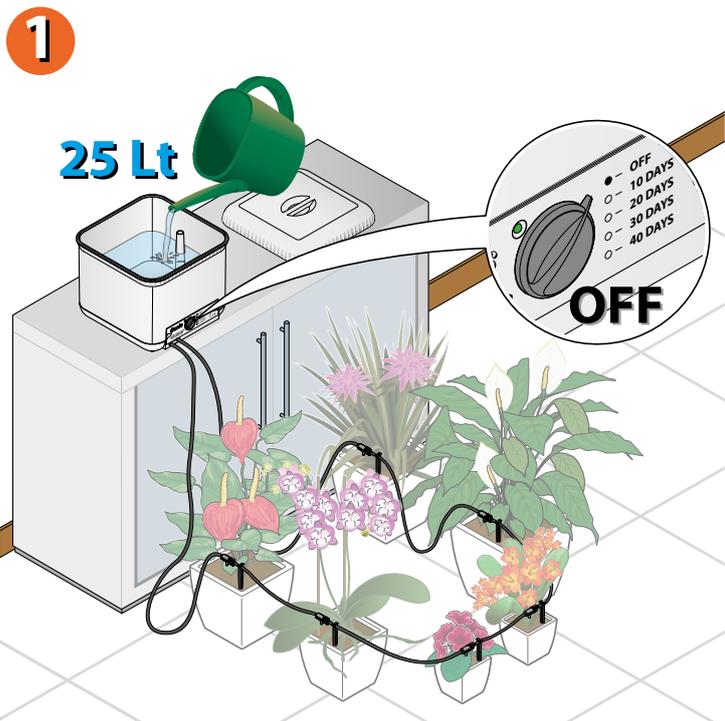

Pour Oasis (cod.): 8053

Choix du programme d'arrosage. Oasis® propose 4 programmes expressément élaborés pour une autonomie de 10, 20, 30, 40 jours, que vous pouvez sélectionner à l'aide du bouton de sélection situé sur la face avant. Les quatre programmes sont effectués à deux différents moments de la journée avec les caractéristiques suivantes.


1

PROGRAMME	AUTONOMIE (en jours)		DÉBIT D'EAU par goutteur (en cm cubes)	DÉBIT TOTAL (en litres)		TEMPS (en min)
	10 pots	20 pots		10 pots	20 pots	
O - 10 DAYS	20 jours	10 jours	60x2 cc par jour	12 l	24 l	12x2
O - 20 DAYS	40 jours	20 jours	30x2 cc par jour	12 l	24 l	6x2
O - 30 DAYS	60 jours	30 jours	20x2 cc par jour	12 l	24 l	4x2
O - 40 DAYS	80 jours	40 jours	15x2 cc par jour	12 l	24 l	3x2

Pour Oasis (cod.): 8053

Choix du programme d'arrosage. Pour sélectionner le programme souhaité, tournez le bouton de sélection de la position ● - OFF vers la position souhaitée : 10, 20, 30 ou 40 days (jours). Oasis® fonctionne maintenant sous le contrôle automatique du programmateur électronique. Quel que soit le niveau d'eau dans le réservoir, Oasis® fournira chaque jour la même quantité d'eau à vos plantes (voir le tableau), pendant la période programmée ; cela grâce à un dispositif interne spécial d'autorégulation de la pression d'eau. Comme indiqué dans le tableau, la distribution d'eau totale prévue est de 24 litres. Avec ses 25 litres, la réserve d'eau (réservoir) du système Oasis® n'est jamais complètement utilisée. Aussi, le risque d'introduction de bulles d'air dans le tuyau de distribution est évité.

1

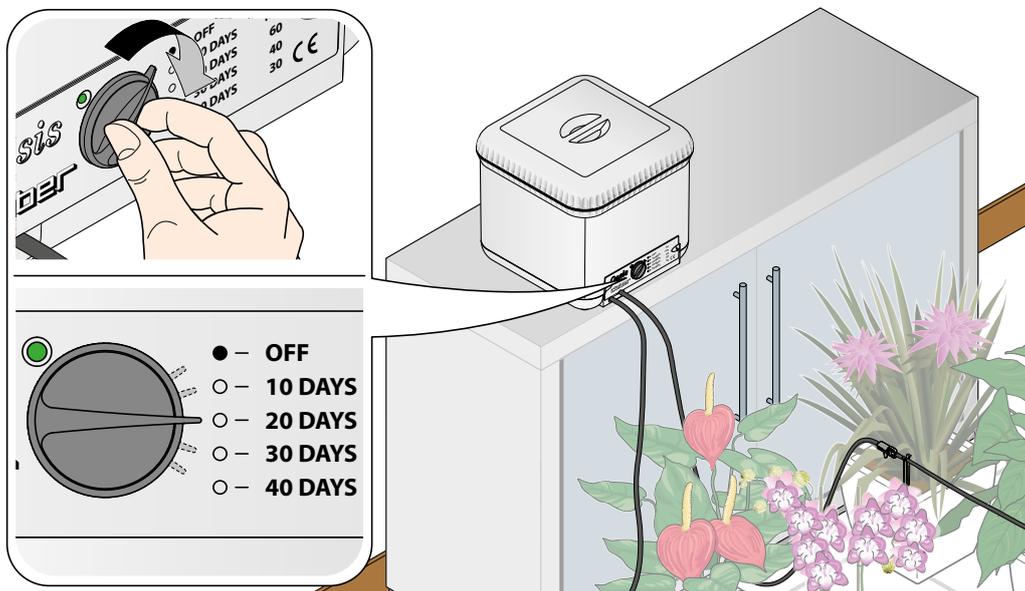


Pour Oasis (cod.): 8053

Évacuation de l'air dans le circuit. Pour un fonctionnement correct de Oasis®, évacuez l'air qui se trouve dans le circuit en boucle. Les opérations sont très simples.

Une fois l'installation réalisée, démarrez Oasis® en sélectionnant le programme souhaité.


Décrochez le tuyau relié au goutteur situé à la moitié du circuit en boucle en bouchant avec un doigt l'une des deux extrémités et attendez que l'eau ressorte de l'extrémité libre. Bouchez avec un doigt l'extrémité du tuyau par laquelle l'eau ressort, et simultanément retirez le doigt de l'autre extrémité du circuit en faisant à nouveau ressortir l'eau. A ce stade, raccordez le tuyau au goutteur en restaurant le circuit en boucle.

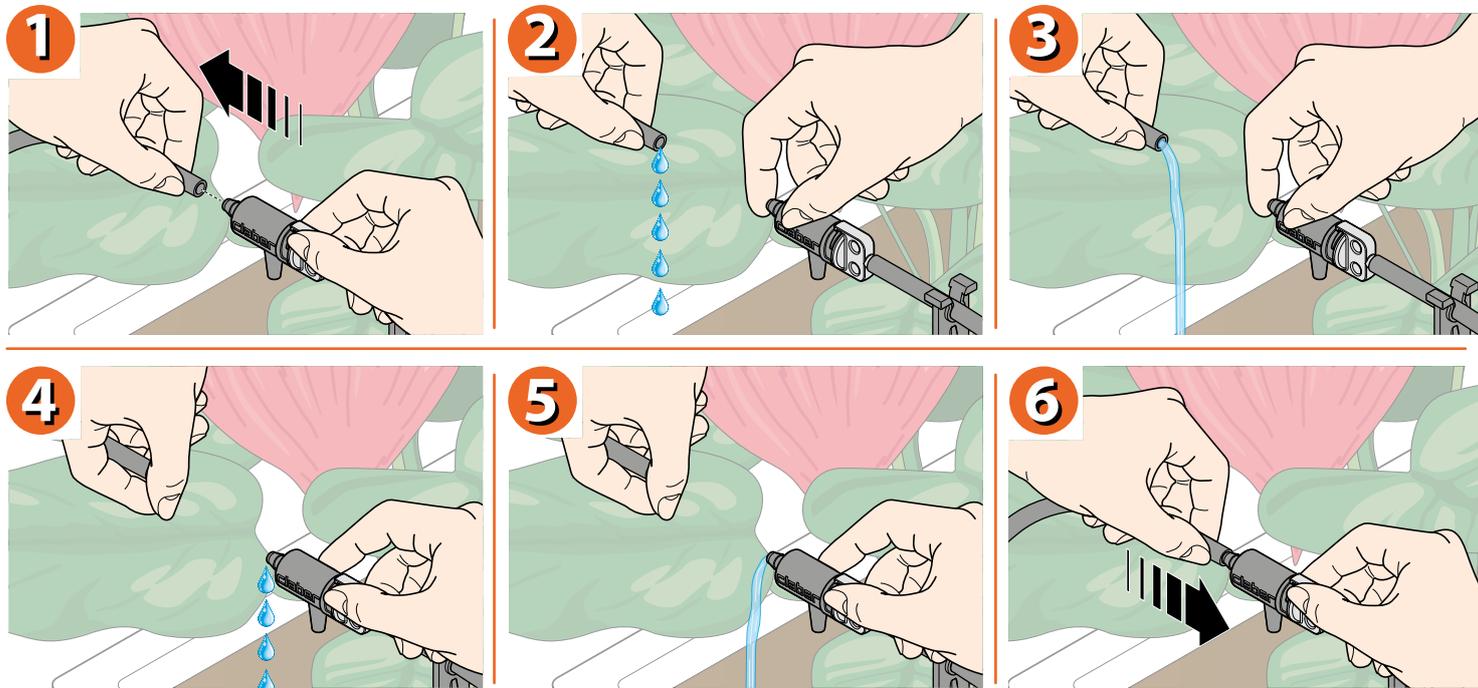

Pour Oasis (cod.): 8053

Nettoyage du filtre. L'extraction et la réinsertion du filtre doivent être effectuées avec le réservoir vide. Avant chaque utilisation contrôlez l'état du filtre et éliminez les éventuelles impuretés de l'eau retenues dans le tamis filtrant. Si nécessaire, retirez-le et rincez-le sous l'eau courante.







Nettoyage des goutteurs. Vous pouvez ouvrir et inspecter les goutteurs pour un éventuel nettoyage interne. Pour cela, démontez les deux parties qui composent le goutteur et lavez-les à l'eau courante.

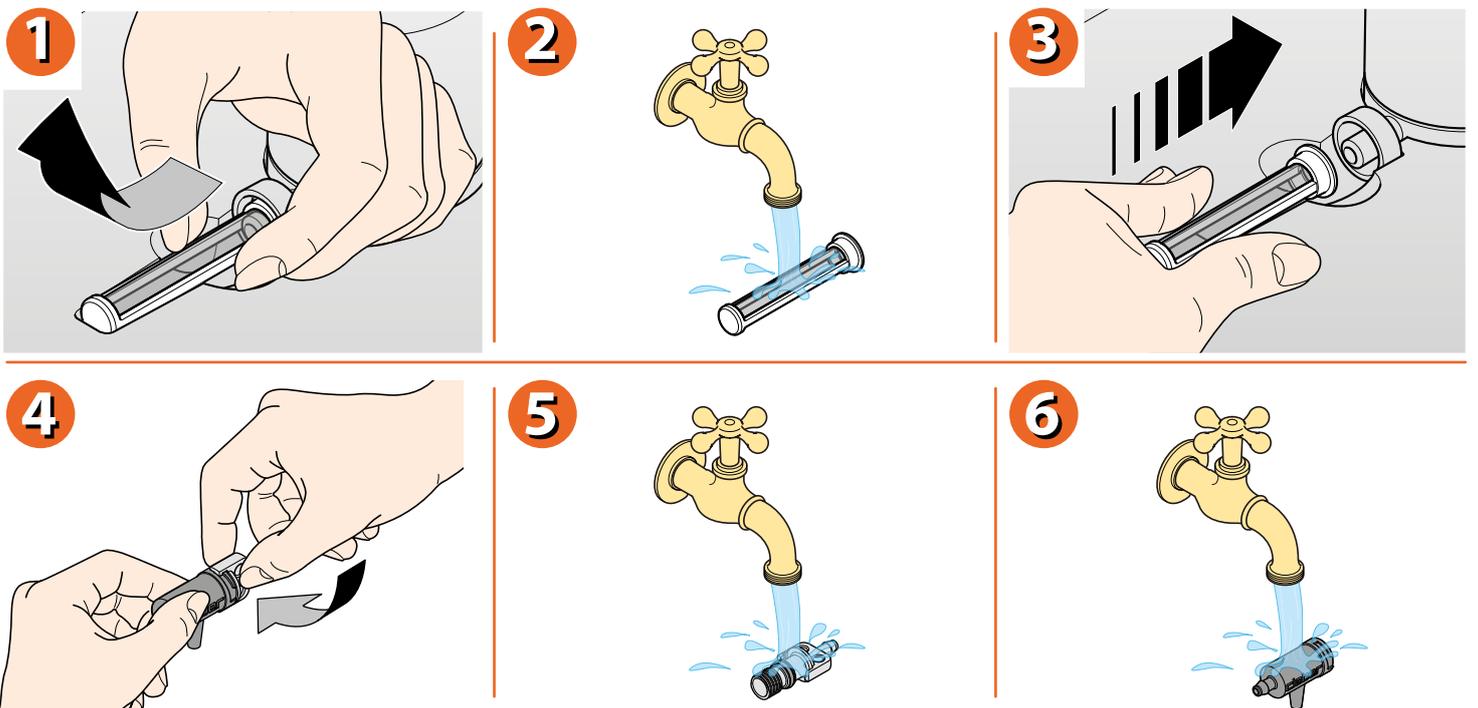

Pour Oasis (cod.): 8053

Nettoyage et entretien. Après l'utilisation :




- Positionnez le bouton de sélection sur ● - OFF.
- Débranchez les deux extrémités du tuyau raccordées aux raccords, soufflez à l'intérieur du tuyau pour faire sortir l'eau et la recueillir à l'intérieur d'un récipient (ex. arrosoir).
- Enlevez le couvercle et soulevez Oasis® par le fond à l'aide des deux mains puis videz-le dans un lavabo.

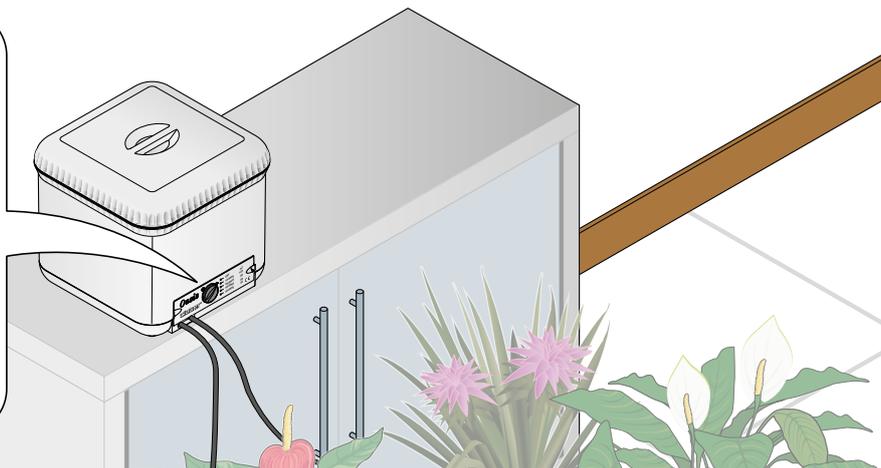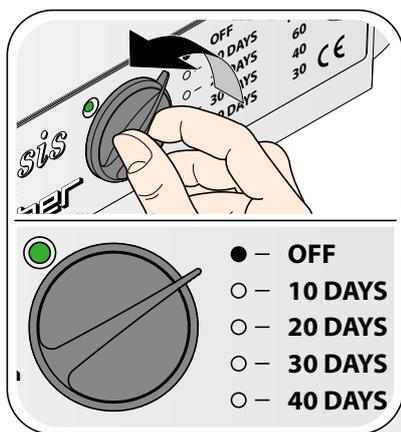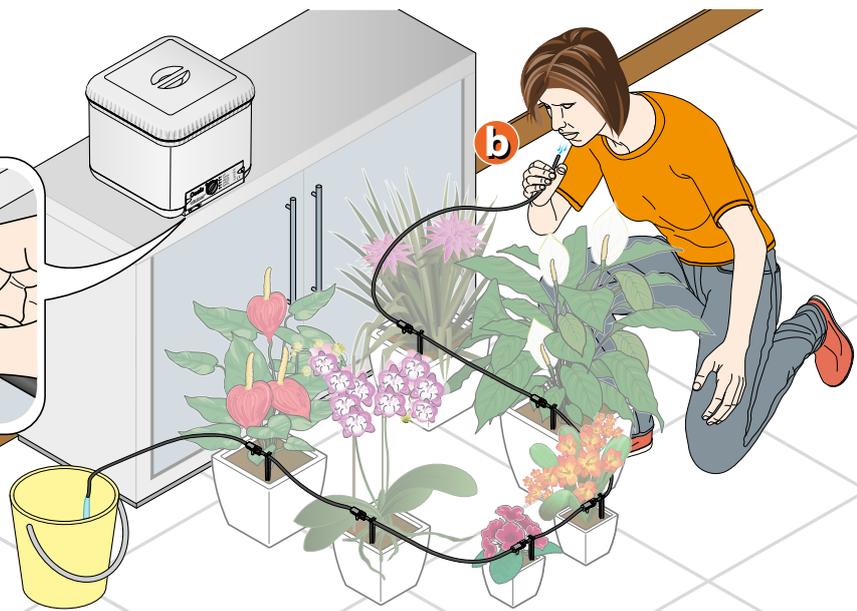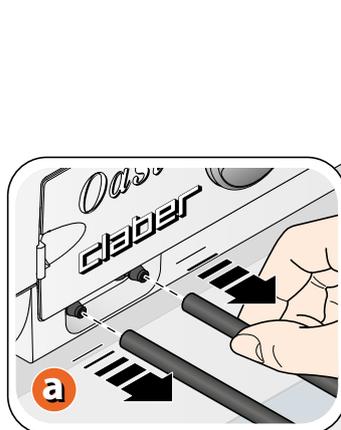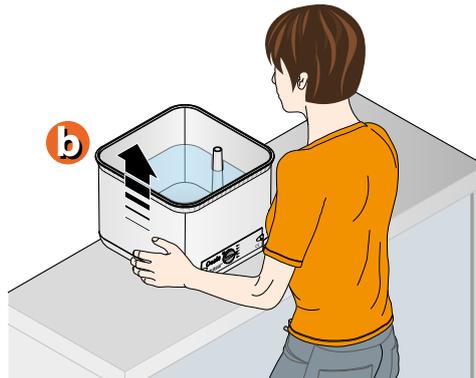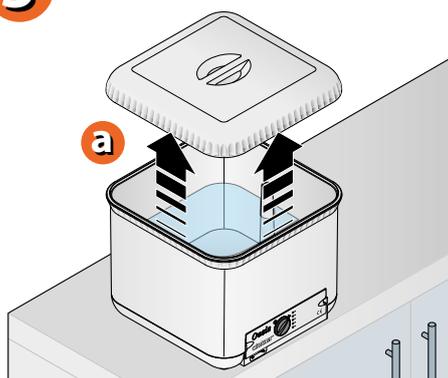1**2****3**

Nettoyage et entretien.

- Contrôlez et lavez le filtre pour éliminer les éventuelles impuretés de l'eau retenues dans le tamis filtrant.
- Enlevez la pile.
- Essuyez avec un chiffon souple les parois internes du réservoir et l'extérieur, puis remplacez Oasis® avec son couvercle monté.

Ne décrochez pas les goutteurs du tuyau: de cette façon, vous éviterez de perdre des pièces et ce circuit de distribution sera ainsi prêt à l'emploi pour la prochaine fois. Nettoyez les pics des éventuels dépôts de terre. Par commodité de rangement, vous pourrez ranger le circuit à l'intérieur du réservoir vide.

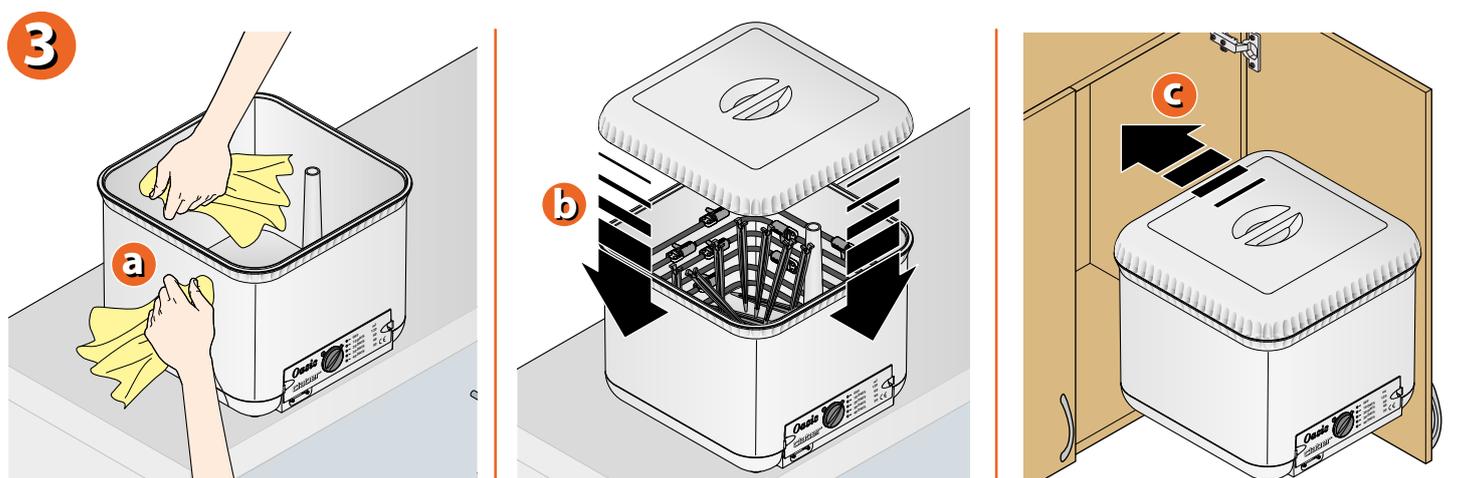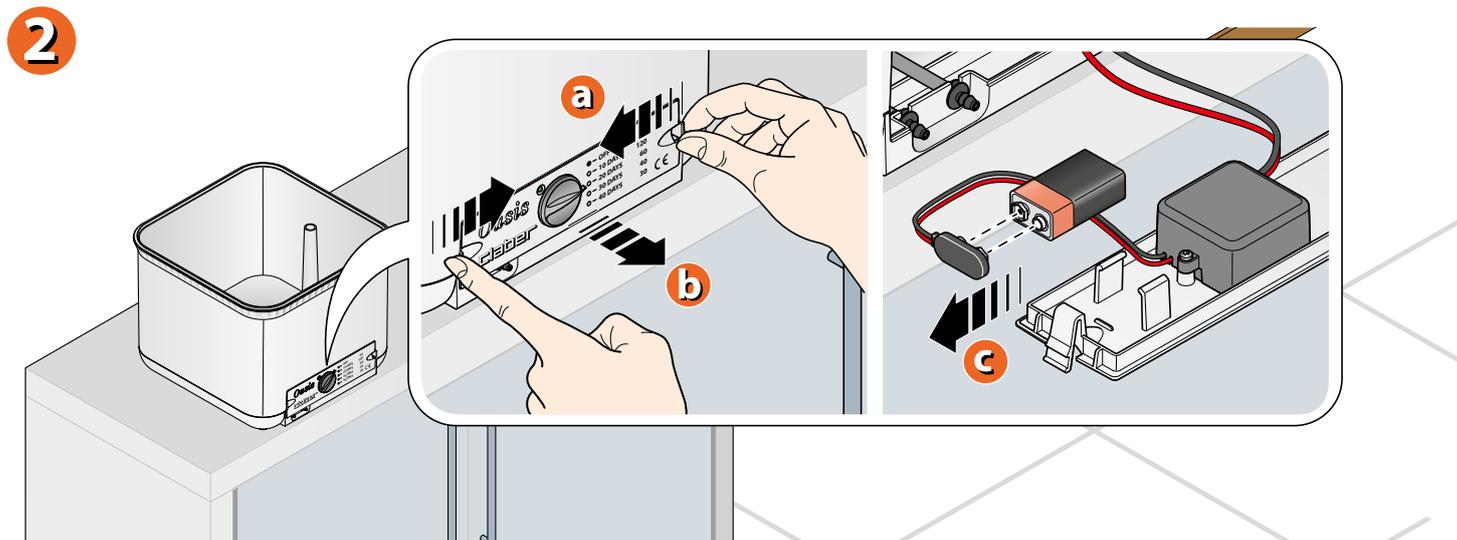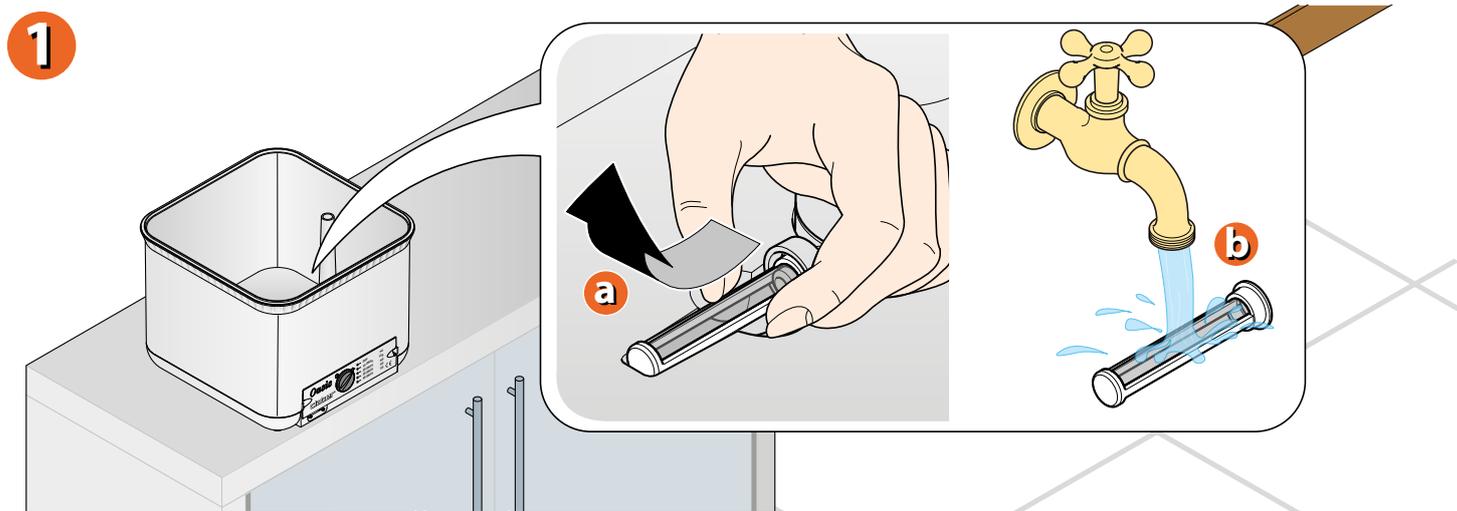

Pour Oasis (cod.): 8053

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.