



Collegare il programmatore al rubinetto.

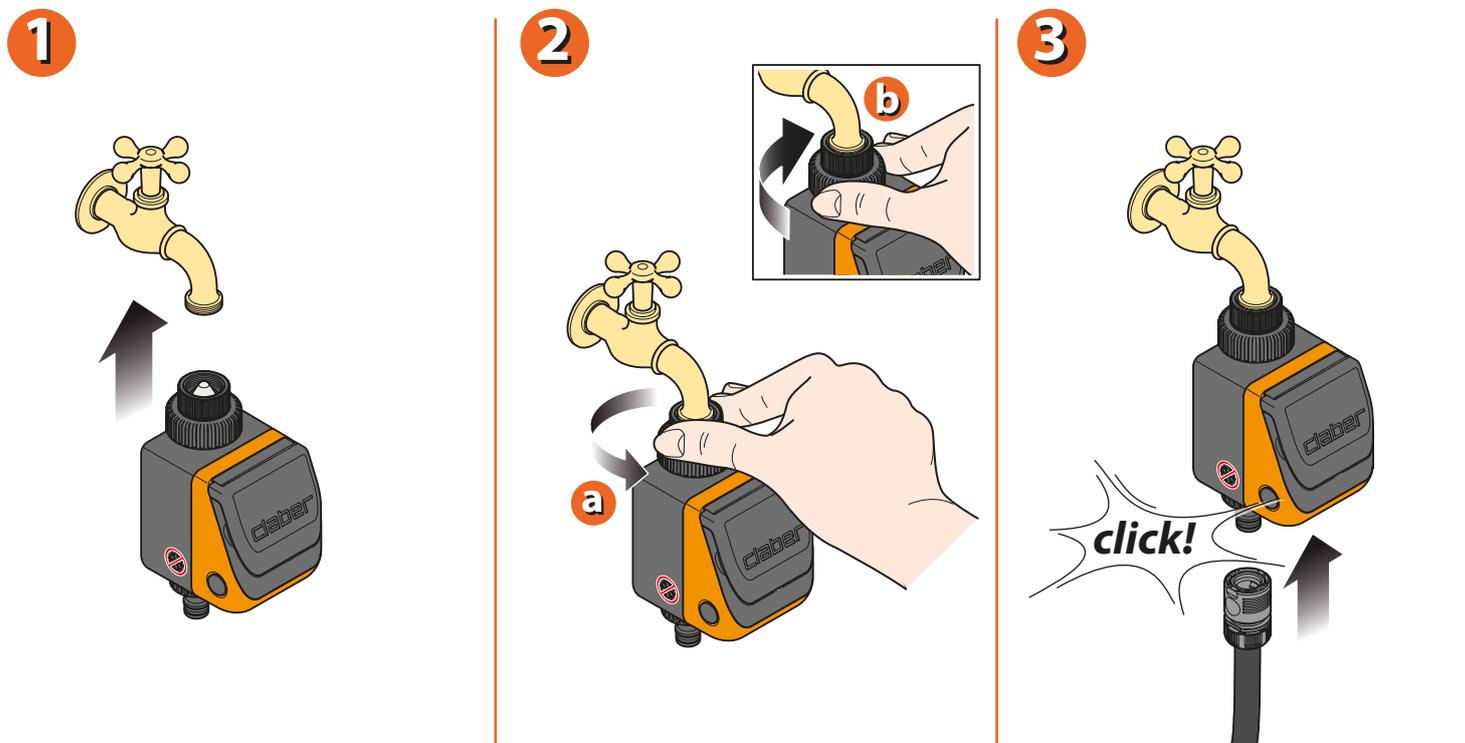

Per Aquauno Pratico (cod.): 8493 - 8425
 Per Aquauno Pratico Plus (cod.): 8414


Aprire il modulo di programmazione premendo sui due pulsanti laterali ed inserire una batteria alcalina da 9V.
Importante: ricordarsi di aprire il rubinetto dell'acqua!

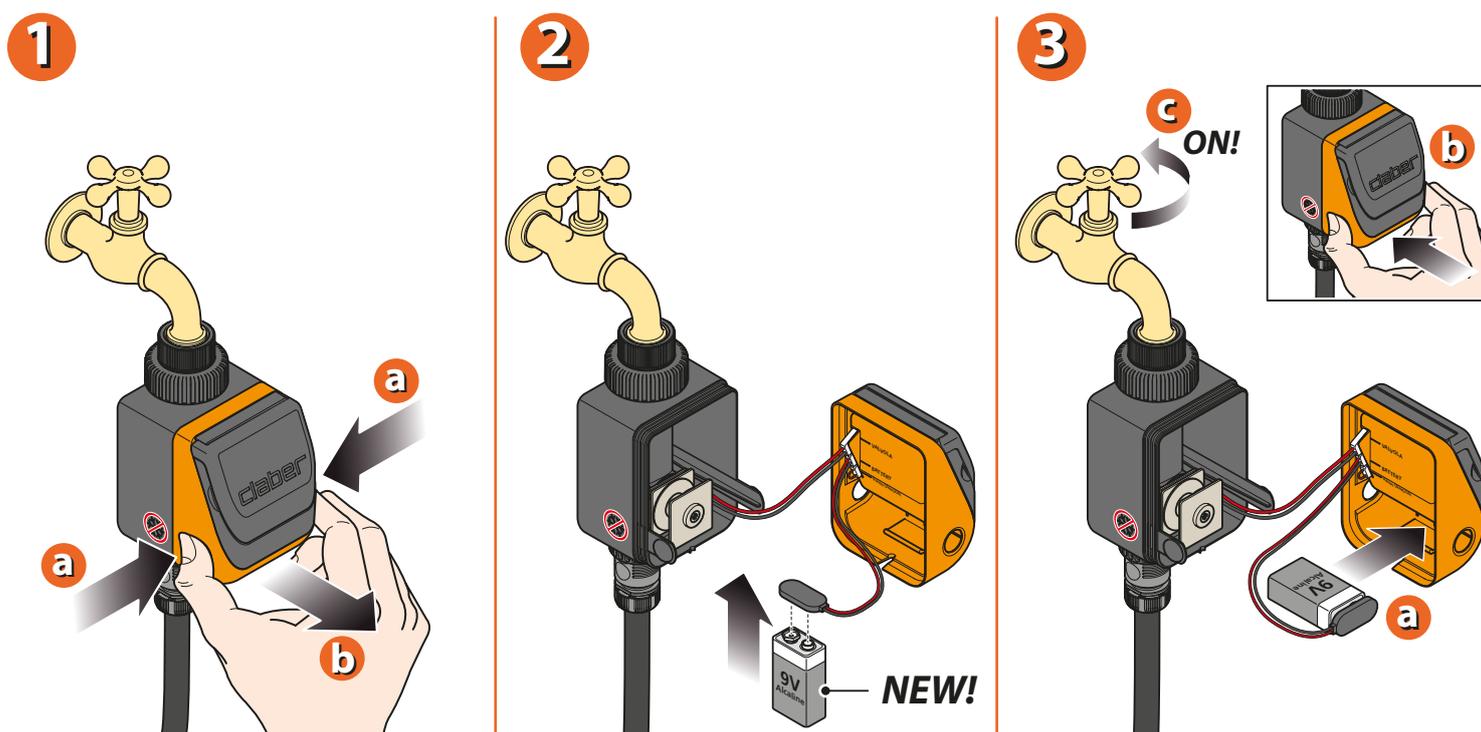

Per Aquauno Pratico (cod.): 8493 - 8425
 Per Aquauno Pratico Plus (cod.): 8414

Avviare l'irrigazione premendo il pulsante verde. Quando il tempo di irrigazione è giudicato sufficiente (max. 60 minuti), premere il pulsante rosso per fermare l'irrigazione. Il programmatore memorizza il tempo intercorso e ripete il programma tutti i giorni alla stessa ora.

1

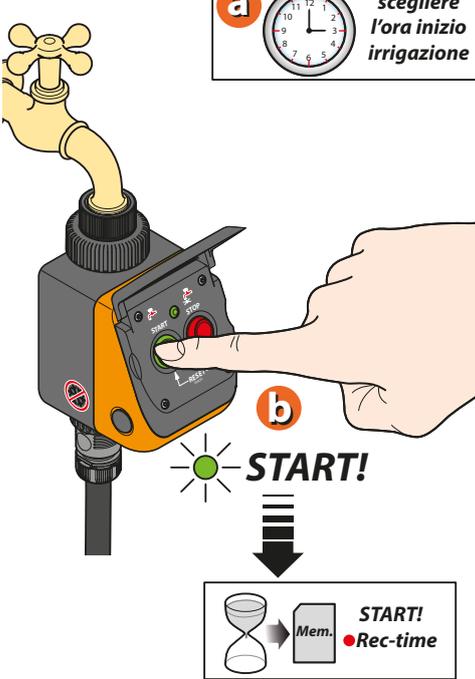


a  scegliere l'ora inizio irrigazione

b  **START!**

 Mem. **START!**
● Rec-time

2

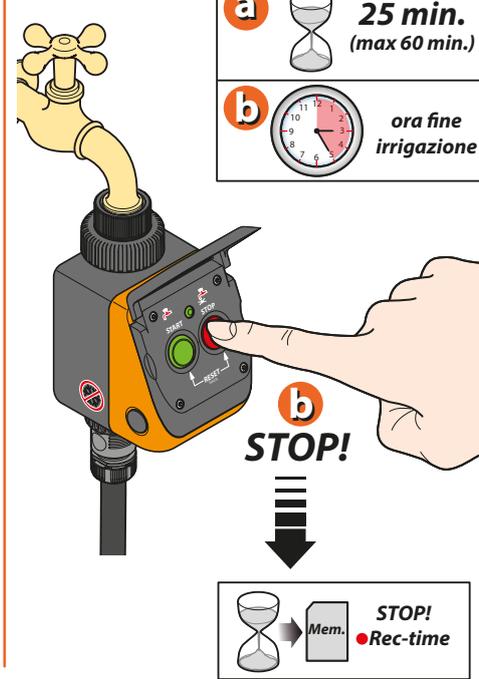



a  **25 min.**
(max 60 min.)

b  **STOP!**

 Mem. **STOP!**
● Rec-time

3

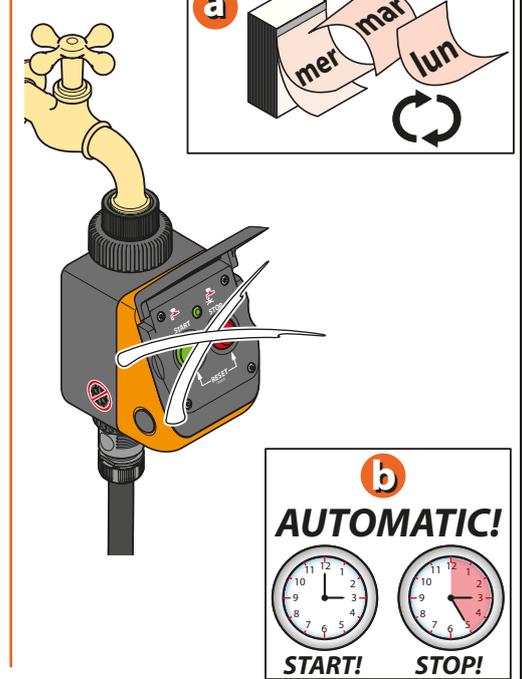

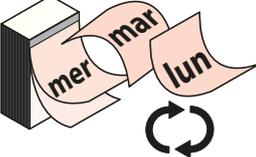a  mer mar lun


b **AUTOMATIC!**

 **START!**  **STOP!**

Per Aquauno Pratico (cod.): 8493 - 8425
Per Aquauno Pratico Plus (cod.): 8414


Per cancellare il programma, premere contemporaneamente il pulsante rosso e il pulsante verde. In questo modo si può procedere all'impostazione di un altro programma, con una diversa durata ed in un altro orario.

1

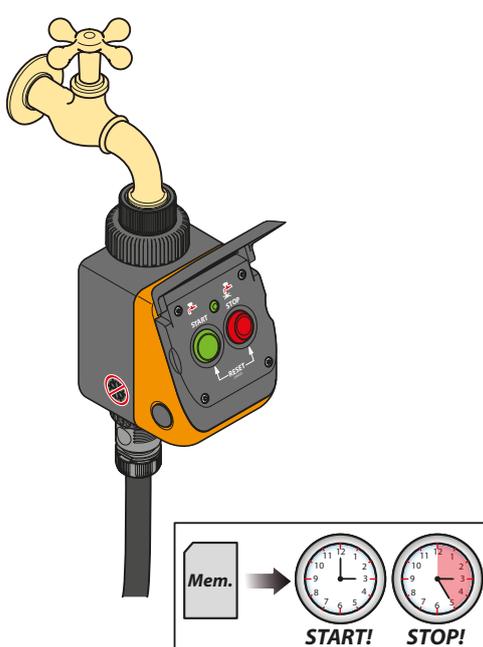


 →  **START!**  **STOP!**

2

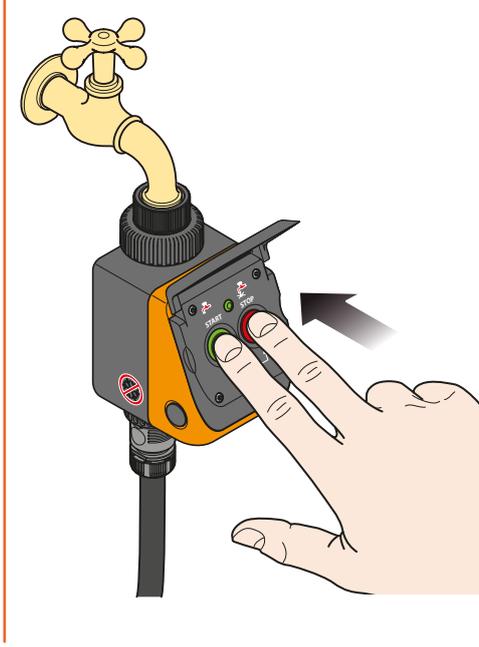


3

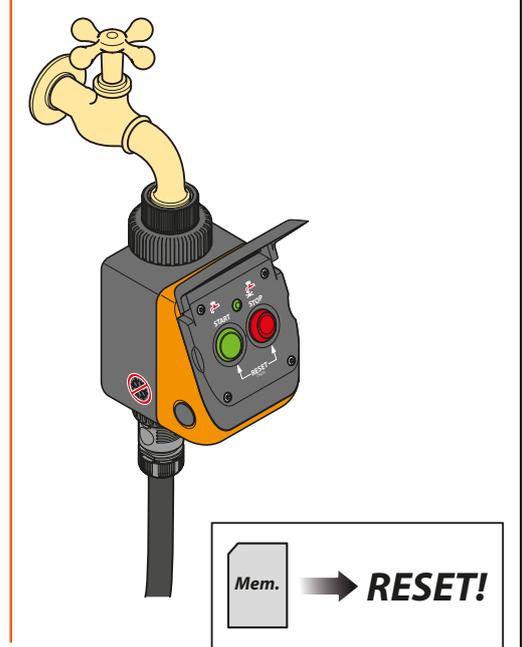

 → **RESET!**


Per Aquauno Pratico (cod.): 8493 - 8425
Per Aquauno Pratico Plus (cod.): 8414

E' possibile collegare al programmatore il sensore di pioggia Rain Sensor, utilizzando l'apposita presa, togliendo il ponticello di protezione installato.

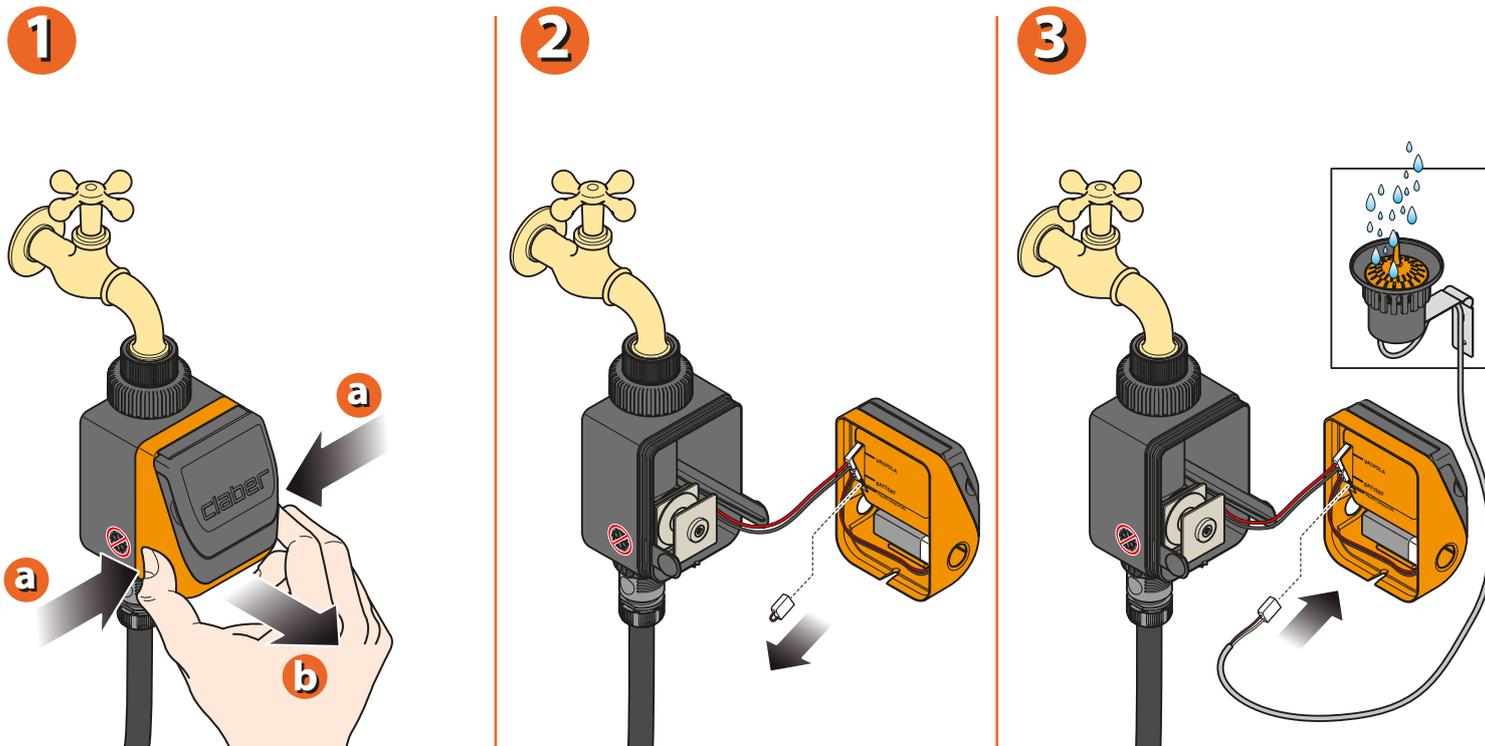

Per Aquauno Pratico Plus (cod.): 8414

A fine stagione e prima dell'arrivo delle gelate invernali, scollegare il programmatore dal rubinetto, rimuovere la batteria e riporlo in un ambiente chiuso.

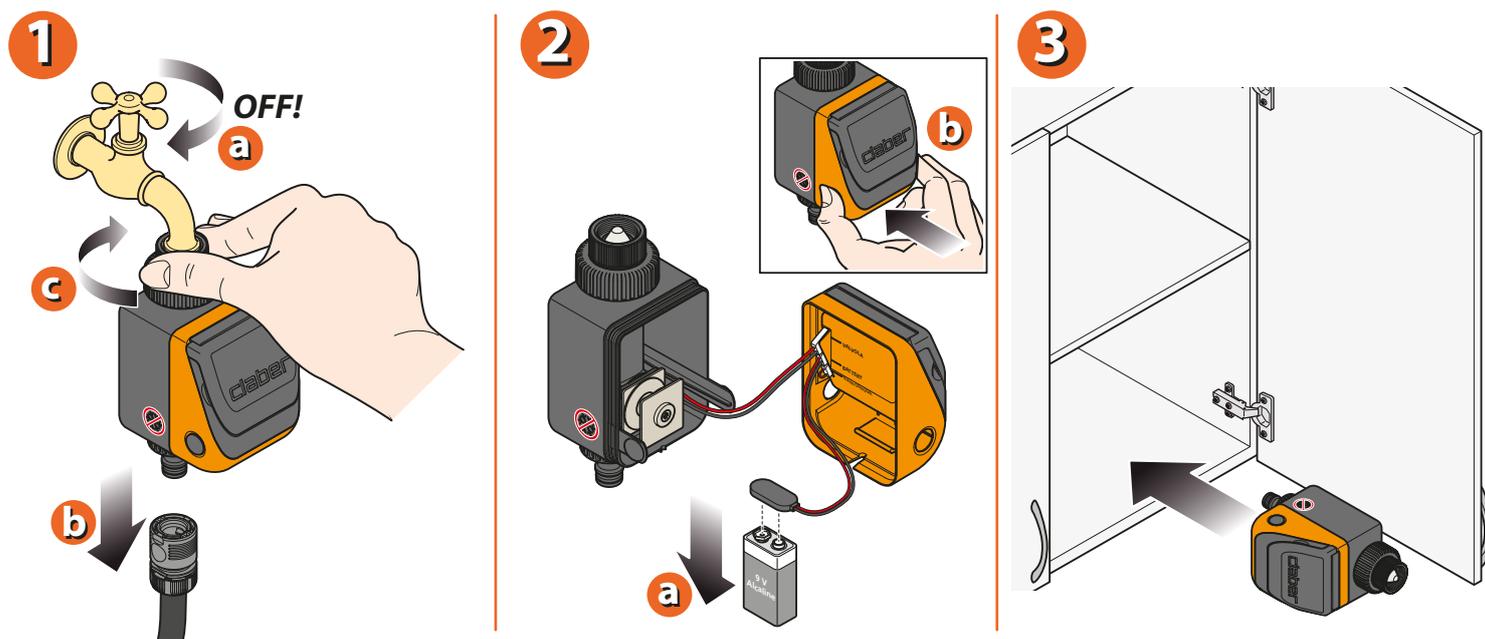

Per Aquauno Pratico (cod.): 8493 - 8425
 Per Aquauno Pratico Plus (cod.): 8414