



Inserire la chiave nella fessura per il sollevamento dell'irrigatore. Ruotare la torretta con le dita, senza forzare, in senso orario fino alla posizione di "stop"; poi in senso antiorario fino a quando si arresta una seconda volta. L'irrigatore inizierà a funzionare da questo punto, girando in senso orario.

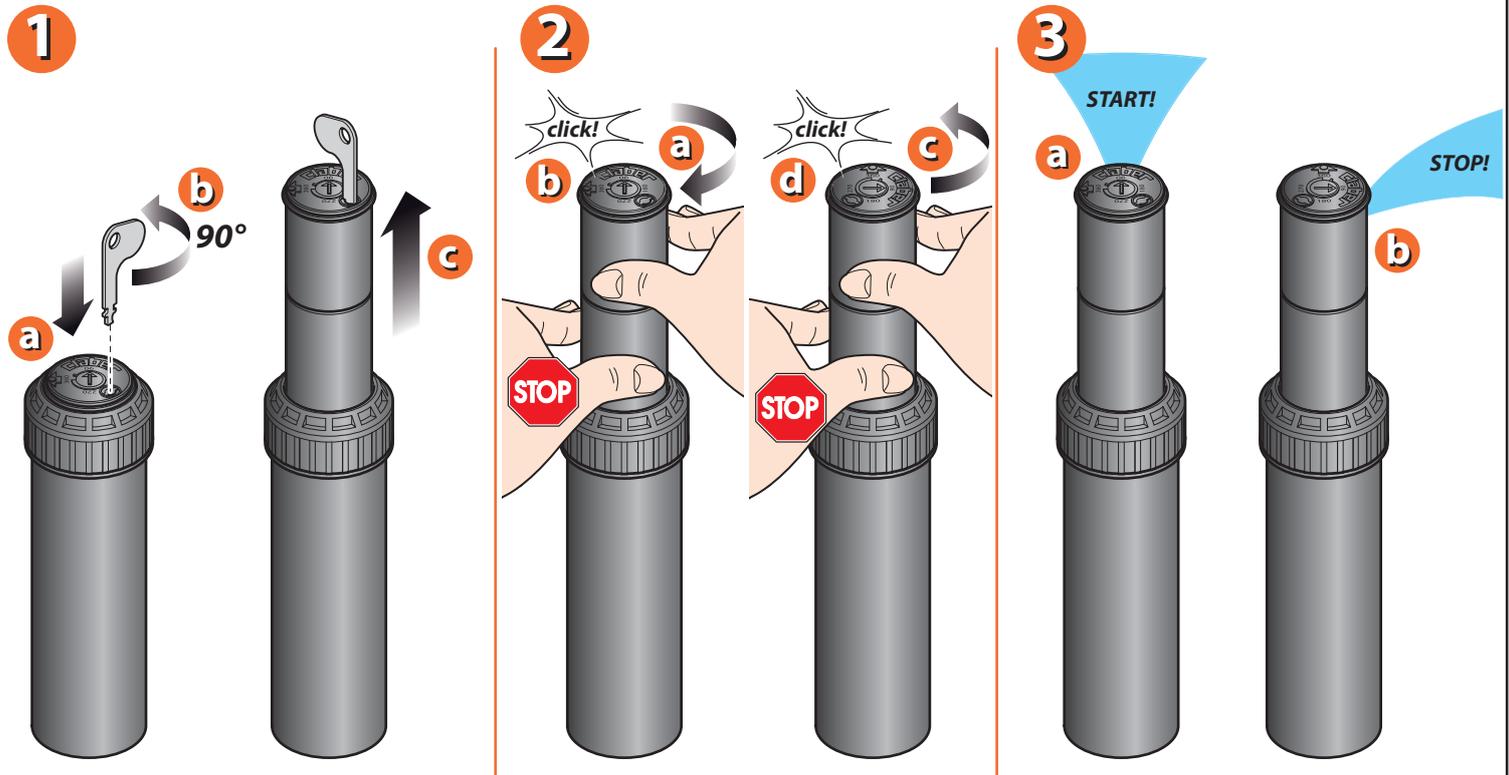


Irrigatore a Turbina di media gittata (cod.): 90474
Irrigatore a Turbina (cod.): 90478

Per regolare il settore da irrigare inserire la chiave nella fessura posta sopra la freccia, tenere ferma la torretta con una mano e ruotare la chiave in senso orario, fino a quando la freccia si posiziona sul settore di lavoro desiderato.

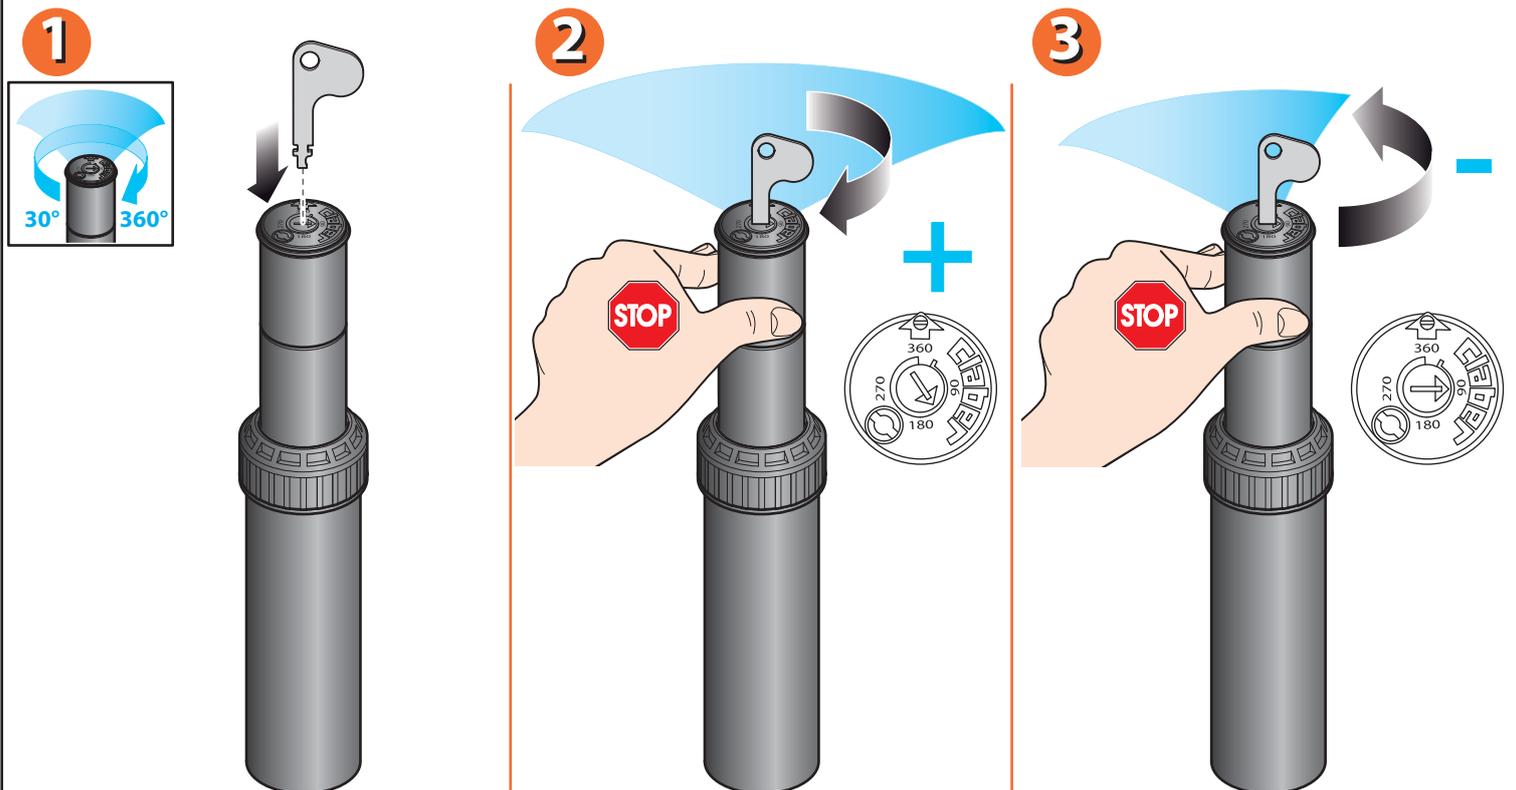


Irrigatore a Turbina di media gittata (cod.): 90474
Irrigatore a Turbina (cod.): 90478

Per ridurre la lunghezza del getto, inserire la chiave nella vite rompigetto e ruotare in senso orario.

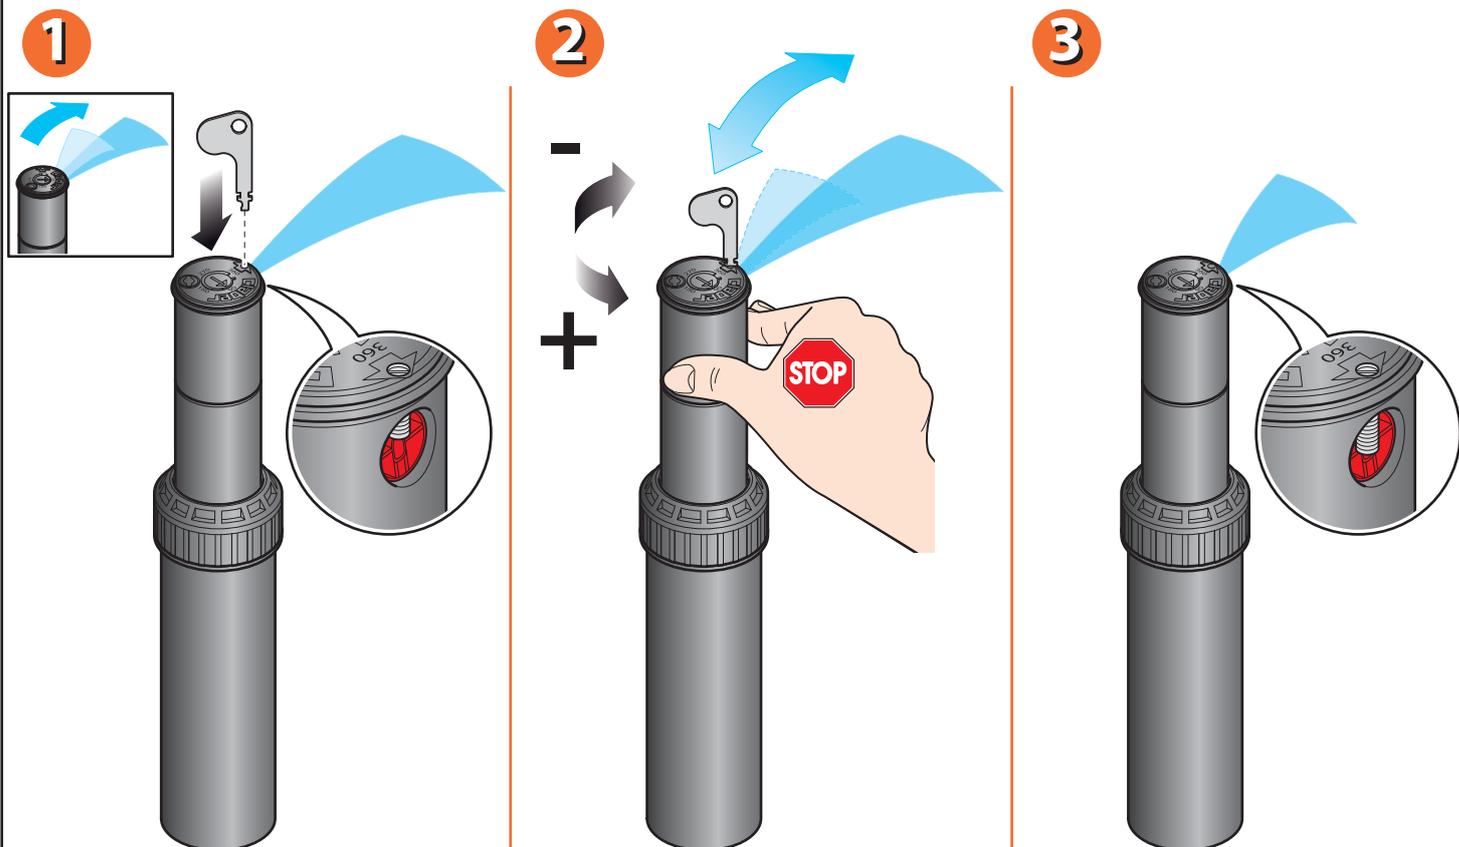

Irrigatore a Turbina media gittata (cod.): 90474
Irrigatore a Turbina (cod.): 90478

Per sostituire l'ugello, svitare completamente la vite rompigetto ed estrarre l'ugello aiutandosi con la stessa chiave.

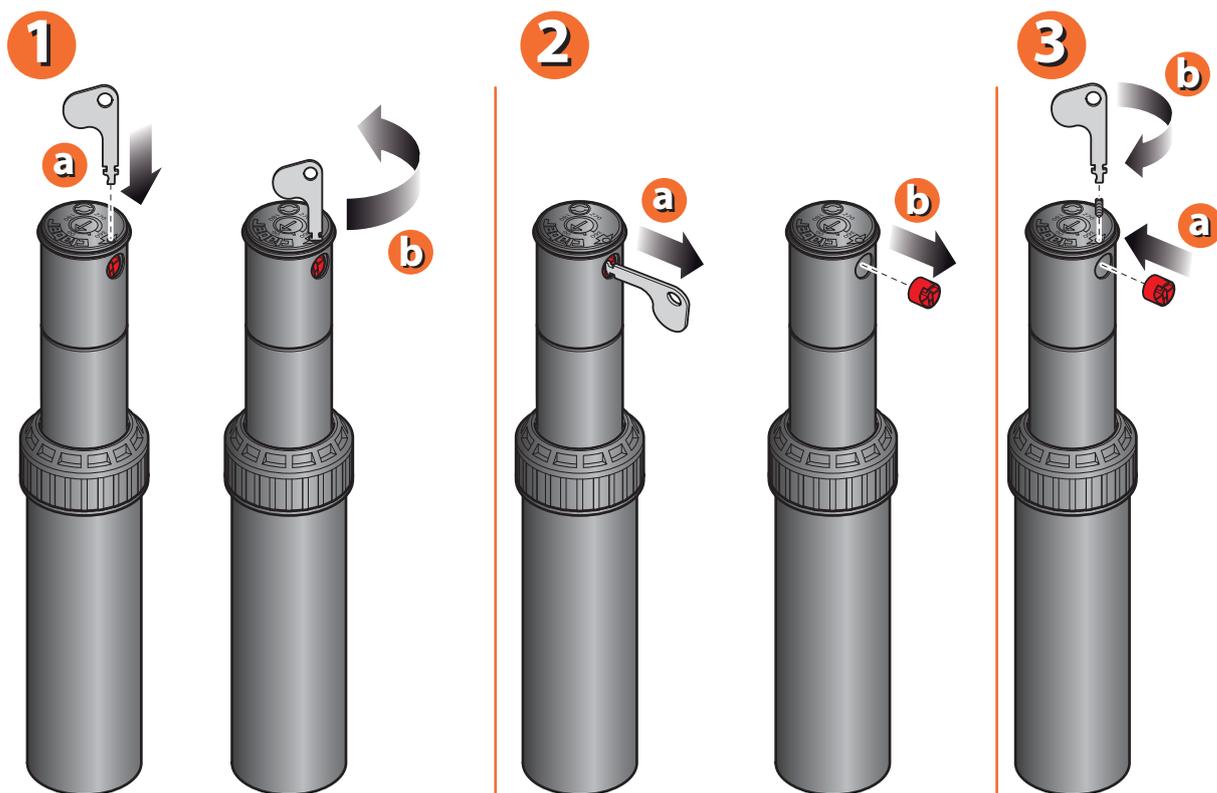

Irrigatore a Turbina media gittata (cod.): 90474
Irrigatore a Turbina (cod.): 90478

Tabelle relative ai consumi degli irrigatori.

Turbina media gittata (cod.): 90474 				
Bar		l/min		
1,0	0,75	2,75	4,8 m	6,8 m
	1	4,45	5,8 m	8,2 m
	1,5	4,50	6,7 m	9,5 m
	2	6,05	7,2 m	10,2 m
	3	9,45	8,0 m	11,3 m
2,0	0,75	2,80	5,0 m	7,1 m
	1	4,80	5,9 m	8,3 m
	1,5	5,15	6,9 m	9,8 m
	2	6,65	7,5 m	10,6 m
	3	10,05	8,4 m	11,9 m
3,0	0,75	3,15	5,2 m	7,4 m
	1	5,85	6,3 m	8,9 m
	1,5	6,70	7,2 m	10,2 m
	2	8,30	8,1 m	11,5 m
	3	11,80	9,0 m	12,7 m

Turbina (cod.): 90478 				
Bar		l/min		
1,0	0,5	1,5	8,5 m	12,0 m
	0,75	2,2	9,6 m	13,6 m
	1	3,5	9,0 m	12,7 m
	2	7,9	11,4 m	16,1 m
	2,5	8,4	10,2 m	14,4 m
	3	11,4	10,4 m	14,7 m
	4	13,6	12,1 m	17,1 m
	6	19,8	13,3 m	18,8 m
2,0	0,5	1,7	9,1 m	12,9 m
	0,75	2,6	9,8 m	13,9 m
	1	4,2	9,1 m	12,9 m
	2	8,7	11,6 m	16,4 m
	2,5	9,5	10,7 m	15,1 m
	3	12,9	10,7 m	15,1 m
	4	15,5	12,8 m	18,1 m
	6	19,8	13,3 m	19,8 m
3,0	0,5	1,9	8,8 m	12,4 m
	0,75	3,0	9,8 m	13,9 m
	1	4,9	9,8 m	13,9 m
	2	9,5	11,6 m	16,4 m
	2,5	10,6	11,0 m	15,6 m
	3	14,4	11,0 m	15,6 m
	4	17,4	13,4 m	19,0 m
	6	24,2	14,6 m	20,6 m
8	31,0	13,7 m	19,4 m	