INSTALLATION. Le module de commande est parfaitement étanche et fonctionne même immergé de façon permanente dans de l'eau jusqu'à un mètre de profondeur (degré de protection ip68). Il peut être installé à l'intérieur et dans un regard enterré. Pour garantir son étanchéité, assurez-vous que le module de commande est aligné et monté dans son guide et que le couvercle transparent est parfaitement vissé, avec le joint d'étanchéité bien en place dans sa gorge. Le module de commande peut piloter jusqu'à 2 électrovannes avec solénoïde bistable 9 V. Le branchement avec les électrovannes peut aussi s'effectuer en surface (hors sol). Reliez le fil vert au pôle négatif (-) de chaque électrovanne (commun). Reliez le fil blanc au pôle positif (+) de l'électrovanne A. Reliez le fil marron au pôle positif (+) de l'électrovanne B.

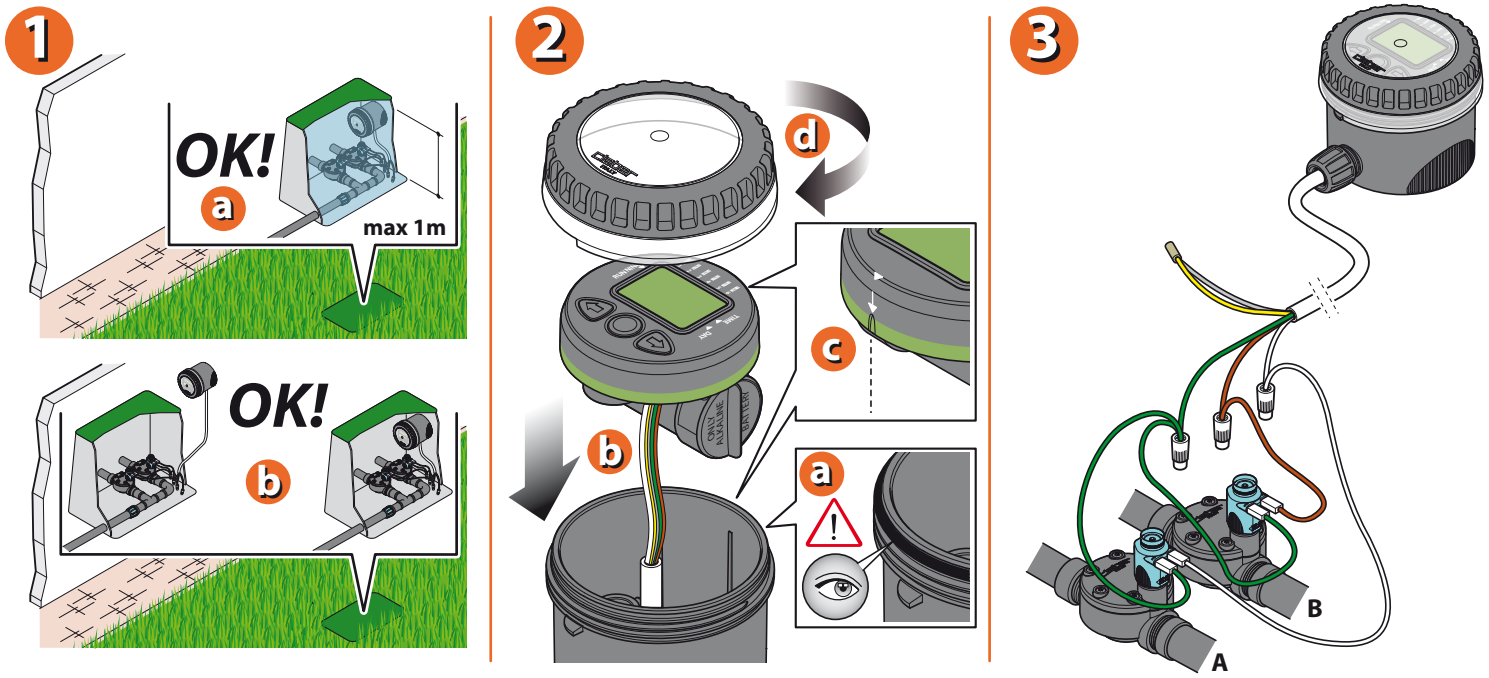

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

BRANCHEMENT À RAIN SENSOR. Le module de commande est précâblé pour la connexion à un pluviomètre "Rain Sensor" : lorsque plus de 5 mm d'eau de pluie tombe dans le pot du pluviomètre, celui-ci interrompt automatiquement le programme d'arrosage et ne reprend la programmation qu'après l'évaporation de l'eau. Interrompez le branchement entre les fils jaune et gris, en coupant le joint à leur extrémité ; reliez les fils jaune et gris aux fils provenant du pluviomètre. Attention : si le pluviomètre n'est pas utilisé, assurez-vous que les fils jaune et gris sont reliés entre eux, en rétablissant le joint si nécessaire.

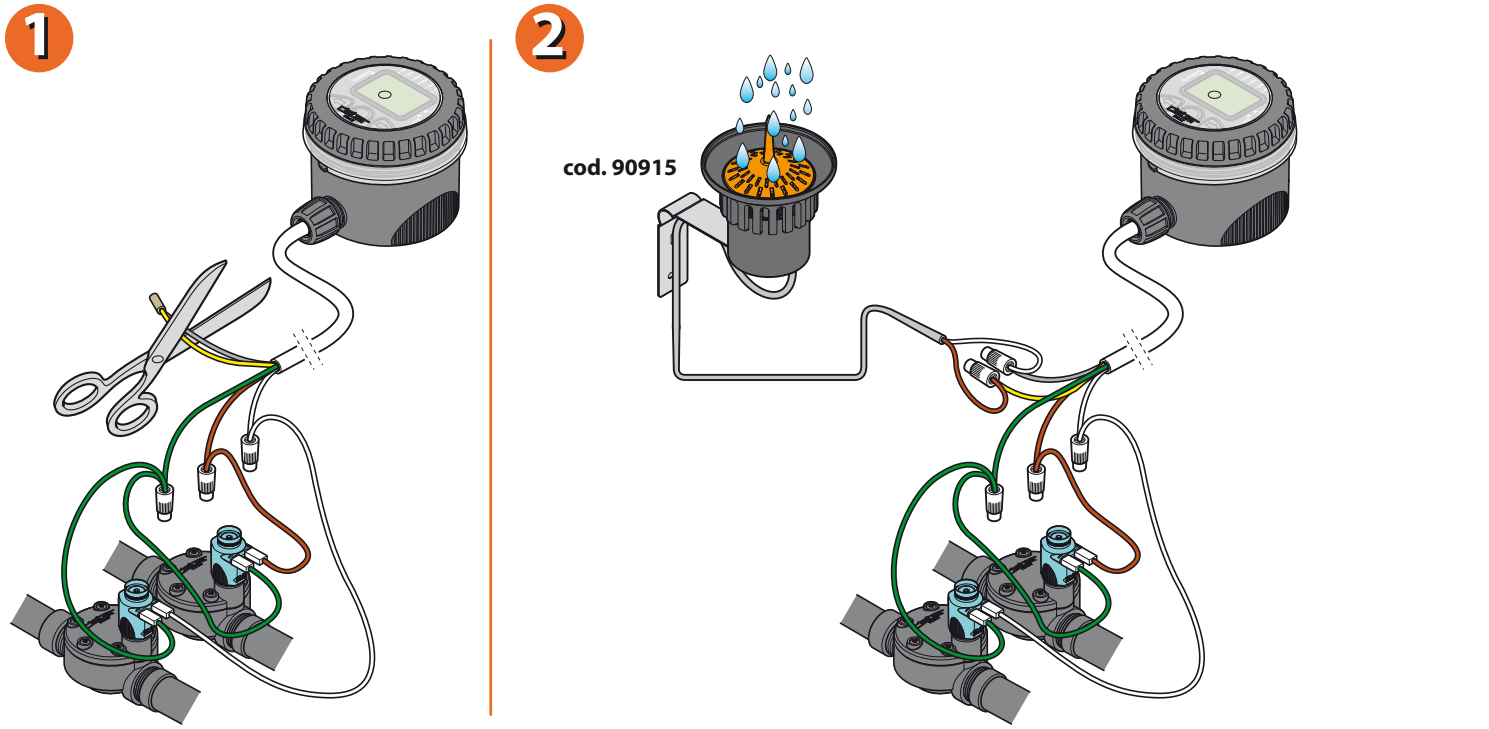

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

MISE EN PLACE DE LA PILE. Dévissez le couvercle transparent et sortez le groupe de commande. Dévisser le bouchon du compartiment à pile. Branchez la pile en respectant la polarité et placez la pile dans le compartiment à pile. Revissez le bouchon en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa rainure. Replacez la commande dans son guide et refermez le couvercle transparent en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa rainure. Notez qu'il est très important de remplacer la pile au début de chaque saison. Après le branchement de la pile, l'afficheur s'allume totalement pendant 4 secondes, les électrovannes reçoivent une impulsion de fermeture et l'heure sur le programmateur est préréglée à 00:00.

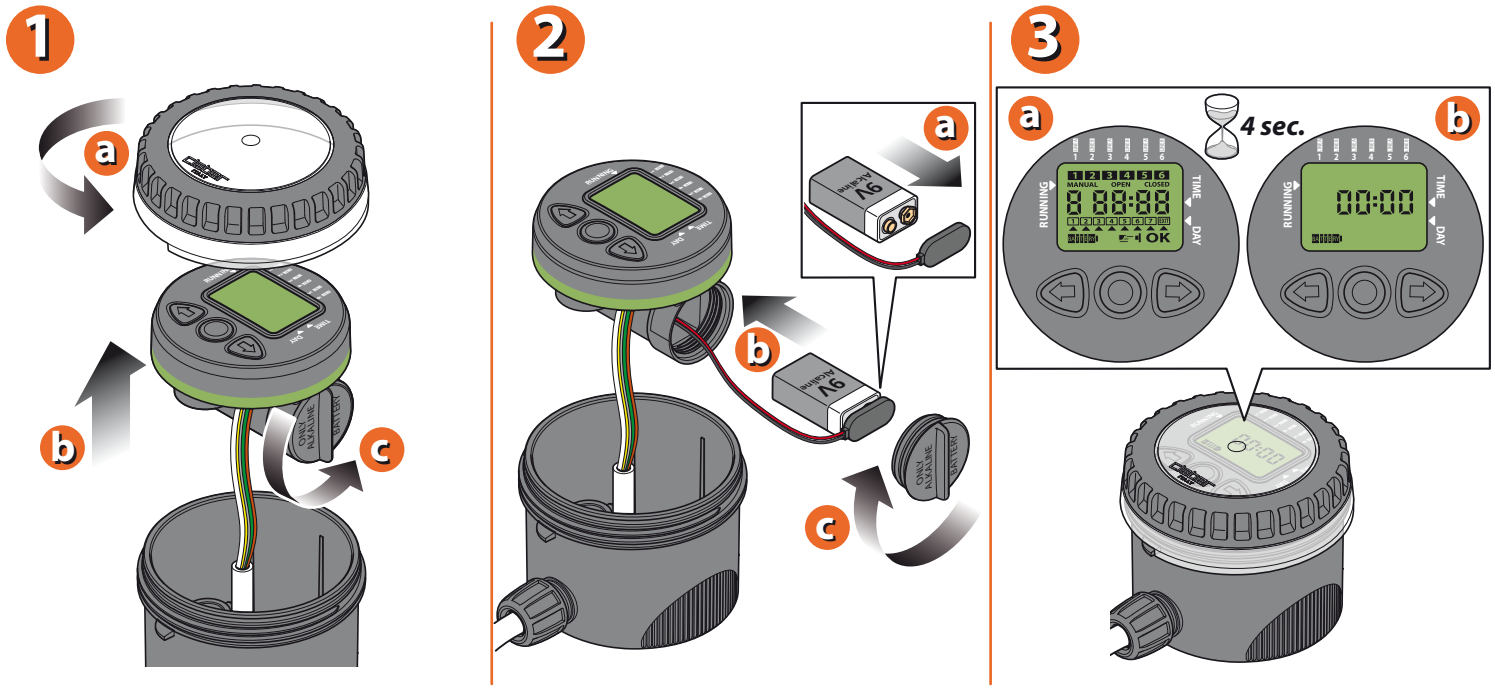

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

PROGRAMMATION DE L'HEURE COURANTE. Appuyez sur la touche centrale ENTER. Sur l'afficheur apparaît alors OK. Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE ou la touche FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour présélectionner l'heure courante (p. ex. 09:00). Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'heure présélectionnée. Le module de commande peut être facilement dégagé du regard pour vous permettre d'effectuer la programmation plus aisément.

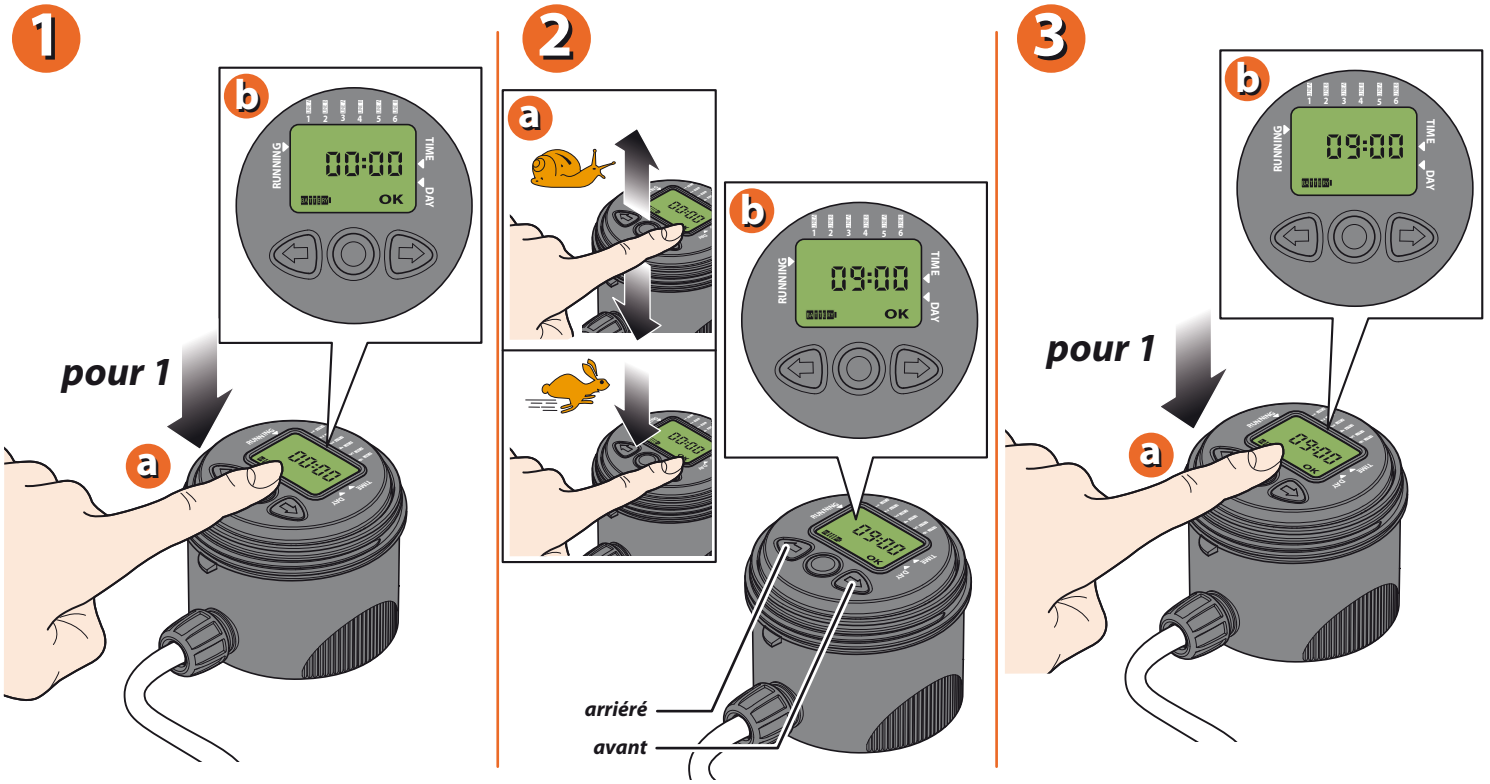

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

PROGRAMMATION JOURNALIÈRE. La programmation sur 2 circuits indépendants A et B s'effectue simplement par 3 touches et est visualisée sur un large afficheur. Les programmes sont numérotés de 1 à 6. Les programmes 1, 3 et 5 sont affectés au CIRCUIT A , tandis que les programmes 2, 4 et 6 sont associés au CIRCUIT B.

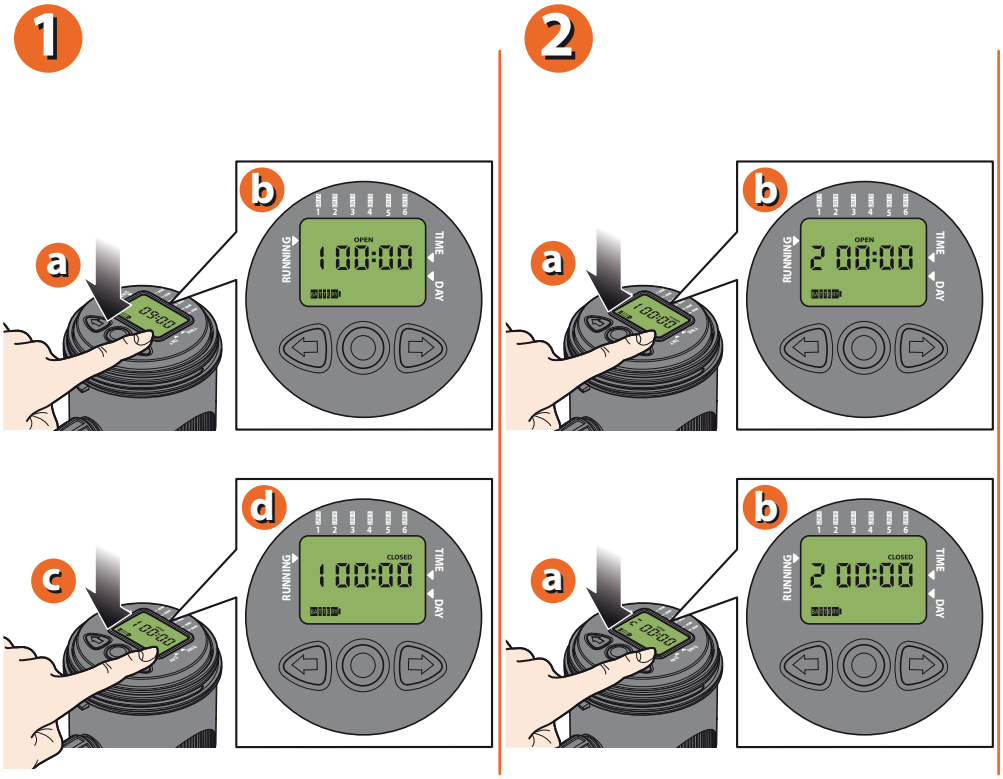

3

HEURE

OUVERTURE DU PROGRAMME 1 (OPEN)
FERMETURE DU PROGRAMME 1 (CLOSED) — *circuit A*

OUVERTURE DU PROGRAMME 2 (OPEN)
FERMETURE DU PROGRAMME 2 (CLOSED) — *circuit B*

OUVERTURE DU PROGRAMME 3 (OPEN)
FERMETURE DU PROGRAMME 3 (CLOSED) — *circuit A*

OUVERTURE DU PROGRAMME 4 (OPEN)
FERMETURE DU PROGRAMME 4 (CLOSED) — *circuit B*

OUVERTURE DU PROGRAMME 5 (OPEN)
FERMETURE DU PROGRAMME 5 (CLOSED) — *circuit A*

OUVERTURE DU PROGRAMME 6 (OPEN)
FERMETURE DU PROGRAMME 6 (CLOSED) — *circuit B*

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'heure d'ouverture de la vanne pour le programme 1. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'heure d'ouverture affichée. Appuyez sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE et FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour présélectionner l'heure d'ouverture (p. ex. 10:26). Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'heure présélectionnée. Appuyez à nouveau sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'heure de fermeture de la vanne pour le programme 1.

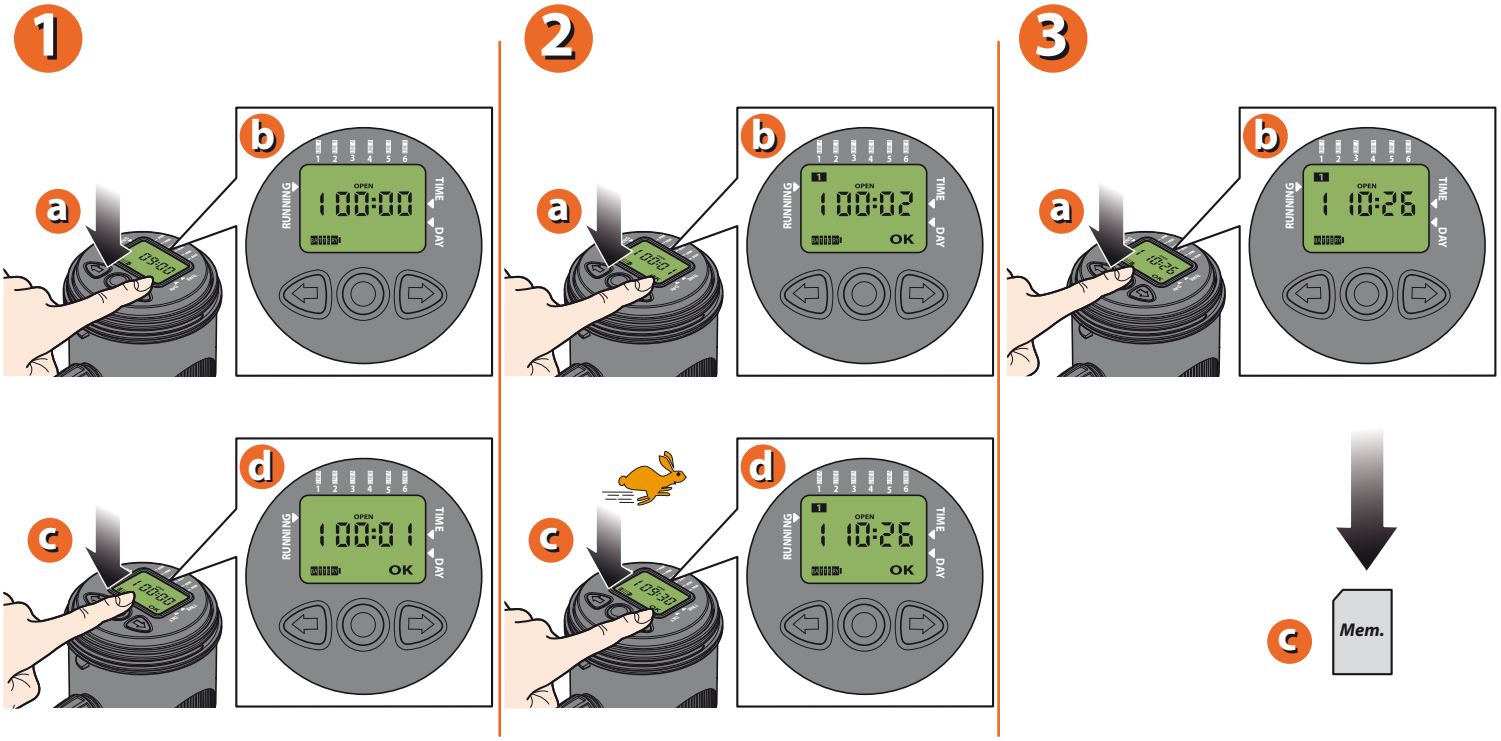

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'heure de fermeture affichée. Appuyez sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE et FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour présélectionner l'heure d'ouverture (p. ex. 10:35). Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'heure de fermeture présélectionnée. Procédez de même si vous voulez aussi présélectionner les programmes 2-3-4-5-6 suivants. ATTENTION : les programmes ne peuvent être définis (saisi) que dans un ordre numérique croissant et une séquence d'horaires croissantes. Notez qu'aucun chevauchement des programmes n'est admissible en cas de modification.

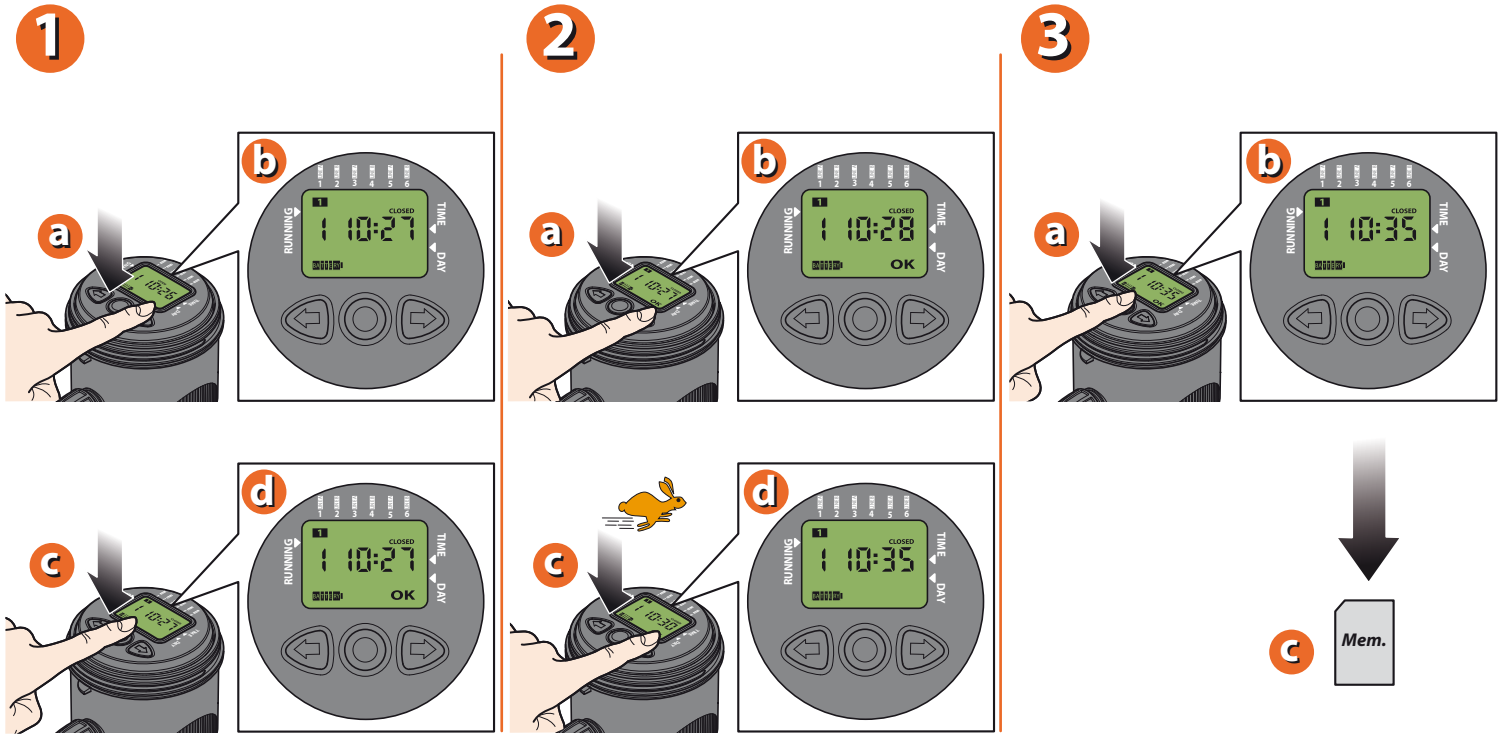

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE. Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'écran de la programmation hebdomadaire. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'écran de programmation hebdomadaire. Le chiffre 1 est associé au jour courant de la semaine pour lequel vous avez présélectionné le premier programme d'arrosage : si c'est un jeudi, par exemple, vous aurez 1=jeudi, 2=vendredi, et ainsi de suite. Appuyez sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE et FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour positionner le curseur vis-à-vis du jour de la semaine dont vous voulez modifier la présélection. Appuyez sur la touche ENTER pour arrêter/redémarrer l'arrosage du jour sélectionné (le chiffre associé à celui-ci disparaît de l'écran). Par exemple : 2 (vendredi), 4 (dimanche) et 6 (mardi). Une fois la programmation terminée, alignez le curseur sous EXIT et appuyez sur la touche ENTER.

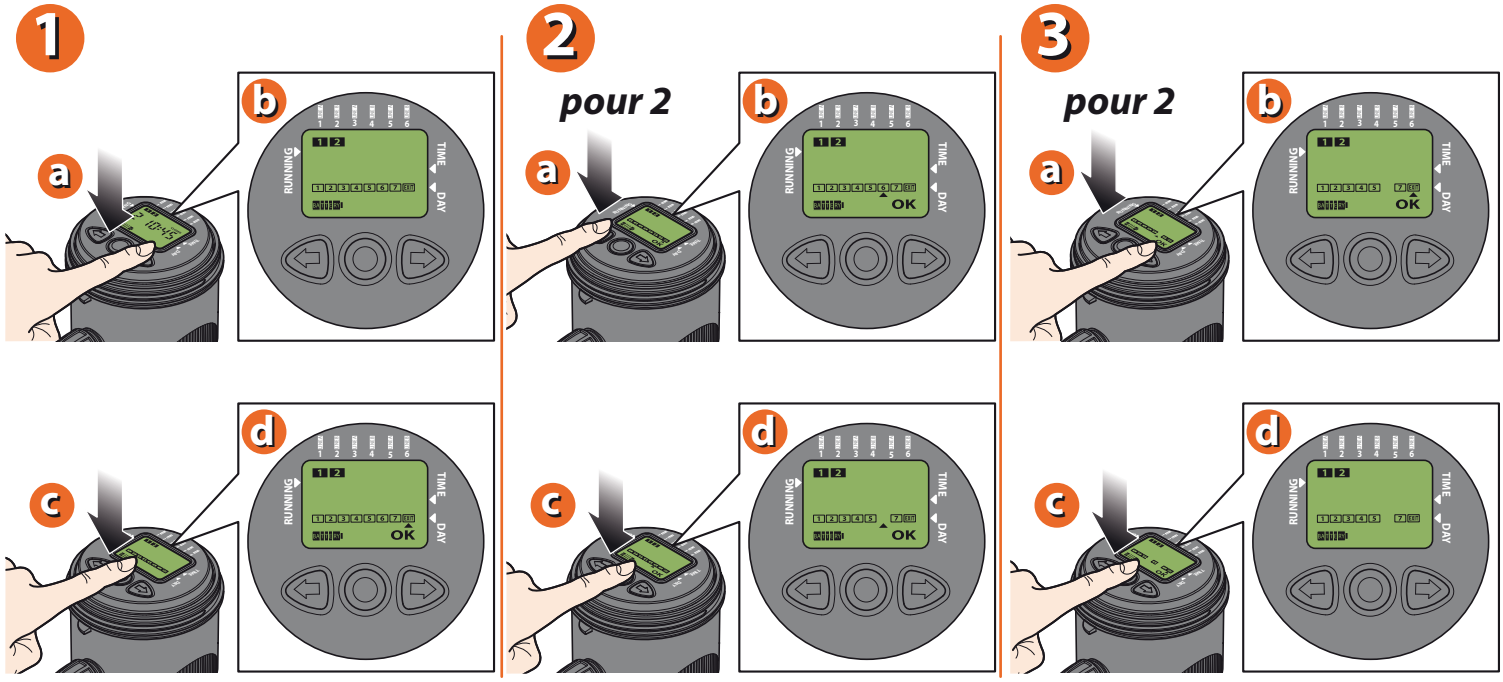

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

FONCTION "OUVERTURE MANUELLE". Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour afficher l'écran de l'arrosage manuel. Appuyez sur la touche ENTER pour activer la fonction. Appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA GAUCHE pour ouvrir la vanne A et appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE pour la fermer. Cette fonction est utile pour effectuer un arrosage quand vous l'estimez nécessaire, sans effacer les programmes présélectionnés. Dans tous les cas, la vanne se ferme automatiquement après 5 minutes. Pour sortir de la fonction "ouverture manuelle" avant le laps de temps susmentionné, appuyez sur la touche ENTER. Procédez de même si vous souhaitez ouvrir ou fermer la vanne du CIRCUIT B.

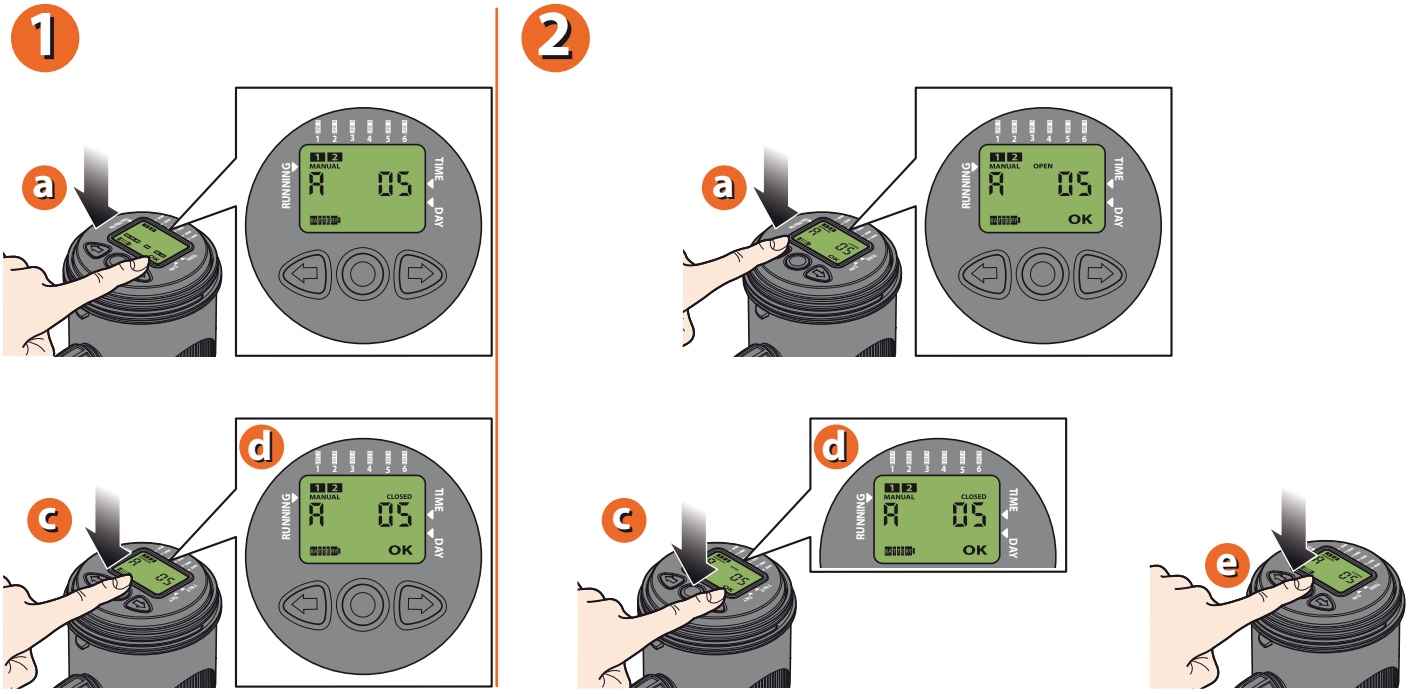

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

EFFACEMENT DES PROGRAMMES. Pour effacer un programme, appuyez sur la touche FLÈCHE VERS LA DROITE jusqu'à l'affichage de l'écran "CLOSED" du programme à éliminer (p. ex. programme 3 et programme 2). Appuyez sur la touche ENTER et ensuite appuyez en même temps sur les touches FLÈCHE VERS LA DROITE et FLÈCHE VERS LA GAUCHE.

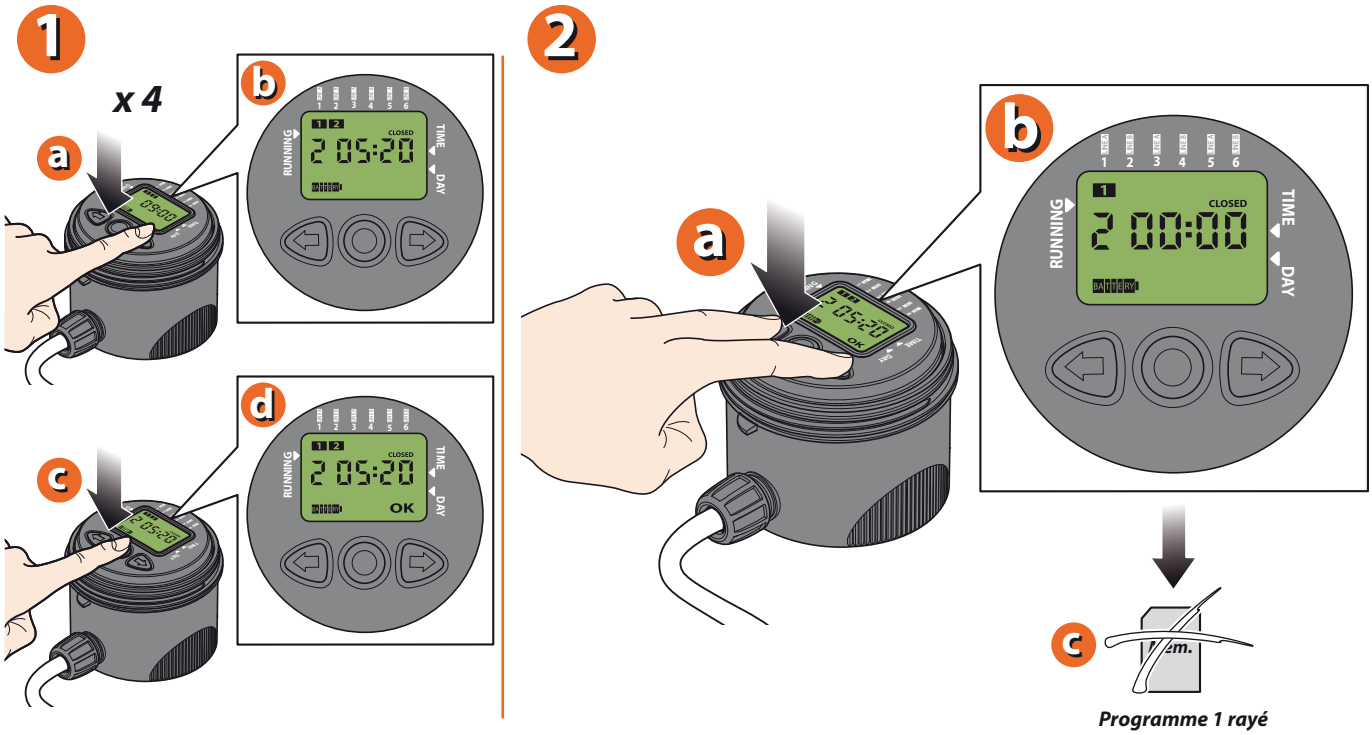

Programme 1 rayé

Pour Modulo 9V (cod.): 90821

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.