

FARM - ELETTROVALVOLE PROGRAMMABILI - MODULO PROGRAMMABILE



90927 1" M



90926 1" F



8191

- > 1 via.
- > Programmazione mensile a calendario per l'arco di un anno.
- > Una irrigazione al giorno.
- > Tempi di irrigazione da 1 minuto a 23 ore e 59 minuti.

ALIMENTAZIONE:

- > 1 pila alcalina da 9 V. durata 1 anno.
- > Segnalazione di pila esaurita: lampeggio intermittente del display.
- > Mantenimento in memoria delle programmazioni durante la sostituzione della pila. (sostituire la pila entro 30 secondi)

nota: le batterie scariche vanno eliminate utilizzando i contenitori di raccolta appositamente

TASTIERA

INDIETRO:

Scorre le pagine visualizzando i programmi e le impostazioni.
Modifica le programmazioni




AVANTI:

Scorre le pagine visualizzando i programmi e le impostazioni.
Modifica le programmazioni

ENTER:

Entra nella pagina per modificare le programmazioni con i tasti ◀ ▶ e conferma le modifiche.

ORA CORRENTE

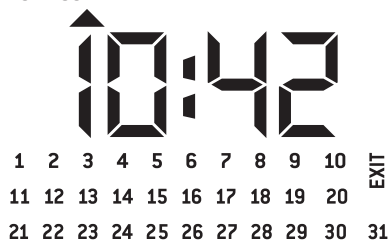

IMPOSTAZIONE DELL'ORA CORRENTE (OROLOGIO):

Usando i tasti **Avanti** - **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Ora Corrente** indicata sul pannello frontale. Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia. Con i tasti **Avanti** o **Indietro** incrementare o decrementare l'ora. Per procedere rapidamente tenere premuto il tasto **Avanti** o **Indietro**. Dopo aver impostato l'ora (esempio: 10:42), premere **Enter**: il cursore triangolare smette di lampeggiare. **L'ora corrente** è memorizzata.

ANNO GIORNO MESE



IMPOSTAZIONE DELL'ORA CORRENTE (CALENDARIO):

IMPOSTAZIONE DELL'ANNO:


Usando i tasti **Avanti** - **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Anno Giorno Mese** indicata sul pannello frontale. Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia. Con i tasti **Avanti** o **Indietro** incrementare o decrementare l'anno. Dopo aver impostato l'**Anno** (esempio: 2006), premere **Enter**: l'**Anno** è memorizzato e il display passa alla pagina del **Mese**. Il cursore triangolare rimane fermo sulla stessa posizione, lampeggiante.

IMPOSTAZIONE DEL MESE:

Con i tasti **Avanti** - **Indietro** incrementare o decrementare il mese. Dopo aver impostato il **Mese**, premere **Enter**: il **Mese** è memorizzato e il display passa alla pagina del **Giorno**.

IMPOSTAZIONE DEL GIORNO:

Le prime due cifre del display indicano il **Mese** (esempio: 03 = marzo). Le seconde due cifre indicano l'**Anno** (esempio: 2006). La parte inferiore del display indica il **Giorno** del mese (esempio: 4). Con i tasti **Avanti** o **Indietro** incrementare o decrementare il Giorno. Dopo aver impostato la data (esempio in figura: 4 marzo 2006), premere **Enter**: il cursore triangolare smette di lampeggiare. La **data corrente** è memorizzata.

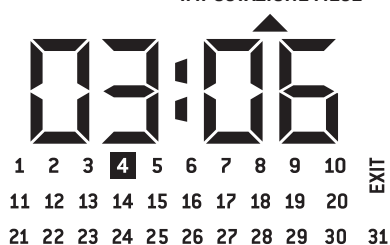



Impostazione dell'orario di partenza dell'irrigazione (una partenza al giorno):

Usando i tasti **Avanti** - **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Partenza Irrigazione** indicata sul pannello frontale. Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia. Con i tasti **Avanti** o **Indietro** incrementare o decrementare l'ora di partenza dell'irrigazione.


Per procedere rapidamente tenere premuto il tasto **Avanti** o **Indietro**. Dopo aver impostato l'ora (esempio: 07:00), premere **Enter**: il cursore triangolare smette di lampeggiare. L'ora di **partenza dell'irrigazione** è memorizzata.



PAGINA DEL TEMPO DI IRRIGAZIONE:

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI IRRIGAZIONE:

Usando i tasti **Avanti** e **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Tempo Irrigazione** indicata sul pannello frontale. Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia. Con i tasti **Avanti** o **Indietro** incrementare o decrementare il tempo di irrigazione (minimo **1 minuto**, massimo **23 ore e 59 minuti**). Per procedere rapidamente tenere premuto il tasto **Avanti** o **Indietro**. Dopo aver impostato il tempo (esempio: 0:15), premere **Enter**: il cursore triangolare smette di lampeggiare. Il **tempo di irrigazione** è memorizzato.

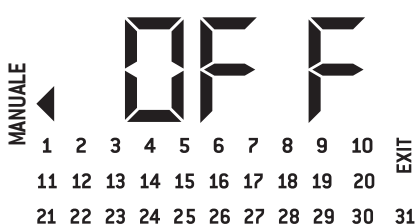

PAGINA DELLA PROGRAMMAZIONE MANUALE:


PROGRAMMAZIONE MANUALE:

Usando i tasti **Avanti** e **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Manuale** indicata sul pannello frontale. Il display indica: **off**. Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia.



Con il tasto **Avanti** impostare il tempo di irrigazione **Manuale** (minimo **1 minuto**, massimo **23 ore e 59 minuti**). Per procedere rapidamente tenere premuto il tasto **Avanti**. Dopo aver impostato il tempo (esempio: 0:05), premere **Enter**: il cursore triangolare smette di lampeggiare. Il **tempo di irrigazione manuale** è memorizzato e la valvola si apre immediatamente. Al trascorrere del tempo di irrigazione **manuale** il display indica sempre il tempo a finire. Quando la valvola viene chiusa il display indica nuovamente: **off**.

nota: Ogni irrigazione, sia **manuale** che **automatica**, può essere interrotta immediatamente premendo il tasto **Enter** dalla pagina di **Programmazione manuale**.

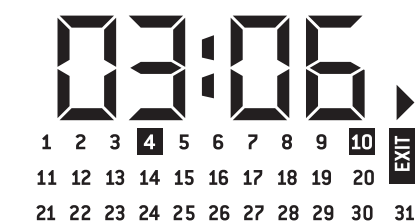

PAGINA DELLA SCELTA DEI GIORNI DI IRRIGAZIONE:

SCELTA DEI GIORNI DI IRRIGAZIONE:

Usando i tasti **Avanti** e **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Giorni Irrigazione** indicata sul pannello frontale. Il display presenta la pagina del **Mese** corrente (esempio: 03:06 = marzo 2006). Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia. La parte inferiore del display indica il **Giorno** corrente con un quadratino lampeggiante (esempio in figura: il Giorno 4) e la scritta **Exit** lampeggia. Con il tasto **Avanti** (dalla posizione di Giorno corrente non è consentito andare indietro) posizionare il quadratino lampeggiante sul primo giorno in cui si desidera irrigare (esempio: 10 marzo 2006) e premere **Enter**. Sul display compare la scritta **On** e il quadratino, da pulsante diventa fisso, indicando che il **giorno scelto è stato memorizzato come giorno di irrigazione**. Proseguire allo stesso modo per memorizzare tutti i giorni di irrigazione nell'arco di un anno dalla data corrente. Nell'esempio illustrato: da oggi 4 marzo 2006 fino al 3 marzo 2007.

Ultimata la programmazione dei giorni di irrigazione, per uscire dalla pagina premere contemporaneamente i due tasti **Avanti** e **Indietro**: il display visualizza 4 linee centrali. La scritta **Exit** smette di lampeggiare. Il cursore triangolare diventa fisso ed i giorni scelti per irrigare rimangono evidenziati, per tutti i mesi, dal quadratino nero fisso su ognuno di essi, anche quando dopo alcuni minuti il display ritorna alla pagina dell'ora corrente con il mese in corso. Questa è la pagina di base visualizzata sul display quando non è premuto alcun tasto.

COME CANCELLARE, DALLA DATA CORRENTE IN AVANTI, UNO O PIÙ GIORNI DI IRRIGAZIONE:

Usando i tasti **Avanti** - **Indietro**, portare il cursore triangolare nella posizione **Giorni Irrigazione** indicata sul pannello frontale. Il display presenta la pagina del **Mese** corrente (esempio: 03:06 = marzo 2006). Premere **Enter**: il cursore triangolare lampeggia. Con il tasto **Avanti** (dalla posizione di Giorno corrente non è consentito andare indietro) posizionare il quadratino lampeggiante sul primo giorno che si desidera cancellare, il quale diventa lampeggiante e premere **Enter**. Sul display compare la scritta **Off** e il quadratino lampeggiante scompare indicando che il **giorno è stato cancellato**. Proseguire allo stesso modo con gli altri giorni che si desidera cancellare. Tutti i giorni cancellati non saranno più evidenziati dal quadratino nero. Ultimata la cancellazione dei giorni di irrigazione uscire dalla pagina premendo contemporaneamente i due tasti **Avanti** e **Indietro**.

COME CANCELLARE RAPIDAMENTE TUTTI I GIORNI DI IRRIGAZIONE PROGRAMMATI:

Procedere come nel caso precedente con la seguente variante: Premere **Avanti** e **Indietro** per 5 secondi, appaiono 4 linee centrali e poi la scritta **Off**. Si esce automaticamente dalla pagina.