



Dual myAquaSolar

εγχειρίδιο οδηγιών



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντικές αναφορές.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για τον προγραμματισμό ποτισμάτων από ενήλικες με εμπειρία και γνώση. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήλικους ή από όσους δεν κατανοούν τις παρούσες οδηγίες ή είναι υπό την επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ. Άτομα με μειωμένες κινητικές/ψυχικές ικανότητες πρέπει να είναι υπό επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ελέγξτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μην τροφοδοτείτε τον προγραμματιστή με πηγές ενέργειας διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύονται (ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ). Μην χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή με χημικές ουσίες/υγρά διαφορετικά από το νερό.

Στο τέλος της σεζόν, πριν ξεκινήσουν οι χειμερινοί παγετοί, αποσυνδέστε τον προγραμματιστή από τη βρύση και αποθηκεύστε τον σε κλειστό χώρο χωρίς υγρασία όπου η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει κάτω από τους 3°C.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση διαφορετική από αυτήν θεωρείται ακατάλληλη: Ο Κατασκευαστής δεν είναι

υπεύθυνος για ζημίες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, γεγονός που οδηγεί σε ακύρωση της Εγγύησης. Το προϊόν εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα παρεμβολής με ενεργά ή παθητικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η συσκευασία και ορισμένα μέρη μικρών διαστάσεων μπορούν να προκαλέσουν τον κίνδυνο ασφυξίας, σε περίπτωση κατάποσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά κατά την εγκατάσταση και τη χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προγραμματιστής ηλιακής ενέργειας με λειτουργία χωρίς τη χρήση μπαταριών και ελεγχόμενος αποκλειστικά μέσω smartphone με την εφαρμογή myAquaSolar και τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth®.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση, σε εξωτερικό χώρο, για τον έλεγχο ποτιστικών συστημάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αυτόματη λειτουργία ακόμη και κατά την απουσία σας.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βιομηχανικές χρήσεις, με υγρά διαφορετικά από το νερό ή για χρήση διατροφής. Χρησιμοποιείτε νερό του υδραγωγείου ή

φροντίστε να φιλτράρετε το νερό πριν το εισαγάγετε στον προγραμματιστή.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται ακολουθώντας τις τιμές θερμοκρασίας και πίεσης που προδιαγράφονται.

Μην αφαιρείτε ποτέ το στοιχείο εντολής ενώ είναι σε εξέλιξη ένα πότισμα, η ροή νερού δεν θα σταματήσει.

Το προϊόν δεν απαιτεί μπαταρίες για τη λειτουργία του, αλλά λειτουργεί μόνο με την ηλιακή ενέργεια.



Δεν αντέχει
στις χαμηλές
θερμοκρασίες



Ακατάλληλο
για παιδιά



Χωρίς
μπαταρίες



Χρησιμοποιείτε
μόνο
φιλτραρισμένο
νερό



Μην το
βυθίζετε στα
υγρά



Για εξωτερική
χρήση


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τροφοδοσία	Φωτοβολταϊκό πάνελ
Κύκλοι ποτίσματος στη μέγιστη φόρτιση	20
Βαθμός προστασίας	IP 22
Τύπος Bluetooth® που χρησιμοποιείται	5.2
Ελάχιστη απαραίτητη έκδοση Bluetooth®	4.1
Θερμοκρ. λειτουργίας	3-50 °C
Πίεση λειτουργίας	MIN: 0,5 bar MAX: 10 bar
Πλαστικά υλικά	>ABS< >PC< >POM< >TPE<

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Bar	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	16	20	28	30	32	38	42

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

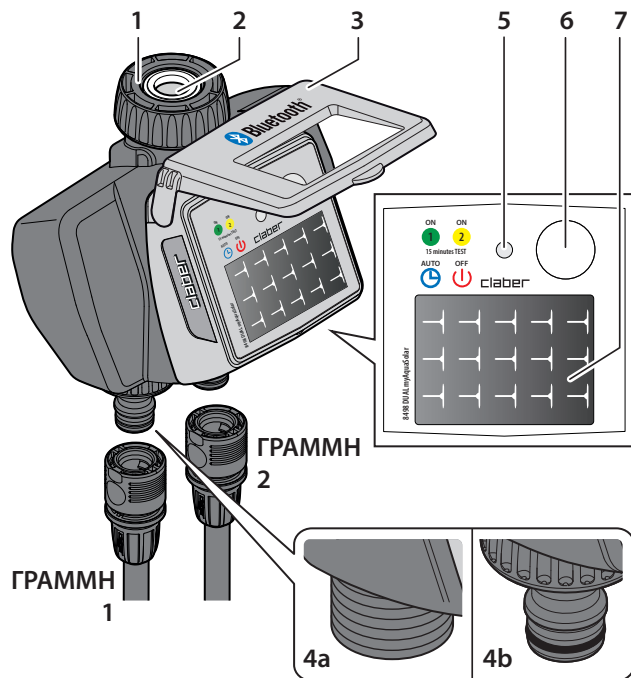


- 1 Υποδοχή για βάνα 3/4" Θ με δακτύλιο σύσφιξης
- 2 Επισκέψιμο και πλενόμενο φίλτρο
- 3 Καπάκι προστασίας
- 4a Αρσενικός σπειρωτός σύνδεσμος 3/4"
- 4b Αρσενικός ταχυσύνδεσμος Quick-Click system
- 5 LED:
 -  αυτόματο πότισμα ενεργό
 -  πότισμα σε εξέλιξη στη γραμμή 1
 -  πότισμα σε εξέλιξη στη γραμμή 2
 -  αυτόματο πότισμα μη ενεργό
- 6 Πλήκτρο για την επιλογή λειτουργίας/χρώματος
- 7 Φωτοβολταϊκό πάνελ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τον προγραμματιστή στο εσωτερικό φρεατίων, κάτω από το επίπεδο του εδάφους ή στο εσωτερικό κτιρίων. Μην χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή με πιέσεις λειτουργίας κάτω από 0,5 bar (7,3 psi) ή άνω των 10 bar (145 psi). Κρατάτε πάντα κλειστό το καπάκι.

Αφού εγκατασταθεί ο προγραμματιστής, βεβαιωθείτε ότι το φωτοβολταϊκό πάνελ είναι στραμμένο προς την ανοιχτή περιοχή από την οποία προέρχεται η μεγαλύτερη ποσότητα του φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή φόρτισή του.

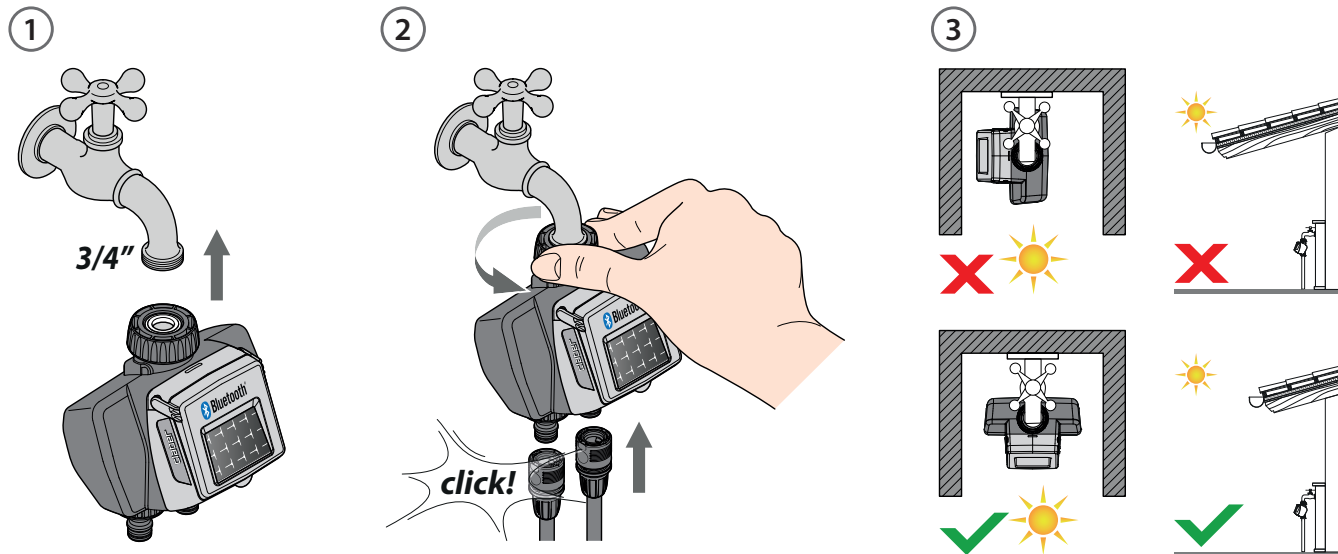

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RAIN SENSOR (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)


Με τη βοήθεια μιας μικρής λαβίδας σπάστε τον πλαστικό πείρο που χρησιμεύει στη διέλευση του καλωδίου Rain Sensor (1).

Βγάλτε τον συνδετήρα γέφυρα του προγραμματιστή (2) και εισάγετε τον συνδετήρα του Rain Sensor (3).

Ο προγραμματιστής ελέγχει την κατάσταση του αισθητήρα: αν το δοχείο είναι γεμάτο (βροχομετρία τουλάχιστον 5 mm) το πότισμα δεν θα ξεκινήσει και το ενδεχόμενο

πότισμα που είναι σε εξέλιξη θα διακοπεί μέσα σε 1 λεπτό. Το χειροκίνητο άνοιγμα της βαλβίδας, είτε από το κουμπί είτε από την εφαρμογή, είναι εξουσιοδοτημένο ακόμη και με ενεργό το Rain Sensor.

Προσοχή: εάν δεν έχει εισαχθεί ο συνδετήρας γέφυρα ούτε ο συνδετήρας του Rain Sensor, ο προγραμματιστής δεν θα πραγματοποιήσει τα αυτόματα ποτίσματα αλλά μόνο τα χειροκίνητα.

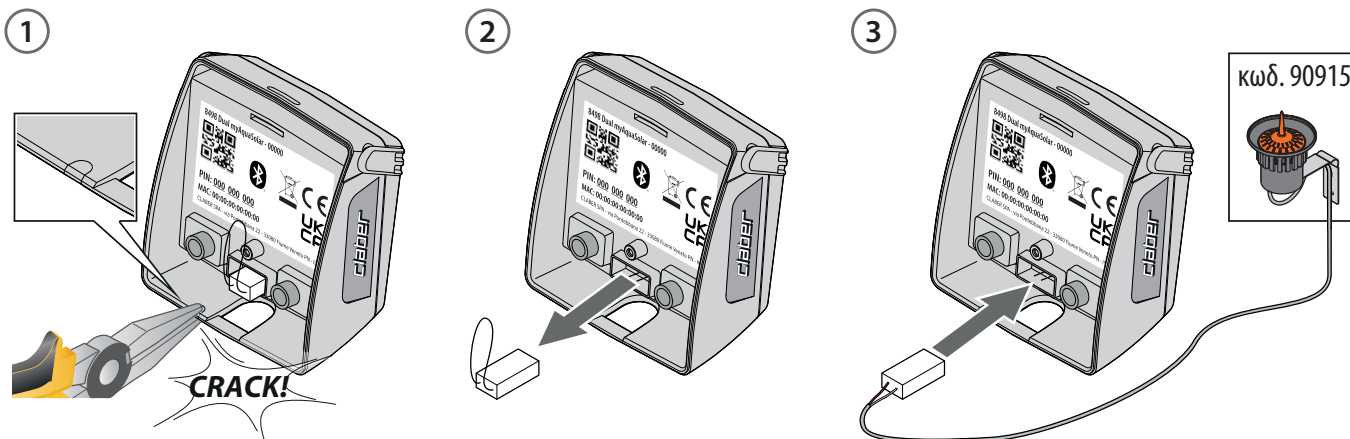




ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του φίλτρου.

Καθαρίστε το προϊόν μόνο με νερό.

Για κάθε δυσλειτουργία επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Πελατών Claber.

Στο τέλος της σεζόν, πριν ξεκινήσουν οι χειμερινοί παγετοί, αποσυνδέστε τον προγραμματιστή από τη βρύση και αποθηκεύστε τον σε κλειστό χώρο χωρίς υγρασία όπου η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει κάτω από τους 3°C.

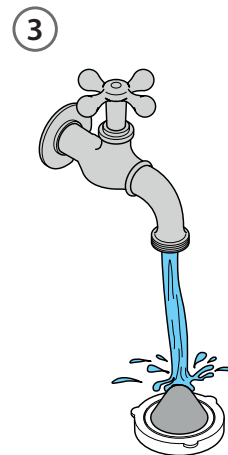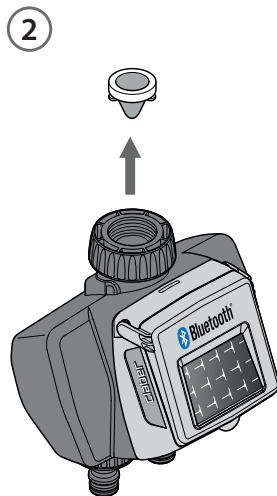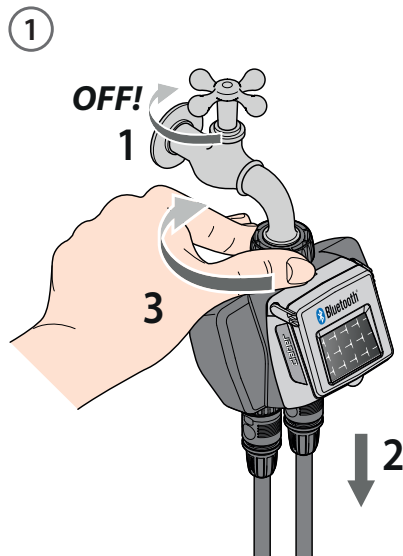

ΧΡΗΣΗ

1. App myAquaSolar

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Dual myAquaSolar είναι απαραίτητο να κατεβάσετε την εφαρμογή myAquaSolar (θα τη βρείτε στο Google Play® και στο App Store®) στο smartphone σας.

Ελάχιστη απαραίτητη έκδοση Android™: 8.

Ελάχιστη απαραίτητη έκδοση iOS: 12.



2. Αντιστοίχιση


Κατά τους χειρισμούς επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογής και προγραμματιστή, τοποθετείτε μέσα σε ακτίνα 10 m από τον προγραμματιστή.

Ανοίξτε την εφαρμογή myAquaSolar (1), προσοχή: οι χειρισμοί θα απαιτήσουν τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth®, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη στο smartphone σας. Από την κύρια οθόνη της εφαρμογής πατήστε Προσθήκη προγραμματιστή (2).

1



2

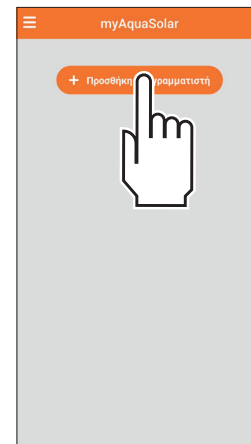



ΧΡΗΣΗ

Εισάγετε τον αριθμητικό κωδικό (PIN) ή σαρώστε τον κωδικό QR που υπάρχει στο πίσω μέρος του στοιχείου εντολής (3). Στην κύρια σελίδα της εφαρμογής θα εμφανιστεί η κάρτα του προγραμματιστή (4).

Προσοχή: η εφαρμογή myAquaSolar μπορεί να διαχειριστεί το ανώτερο 4 προγραμματιστές.

Κατά την πρώτη χρήση, ή με εξαντλημένη ενέργεια, βεβαιωθείτε ότι το φωτοβολταϊκό πάνελ φωτίζεται για να


δώσει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να αρχίσει την επικοινωνία μέσω Bluetooth®. Η εικόνα Bluetooth® στην κάρτα προγραμματιστή δείχνει αν είναι προσβάσιμος (μπλε) ή όχι (γκρι) (5). Αν η εικόνα είναι γκρι, ο προγραμματιστής μπορεί να μην είναι επαρκώς φωτισμένος, θα μπορούσε να είναι αποφορτισμένος (εκτελέστε την Πρώτη ή νέα εκκίνηση, σελ. 11) ή θα μπορούσε να είναι απαραίτητο να πλησιάσετε με το smartphone.

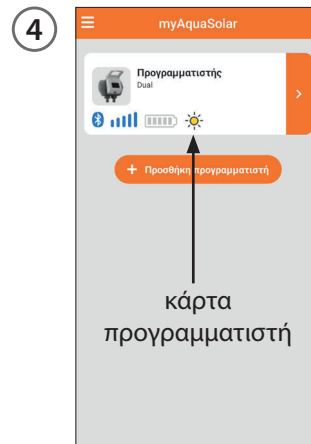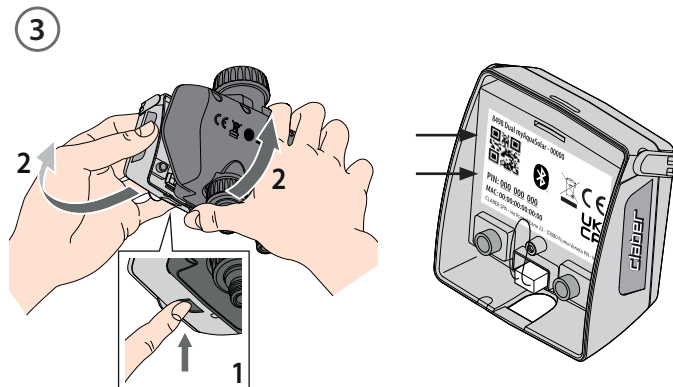

3. Πρώτη ή νέα εκκίνηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή myAquaSolar και αντιστοιχίσει τον προγραμματιστή: θα είναι σε θέση να ποτίσει μόνον αν είναι επαρκώς φορτισμένος. Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή φόρτιση πριν από τη χρήση, ελέγξτε την εικόνα του επιπέδου ενέργειας και, αν είναι γκρι, τοποθετήστε τον προγραμματιστή απ' ευθείας στον ήλιο. Είναι δυνατόν να αποσυνδέσετε το στοιχείο εντολής από το σώμα του προγραμματιστή και να

τοποθετήσετε μόνο αυτό απ' ευθείας στο φως του ήλιου. Επιλέγοντας την κάρτα προγραμματιστή στην εφαρμογή, θα χορηγηθούν οι πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης και τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή της (από 30 έως 90 λεπτά ανάλογα με την φωτεινή ένταση που υπάρχει). Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση επανασυνδέστε το στοιχείο εντολής. Τώρα θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή.

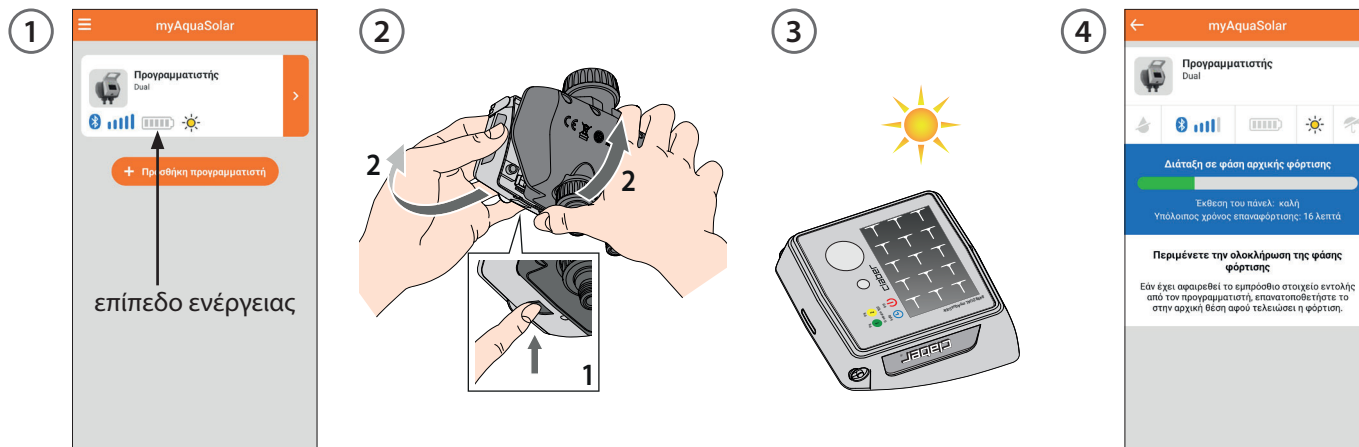



4. Κατάσταση του προγραμματιστή

Επιλέγοντας την κάρτα του προγραμματιστή θα είναι δυνατόν να μάθετε, μέσω της άνω γραμμής, τις πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του: πότισμα σε εξέλιξη, σήμα Bluetooth®, επίπεδο ενέργειας, ηλιακή ακτινοβολία, Rain Sensor. Πιδιαίτερα σημαντικό είναι το επίπεδο ενέργειας.

Τα επίπεδο ενέργειας είναι 5. Αν το επίπεδο ενέργειας τεθεί στην **εξοικονόμηση ενέργειας** (κίτρινη εικόνα), ο προγραμματιστής θα εξασφαλίσει τα αυτόματα ποτίσματα

για τουλάχιστον 1 ημέρα ακόμη. Με **ανεπαρκή ενέργεια** (κόκκινη εικόνα), θα απενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες διατηρώντας στη μνήμη ημερομηνία και ώρα για περίπου 16 ώρες πριν το σβήσιμο.

Αν ο προγραμματιστής αποφορτιστεί τελείως και σβήσει είναι δυνατόν να ξανανάψει μετά από μία κανονική έκθεση στον ήλιο. Σε περίπτωση σβήσιματος ο προγραμματιστής θα χάσει τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας: τα

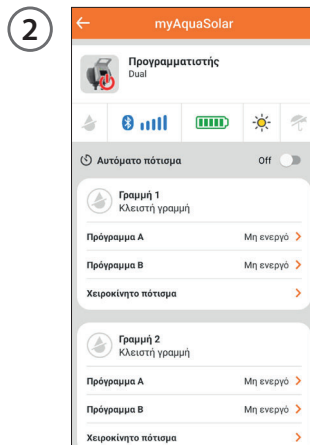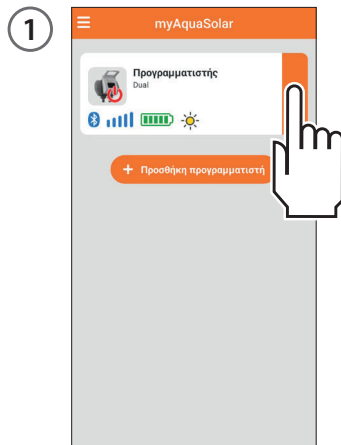

ΧΡΗΣΗ

ποτίσματα μπορεί να ξεκινήσουν με ανώμαλο τρόπο. Αν αμφιβάλλετε ότι ο προγραμματιστής έχει σβήσει, για την αυτόματη επικαιροποίηση της ημερομηνίας και της ώρας πλησιάστε με το smartphone μέσα σε 10 m και, αφού εξακριβώσετε ότι η εικόνα Bluetooth® είναι μπλε, πατήστε την κάρτα προϊόντος του στην εφαρμογή.

Αν το στοιχείο δεν είναι διαθέσιμο, περιμένετε την ολοκλήρωση της φόρτισης (Πρώτη ή νέα εκκίνηση).

**Μη
διαθέσιμο
στοιχείο**



**Επίπεδα
ενέργειας**




εξοικονόμηση Ενέργειας



ανεπαρκής

5. Αυτόματος προγραμματισμός


(1) Πιέζοντας την κάρτα του προγραμματιστή είναι δυνατόν να αρχίσετε τον προγραμματισμό του.

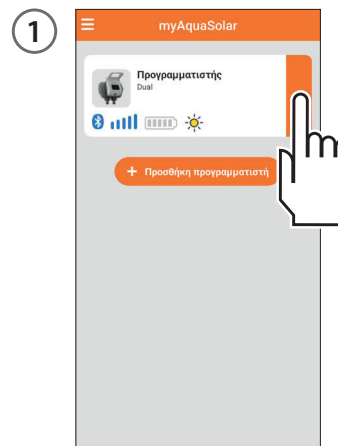

(2A) Το επίπεδο φόρτισης του προγραμματιστή μπορεί να μην είναι επαρκές και η εφαρμογή θα κοινοποιήσει αυτή τη συνθήκη. Θα είναι απαραίτητο να περιμένετε την ολοκλήρωση της φόρτισης, αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε εκθέσει το φωτοβολταϊκό πάνελ απ' ευθείας στον ήλιο, για να επιταχύνετε την ενέργεια (Πρώτη ή νέα εκκίνηση).




(2B) Με φορτισμένο προγραμματιστή, θα είναι δυνατόν να επέμβετε ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας το αυτόματο πότισμα, ρυθμίζοντας/τροποποιώντας τα προγράμματα ποτίσματος ή ενεργοποιώντας χειροκίνητα ποτίσματα. Για να εξουσιοδοτήσετε το αυτόματο πότισμα τοποθετήστε τον διακόπτη στο ON. Το Dual myAquaSmart προτείνει 2 προγράμματα ποτίσματος Α και Β για κάθε γραμμή.

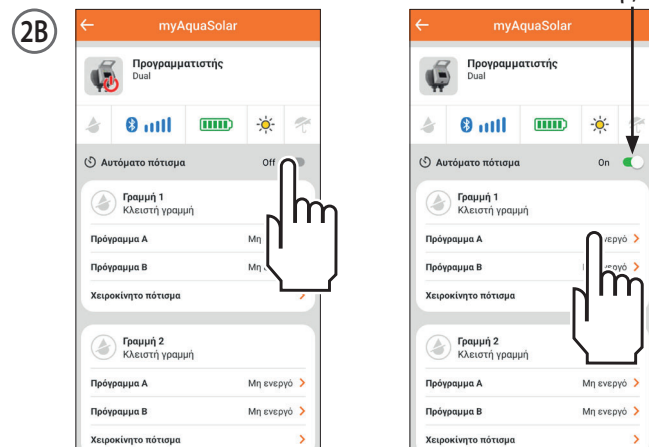


ΧΡΗΣΗ

(3) Για κάθε πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί το ωράριο εκκίνησης, η διάρκεια του ποτίσματος (από 1 λεπτό έως 3 ώρες και 59 λεπτά) και οι μέρες ποτίσματος της εβδομάδας. Αν θέλετε να καταστήσετε αμέσως λειτουργικό το πρόγραμμα που καθορίσατε, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργός. Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση και επιστροφή για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.

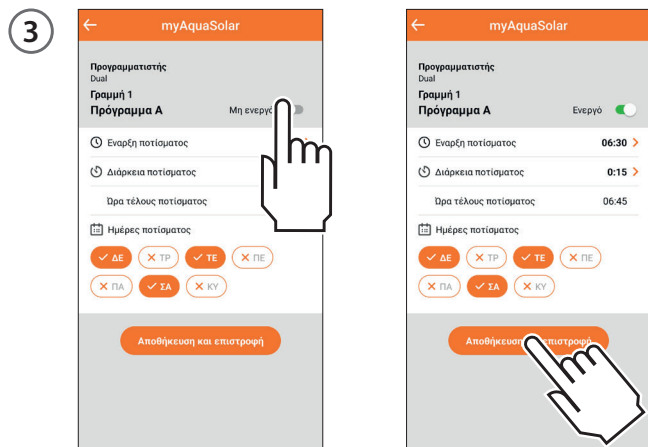


6. Χειροκίνητος προγραμματισμός από την εφαρμογή

Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί από το App myAquaSolar ή απ' ευθείας από τον προγραμματιστή. Για να ενεργοποιήσετε το χειροκίνητο πότισμα από την εφαρμογή πιέστε την κάρτα του προγραμματιστή και στη συνέχεια επιλέξτε την επιλογή χειροκίνητο πότισμα της επιθυμητής γραμμής.

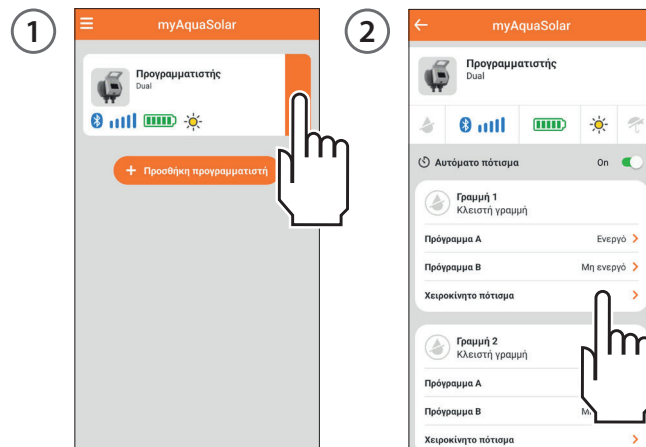


Πατώντας στην ένδειξη της διάρκειας ποτίσματος μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια του χειροκίνητου ποτίσματος. Για να ξεκινήσετε το πότισμα πατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Μπορείτε να διακόψετε το χειροκίνητο πότισμα πριν την ολοκλήρωσή του πατώντας ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ.

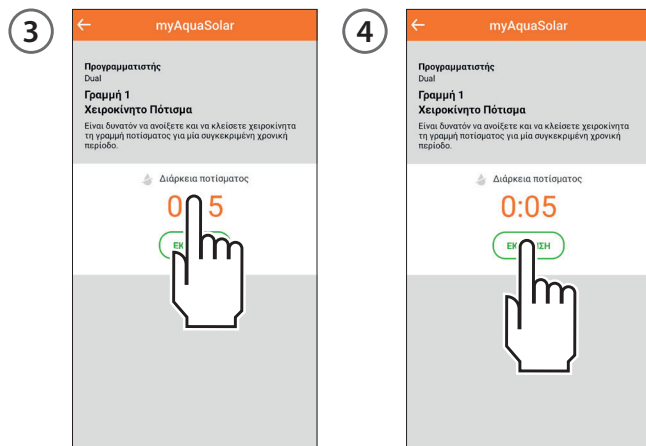

7. Χειροκίνητος προγραμματισμός από προγραμματιστή


Το χειροκίνητο πότισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί από το App myAquaSolar ή απ' ευθείας από τον προγραμματιστή. Για να ενεργοποιήσετε το χειροκίνητο πότισμα από τον προγραμματιστή πιάστε περισσότερες φορές το πλήκτρο Dual myAquaSolar μέχρι να αναβοσβήσει το LED με πράσινο ή κίτρινο χρώμα ανάλογα με την επιθυμητή γραμμή. Στην περίπτωση αυτή θα ξεκινήσει ένα

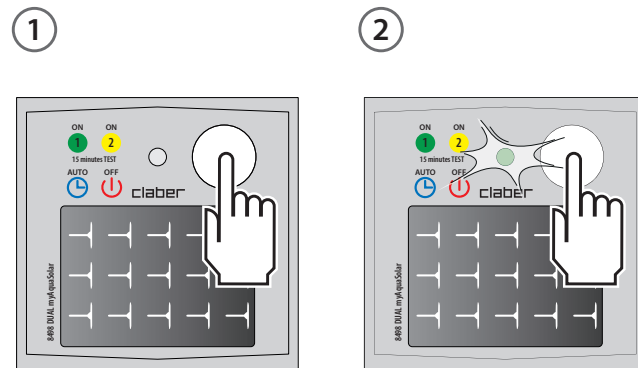


ΧΡΗΣΗ

χειροκίνητο πότισμα 15 λεπτών στην επιλεγόμενη γραμμή.
Για να το διακόψετε πριν από την ολοκλήρωσή του, πιέστε περισσότερες φορές το κουμπί του προγραμματιστή για να ρυθμίσετε την επιθυμητή κατάσταση: αυτόματο πότισμα ενεργό (αναλαμπή LED μπλε) ή αυτόματο πότισμα μη ενεργό (αναλαμπή LED κόκκινη).

3

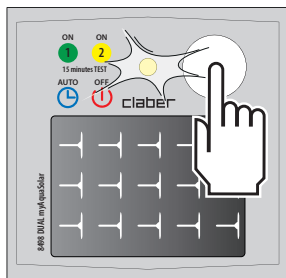

4

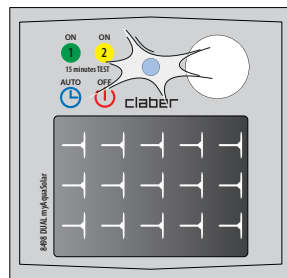

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η εικόνα Bluetooth® παραμένει γκρι. Αιτίες:

- κατά τη φάση ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ εισήχθη ο αριθμητικός κωδικός (PIN) λάθος. Από το app διαγράψτε τον προγραμματιστή. Επαναλάβετε την ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ.
- ο προγραμματιστής είναι αποφορτισμένος και το φωτοβολταϊκό πάνελ δεν φωτίζεται, Τοποθετήστε τον προγραμματιστή στο φως του ήλιου και προσπαθήστε και πάλι την επικοινωνία.
- παρουσία φραγμών ή πάρα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ smartphone και προγραμματιστή. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth® στο smartphone σας πηγαίνετε πιο κοντά στον προγραμματιστή και προσπαθήστε και πάλι την επικοινωνία.

Πώς διαγράφεται ένας προγραμματιστής από το app myAquaSolar; Από την κύρια οθόνη του app ανοίξτε το μενού και επιλέξτε τον προγραμματιστή που θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Διαγραφή προγραμματιστή.

Τι θα συμβεί αν διαγράψω έναν προγραμματιστή από το app myAquaSolar; Ένας προγραμματιστής που διαγράφεται από την εφαρμογή συνεχίζει τα αυτόματα ποτίσματα, αλλά δεν θα εμφανίζεται πλέον στην κύρια οθόνη της εφαρμογής.

Τα ποτίσματα δεν ξεκινούν. Εξακριβώστε ότι:

- είναι ανοιχτή η βρύση.
- ο προγραμματιστής δεν βρίσκεται στην αρχική κατάσταση φόρτισης.
- ο προγραμματιστής είναι επαρκώς φορτισμένος.
- ο διακόπτης αυτόματου ποτίσματος είναι στο On.
- τα προγράμματα είναι σωστά ρυθμισμένα και ενεργά.

Τα ποτίσματα ξεκινούν σε διαφορετικό ωράριο σε σχέση με αυτό που έχει ρυθμιστεί στο App myAquaSolar. Ο προγραμματιστής μπορεί να έχει αποφορτιστεί πλήρως χάνοντας ημερομηνία και ώρα. Για να επικαιροποιήσετε αυτόματα την ημερομηνία και ώρα πλησιάστε με το smartphone εντός 10 m και, αφού εξακριβώσετε στο app ότι η εικόνα του Bluetooth® είναι μπλε, επιλέξτε το. Εξακριβώστε τα προγράμματα ποτίσματος που έχουν καθοριστεί.

Ο προγραμματιστής λειτουργεί μόνο με χειροκίνητη λειτουργία. Αν δεν χρησιμοποιείται ο Rain Sensor, βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας γέφυρα είναι σωστά τοποθετημένος στην έδρα του. Αν χρησιμοποιείται ο Rain Sensor εξακριβώστε από την app myAquaSolar αν είναι σε κατάσταση βροχής (μπλε ομπρέλα στην πλακέτα του προγραμματιστή). Αν δεν υπάρχουν οι συνθήκες ώστε ο Rain Sensor να είναι σε κατάσταση βροχής,

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

εξακριβώστε ότι η σύνδεσή του έχει εκτελεστεί σωστά.

Μπορώ να διακόψω ένα χειροκίνητο πότισμα πριν από το τέλος του; Ναι, επιλέγοντας τον προγραμματιστή από την εφαρμογή myAquaSolar, και πατώντας στη συνέχεια ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ από τη σελίδα χειροκίνητου Ποτίσματος. Απ' ευθείας από τον προγραμματιστή, πατώντας περισσότερες φορές το πλήκτρο μέχρι να καθορίσετε την τελική επιθυμητή κατάσταση: ενεργό αυτόματο πότισμα (αναλαμπή μπλε LED) ή μη ενεργό αυτόματο πότισμα (αναλαμπή κόκκινου LED).

Μπορώ να διακόψω ένα αυτόματο πότισμα πριν τελειώσει; Ναι, επιλέγοντας τον προγραμματιστή από την εφαρμογή myAquaSolar, και πατώντας στη συνέχεια ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ από τη σελίδα χειροκίνητου Ποτίσματος. Απ' ευθείας από τον προγραμματιστή, πατώντας περισσότερες φορές το πλήκτρο μέχρι να καθορίσετε την τελική επιθυμητή κατάσταση: ενεργό αυτόματο πότισμα (αναλαμπή μπλε LED) ή μη ενεργό αυτόματο πότισμα (αναλαμπή κόκκινου LED).

Μπορώ να έχω ταυτόχρονα αυτόματα και χειροκίνητα ποτίσματα; Όχι. Κατά τη διάρκεια των χειροκίνητων δραστηριοτήτων διακόπτονται και απενεργοποιούνται οι αυτόματες.

Ενώ είναι σε εξέλιξη ένα χειροκίνητο πότισμα σε μία γραμμή, μπορώ να ξεκινήσω ένα χειροκίνητο πότισμα σε μια άλλη γραμμή; Ναι, αλλά το δεύτερο χειροκίνητο πότισμα θα κλείσει τη γραμμή που είχε ανοίξει προηγουμένως.

Μπορώ να κάνω reset τον προγραμματιστή; Ναι, είναι δυνατόν. Πριν εκτελέσετε ένα reset βεβαιωθείτε ότι είστε σε μία φωτεινή περιοχή για να είναι δυνατή η επανεκκίνηση του προγραμματιστή. Μην εκτελείτε ποτέ reset όταν ο προγραμματιστής εκτελεί πότισμα: θα μπορούσε να μην σταματήσει η ροή του νερού. Για να κάνετε reset τον προγραμματιστή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του για 20-30 δευτερόλεπτα, μέχρι να σταματήσει η αναλαμπή του LED. Πατήστε και πάλι το πλήκτρο για να εξακριβώσετε το άναμμα του LED. Η ώρα, η ημερομηνία και τα προγράμματα ποτίσματος πριν από το reset διατηρούνται.

Μπορώ να ελέγξω τον προγραμματιστή από περισσότερα smartphone; Ναι, είναι δυνατόν. Εκτελέστε τη διαδικασία αντιστοίχισης σε κάθε smartphone. Αν από την εφαρμογή έχει αποδοθεί ένα όνομα στον προγραμματιστή και στις γραμμές του, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε αυτήν την ενέργεια σε κάθε smartphone. Προσοχή: αποφύγετε τη σύνδεση ταυτόχρονα με 2 ή περισσότερα smartphone στον ίδιο προγραμματιστή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Το σύμβολο αυτό που αναγράφεται στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν ανήκει στην κατηγορία αστικών αποβλήτων και ότι πρέπει να παραδίδεται σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με τον κατάλληλο τρόπο απόρριψης του προϊόντος αυτού συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, την τοπική υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



Claber S.P.A. Via Pontebbana, 22
33080 Fiume Veneto - Pordenone
Italy

Αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη δηλώνουμε ότι το προϊόν

8498 - Dual myAquaSolar

είναι συμβατό με τις εφαρμοστέες ευρωπαϊκές και βρετανικές οδηγίες, σύμφωνα με τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης που είναι διαθέσιμες στο link:



www.claber.com/conformity/

Fiume Veneto, 12/2023

Managing Director Claber S.P.A.
Ing. Gian Luigi Spadotto

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, η οποία πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την επίσημη απόδειξη που εκδίδεται κατά την αγορά και πρέπει να φυλαχθεί. Η Claber εγγυάται ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Εντός περιόδου 3 ετών από την ημερομηνία παράδοσης στον καταναλωτή, η Claber θα φροντίσει χωρίς χρέωση την επισκευή ή την αντικατάσταση μερών του προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά.

Η εγγύηση ακυρώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- απουσία ενός από τα φορολογικά δικαιολογητικά,
- χρήση ή συντήρηση διαφορετικές από αυτές που προσδιορίζονται,
- επεμβάσεις/αλλοιώσεις από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
- λάθη κατά την εγκατάσταση του προϊόντος,
- βλάβες που προκαλούνται από ατμοσφαιρικούς παράγοντες ή από επαφή με χημικούς παράγοντες,

Η Claber δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την ίδια, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα δικά της.

Για τη μεταφορά του εμπορεύματος, μόνος υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η υποστήριξη δίδεται από τα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης Claber.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Το App Store είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι κατατεθέντα σήματα της Google LLC.

Το σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι κατατεθέντα σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από την πλευρά της Bluetooth SIG, Inc. κατόπιν αδείας.

Η Claber S.P.A. δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα για τα αναφερόμενα σήματα τρίτων.

CLABER SPA - Via Pontebbana, 22
33080 Fiume Veneto PN - Italy
Tel. +39 0434 958836 - Fax +39 0434 957193
info@claber.com - www.claber.com

Represented in UK by:
Authorised rep Compliance Ltd., ARC House,
Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.

